

# 全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害 を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたしま

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### ■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

$\triangle$	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	~しないでくださいという「禁止」を示します。
0€	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

## ■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示す るために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡す る可能性または重傷を負 う可能性が想定されるし 内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害が発生する可能性が想 定される」内容です。

この製品の内部には、お客様が修理 / 交換できる部品はありません。点検や修理は、必ずお買い上げの楽器 店または巻末のヤマ八電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。

## 電源/電源アダプター



電源は必ず交流 100V を使用する。

エアコンの電源など交流 200V のものがあります。 誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。

必ず実行



電源アダプターは、必ず指定のもの (PA-5D または ヤマハ推奨の同等品)を使用する。

(異なった電源アダプターを使用すると) 故障、発熱、 火災などの原因になります。



電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこり をきれいに拭き取る。

感電やショートのおそれがあります。



電源アダプターコードをストーブなどの熱器具に近 づけたり、無理に曲げたり、傷つけたりしない。ま た、電源コードに重いものをのせない。


電源アダプターコードが破損し、感電や火災の原因に なります。

## 分解禁止



この製品の内部を開けたり、内部の部品を分解した り改造したりしない。

感電や火災、けが、または故障の原因になります。異 常を感じた場合など、点検や修理は、必ずお買い上げ の楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス 拠点にご依頼ください。

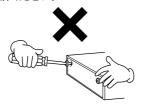

## 水に注意



本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置か ない。また、浴室や雨天時の屋外など湿気の多いと ころで使用しない。

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故 障の原因になります。入った場合は、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上 で、お買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響 製品サービス拠点に点検をご依頼ください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。

## 火に注意



本体の上にろうそくなど火気のあるものを置かな い。

ろうそくなどが倒れたりして、火災の原因になりま す。

## 【常に気づいたら



必ず実行

電源アダプターコード / プラグがいたんだ場合、ま たは、使用中に音が出なくなったり異常なにおいや 煙が出たりした場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、 お買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製 品サービス拠点に点検をご依頼ください。


# ♪ 注意

## 電源 / 電源アダプター



電源プラグを抜くときは、電源アダプターコードを 持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。

電源アダプターコードが破損して、感電や火災の原因 **必ず実行** になることがあります。

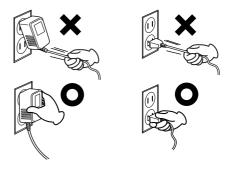



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるとき は、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

感電や火災、故障の原因になることがあります。



たこ足配線をしない。

音質が劣化したり、コン セント部が異常発熱し て火災の原因になるこ とがあります。



### 設置



直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストー ブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温 度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い ところで使用しない。

本体のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり する原因になります。



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気 製品の近くで使用しない。

楽器本体または テレビやラジオ などに雑音が生 じる場合があり ます。





不安定な場所に置かない。

本体が転倒して故障したり、お客様や他の方々がけが をしたりする原因になります。



必ず実行

本体を移動するときは、必ず電源アダプターコード などの接続ケーブルをすべて外した上で行なう。

コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒したり するおそれがあります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。

電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感 じた場合にはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜いてください。また、電源スイッ チを切った状態でも微電流が流れています。この製品 を長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。


### 接続



他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を 切った上で行なう。また、電源を入れたり切ったり する前に、必ず機器のボリュームを最小にする。さ らに、演奏を始める場合も必ず両機器のボリューム を最小にし、演奏しながら徐々にボリュームを上げ ていき適切な音量にする。

感電または機器の損傷の原因になることがあります。



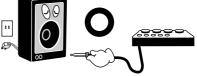

## 手入れ



本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗 剤、化学ぞうきんなどは使用しない。

本体のパネルや鍵盤が変色 / 変質する原因になりま す。お手入れには、乾いた柔らかい布、もしくは水を 固くしぼった柔らかい布をご使用ください。

## 使用時の注意




本体上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製 品などを置かない。

本体のパネルや鍵盤が変色 / 変質する原因になりま す。



本体の上にのったり重い ものをのせたりしない。ま た、ボタンやスイッチ、入 出力端子などに無理な力

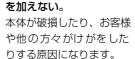





大きな音量で長時間ヘッ ドフォンを使用しない。

聴覚障害の原因になりま す。



## データの保存

### 作成したデータの保存とバックアップ



保存したデータは故障や誤操作などのために失われ ることがあります。大切なデータは、USB 記憶装置 / コンピューターなどの外部機器に保存してくださ 必ず実行しい。

### USB 記憶装置のバックアップ



保存した USB 記憶装置の万一の事故に備えて、大切 なデータは予備のUSB記憶装置にバックアップとし て保存されることをおすすめします。

- ●データが破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- ●不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。

電源スイッチを切った状態(電源スイッチが「STANDBY」の状態)でも微電流が流れています。スタンバイ時の消費電力は、最小限の値で設計されて います。この製品を長時間使用しないときは必ず電源アダプターのプラグをコンセントから抜いてください。

この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

- · Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ·「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

### 音楽を楽しむエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょ う。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところ で迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッ ドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

●ヘッドフォンをご使用になる場合には、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

この製品は、ヤマハ(株)が著作権を有する著作物やヤマハ(株)が第三者から使用許諾を受けている著作物を内蔵または同梱していま す。その著作物とは、すべてのコンピュータープログラムや、伴奏スタイルデータ、MIDI データ、WAVEデータ、音声記録データ、 楽譜や楽譜データなどのコンテンツを含みます。ヤマハ(株)の許諾を受けることなく、個人的な使用の範囲を越えて上記プログラム やコンテンツを使用することについては、著作権法等に基づき、許されていません。

ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題になら ない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるな どのご配慮をお願いします。

## はじめに

このたびはヤマハミュージックシンセサイザー MM6/MM8をお買いあげいただきまして、まこと にありがとうございます。MM6/MM8のさまざまな機能を十分に活用するために、この取扱説明 書をよくお読みになってからご使用ください。

なお、読み終わったあとも、不明な点が生じた場合に備えて、保証書とともに大切に保管していた だきますようお願いいたします。

## 付属品(お確かめください)

MM6/MM8本体には、以下のものが付属しています。ご確認ください。

- ・取扱説明書(本書)
- ・保証書
- ・同梱ディスク(付属DAWソフトウェア)
- ・電源アダプター PA-5D

MM6とMM8の操作体系と外部入出力に関しては共通ですので、本書ではMM6のイラストを使って説明します。

## MM6/MM8 おすすめ機能

### **■ クオリティの高い音で鍵盤を演奏** ► 15ページ

MM6/MM8は、フラッグシップモデルMOTIFシリーズからの音を含む、高品位な生楽器系音色から、パンチのあるシンセ系音色まで幅広いサウンドが内蔵されています。

さまざまな楽器ごとに分類されているこれらの音色(ボイス)はカテゴリーサーチ機能を使うことで簡単に呼び出すことができます。また、MM8は自然な弾き心地を実現したGHS(グレードハンマースタンダード)鍵盤を採用しています。

## ■ パターンを鳴らしながら鍵盤を弾く ► 23ページ

プリセットパターンが内蔵されているので、パターントラックを再生するだけでさまざまなジャンルの楽曲の伴奏を演奏することができます。また、それらパターンをリアルタイムに本体シーケンサー (SONG)に記録することで、簡単にイメージにあった楽曲のスケッチを楽しむことが可能です。

### **■ アルペジオ機能を使って演奏** ► 20ページ

押鍵したノートデータから自動的にさまざまなシーケンスフレーズを再生するアルペジオ機能を使って、ドラムパーカションフレーズ、ギターフレーズや、アナログシンセ風シーケンスフレーズなど、さまざまなフレーズを簡単に演奏することができます。

### ■ 演奏設定を保存し、瞬時に切り替え(パフォーマンスメモリー) ▶ 59ページ

パフォーマンスメモリーには音色、音色設定および、パターンなどの組み合わせを保存することができ、ライブ演奏など、パネル上のボタンを押すだけで瞬時にそれら複合設定を呼び出すのに便利です。鍵盤のスプリットやデュアル設定も保存することができます。

### **■** フィルター、EGをリアルタイムコントロール ► 41ページ

パネル上の4つのノブを使うことで、フィルター (カットオフ、レゾナンス)、EG(アタック、リリース)をリアルタイムにコントロールすることができます。

変更した状態はパフォーマンスに保存することができます。

### **■ USB記憶装置に演奏データを保存** ► 66ページ

USB記憶装置にデータを保存できるので、本体とコンピューター間のデータ転送が簡単に行なえます。コンピューターに自分の演奏データを保存したり、コンピューターからソングデータを読み込んで本体で鳴らしたりできます。

### ■ 付属DAWソフトウェアを使った音楽制作 ► 80ページ

本体をUSBケーブルでコンピューターと接続し、同梱されている付属DAWソフトウェアと組み合わせたシステムで音楽制作をすることができます。

## 目次

はじめに	
付属品(お確かめください) MM6/MM8 おすすめ機能	
演奏までの準備	10
電源の準備 電源コードフックについて	
スピーカーやヘッドフォンをつなぐ	10
コンピューターとの接続(USB端子)	
電源を入れる ボリュームや画面の明るさを調節する	1 1 1 1
8 til 0 4 tr	
<b>各部の名称</b> フロントパネル	12
リアパネル	
クイックガイド	
デモソングを聞いてみる	14
鳴らしてみる	15
ボイスを重ねる(DUAL)	
鍵盤の領域を分ける(SPLIT)ドラムボイスを選ぶ	1 <i>7</i> 19
アルペジオを使う	
パターン(自動伴奏)を鳴らしてみる	22
パターンのリズムを聞く	22
パターンを鳴らして演奏する	23
コードの押さえ方	25
ソングの使い方	26
ソングを選んで聞いてみる	
	07
ソングを早送り、巻戻し、一時停止するには ソングの種類	
ソングの種類	28
ソングの種類 <b>自分の演奏を録音する</b>	28 <b>29</b>
ソングの種類	28 <b>29</b> 30
リングの種類         自分の演奏を録音する         録音の手順	28 <b>29</b> 30
ソングの種類	28 <b>29</b> 30
ソングの種類	28 <b>29</b> 30 33
ソングの種類	28 29 30 34
ソングの種類	28 293034 35
1	28 293034 35
1	28 29 30 33 34 35 35 36
日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日本	28 29 30 33 34 35 35 36 36 38
日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日子の消去(ソングクリア)	28 29 30 33 34 35 35 36 36 38
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 29 30 33 34 35 35 36 36 38
日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日分の演奏を録音する   日本	28 29 30 33 34 35 35 36 36 38
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 30 33 34 35 35 36 36 38 39
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 30 33 34 35 35 36 36 39 40 40
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 30 33 34 35 35 36 36 39 40 40
自分の演奏を録音する   録音の手順	29 30 33 34 35 35 36 36 38 39 40 41
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 30 33 34 35 35 36 38 39 40 41 42 42
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 30 33 34 35 35 36 38 39 40 41 42 42 43
自分の演奏を録音する   録音の手順	28 29 33 34 35 35 36 36 38 39 40 41 42 42 43 44
自分の演奏を録音する   録音の手順	
自分の演奏を録音する   録音の手順	
自分の演奏を録音する   録音の手順	

最適な音で聞く(マスター EQ)	48
鍵盤を弾く強弱でアルペジオの音量を変える	
鍵盤のキーを変える(トランスポーズ)	49
鍵盤のオクターブアップ/ダウン設定	50
パターンに関する機能	51
- パク・ハニ亦ルナのはて(トカン・・・)	
パターンに変化をつける(セクション)	5 I
スプリットポイントの設定	52
リズムなしでコード音を鳴らす	53
パターン音量の設定	53
コードについて	54
	56
<u> </u>	00
<i>、い、バ</i> の声とに関する30中	<b>5</b> 7
ソングの再生に関する設定	<u>57</u>
ソング音量の設定	57
ソングのテンポを変えたい場合は	
トラックをミュート(消音)する	58
好みのパネル設定を記憶させよう	59
パフォーマンスメモリーに記録する	59
記録したパフォーマンスメモリーを呼び出す	
記録したパフォーマンスメモリーを消去する	61
	• .
ボイスをエディット(編集)する	62
項目を選んで値を変える	62
EDIT画面リスト	
ユーティリティ設定をする	64
項目を選んで値を変える	64
UTILITY画面リスト	
	00
<i>作ったご―ね</i> た尺方する	66
作ったデータを保存する	00
USB記憶装置を接続する	67
USB記憶装置のフォーマット	
	69
ユーザーファイルを保存する	
ユーザーソングをSMF変換して保存	70
ユーザーソングをSMF変換して保存 ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード).	70 71
ユーザーソングをSMF変換して保存	70 71
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72
ユーザーソングをSMF変換して保存 ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード).	70 71 72
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除するUSB記憶装置に保存したSMFを再生する	70 71 72 72
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除するUSB記憶装置に保存したSMFを再生する	70 71 72 72
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除するUSB記憶装置に保存したSMFを再生する	70 71 72 72
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除するUSB記憶装置に保存したSMFを再生する	70 71 72 72 <b>73</b> 73
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74
ユーザーソングをSMF変換して保存	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74
ユーザーソングをSMF変換して保存	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74 75
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74 75
ユーザーソングをSMF変換して保存	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74 75
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード). USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 73 73 74 74 75 77 78
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74 75
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74 75 77 78
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 <b>73</b> 73 74 74 75 77 78 79
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 73 74 74 75 77 78 79 <b>80</b> 80
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 73 74 75 77 78 79 <b>80</b> 80
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 72 73 74 75 77 78 79 <b>80</b> 80 80
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 73 74 74 75 77 78 79 <b>80</b> 80 80
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70 71 72 73 74 74 75 77 78 79 <b>80</b> 80 80
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70717273737475777879808080828384
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	707172737374757778798080808099
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70717273737475777879 8080808096
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	70717273737475777879 8080808096
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	7071727374757778798080808099
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	707172737475777879 8080808099 103
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	707172737474757778798080808190909091
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	7071727374757778798080808196969819103
ユーザーソングをSMF変換して保存ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	7071727374757778798080808196969819103
ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	7071727374747577787980808081908091909090
ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	7071727374757778798080819696981998999 103
ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード) USB記憶装置内のデータを削除する	7071727374757778798080819696981998999 103

# 演奏までの準備

電源を入れる前に必要な準備について説明します。

## 電源の準備

● 電源アダプターを接続する前に、本体の電源 (「STANDBY/ON]スイッチ)がSTANDBY(オフ)に なっていることを確認してください。




- ・電源アダプターをご使用になる場合は、付属のアダプターPA-5Dまたはヤマハ推奨の同等品をご使用ください。他の電源アダ プターの使用は故障、発熱、発火などの原因になります。このよ うな場合は、保証期間内でも保証いたしかねる場合がございます ので、充分にご注意ください。
- ② アダプターのDCプラグをリアパネルのDC IN(電源ア ダプター接続)端子にさし込みます。
- ③ アダプターのACプラグを家庭用(AC100V)コンセン トにさし込みます。




・スイッチが「STANDBY」状態でも微電流が流れています。長 時間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて ください。感電や火災、故障の原因になることがあります。

## 電源コードフックについて

### MM6

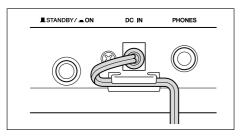


### MM8

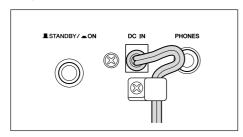

ここに、電源アダプターのコードを図のように(参考例) セットします。コードをフックにはめてからDC IN端子に 接続してください。誤ってコードを引っ掛けた場合に抜け にくくなります。ただし、コードをフックにセットした状 態でコードを強く締め込んだり、コードを引っ張ったりす ることは、コード表面の磨耗やフックの破損につながりま すのでご注意ください。

以下の接続は必要に応じて、電源を入れる前に行な います。

## スピーカーやヘッドフォンをつなぐ

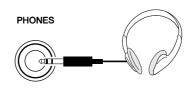

本体にはスピーカーが内蔵されていません。音を出すため には、外部アンプやスピーカー、ヘッドフォンなどを接続 してください。




・大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しないでください。聴覚障害 の原因になります。



・本体を外部機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切ったあと で接続してください。感電、または機器損傷のおそれがあります。ま た、再生するスピーカーなどの損傷を防ぐため、外部機器の音量を最 小にしてから接続してください。

## コンピューターとの接続(USB端子)

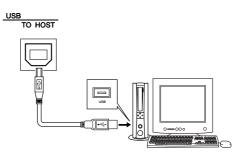

この楽器のUSB TO HOST端子を使うと、お使いのコン ピューターとこの楽器のあいだで演奏情報のやりとりがで きます(77ページ)。そのためには以下の操作が必要です。

- ・楽器の電源が切れていることを確認した上で、コン ピューターのUSB端子と楽器のUSB端子を、USB ケーブルを使って接続する
- ・コンピューターに「USB-MIDIドライバー」をインス

「USB-MIDIドライバー」は以下のURLから、ダウンロー ドしてご利用ください。

http://www.yamaha.co.jp/download/usb midi/

USB-MIDIドライバーのインストール方法はダウンロード したファイルに付属のインストール手順をご参照くださ い。


### NOTE I

・USBケーブルは楽器店、電気店などでお買い求めください。

## 電源を入れる

[MATER VOLUME] コントロールを左に回し、音量を最 小にしておいてから、[STANDBY/ON] スイッチを押し て電源を入れます。

もう一度押すと電源が切れます。

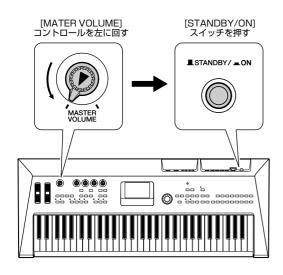

この楽器では電源を入れた際、内部メモリーにバックアッ プデータ(35ページ)があれば、そのデータを読み込みま す。電源を入れた際、内部メモリーにバックアップデータ がなければ各バックアップ項目は初期値になります。




·[STANDBY/ON]スイッチが切れている状態でも微電流が流れていま す。この楽器を長時間使用しないときや落雷のおそれがあるときは必 ずコンセントから電源プラグを抜いてください。




・書き込み中やUSBフラッシュメモリーへのアクセス中は、電源を切ら ないでください。本体内やUSBフラッシュメモリー内のデータが失わ れるおそれがあります。

## ボリュームや画面の明るさを調節する

MM6/MM8やアンプのボリュームを最適な位置に調節し ます。画面が見えにくい場合は、コントラスト調節ノブを 回して調節します。

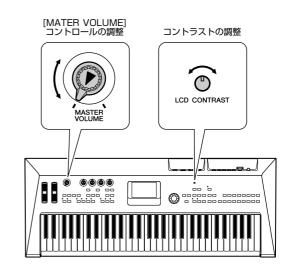


## フロントパネル

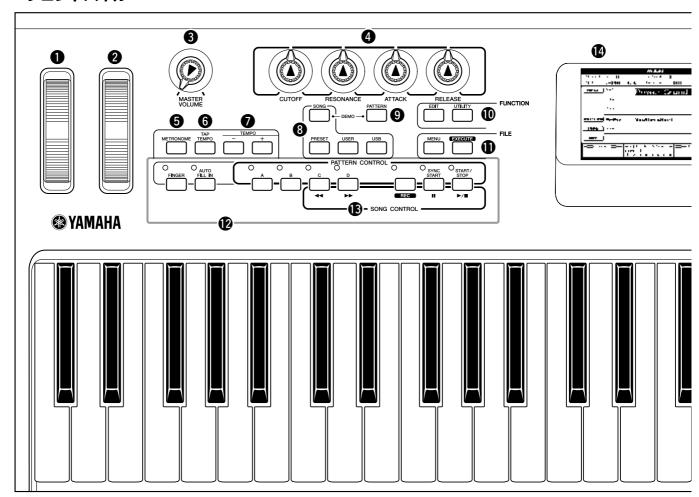

	フロントパネル	
0	[PITCH BEND] ホイール40ペー:	ジ
2	[MODULATION] ホイール40ペー:	ジ
3	[MASTER VOLUME] コントロール 14、36ペー:	ジ
4	[CUTOFF]、[RESONANCE]、[ATTACK]、 [RELEASE] ノブ41ペー:	ジ
6	[METRONOME] ボタン45ペー:	ジ
6	[ <b>TAP TEMPO</b> ] ボタン47ペー:	ジ
7	<b>TEMPO</b> [+]、[-]ボタン45ペー:	ジ
8	ソング	
	[ <b>SONG</b> ]ボタン14ペー:	ジ
	[PRESET]、[USER]、[USB] ボタン26ペー:	ジ
9	[PATTERN]ボタン22ペー:	ジ
1	ファンクション	
	[EDIT]、[UTILITY]ボタン62、64ペー:	ジ
•	ファイル操作 [MENU]、[EXECUTE]ボタン67、68ペー:	ジ

12 パターンコントロール	
[ <b>FINGER</b> ] ボタン	23ページ
[AUTO FILL IN] ボタン	51ページ
[ <b>A]~[D]</b> ボタン	51ページ
[SYNC START] ボタン23、	51ページ
[START/STOP]ボタン22、	37ページ
❸ ソングコントロール	
[ <b>◀◀](巻戻し)</b> ボタン	27ページ
[▶▶]( <b>早送り)</b> ボタン	27ページ
[REC] ボタン	30ページ
[ <b>▮▮](一時停止)</b> ボタン	27ページ
[ <b>▶/■](スタート/ストップ)</b> ボタン 27、	37ページ
❷ 画面	38ページ
<b>⑮</b> ダイアル	37ページ
<b>⑥</b> [INC/YES]、[DEC/NO]ボタン	37ページ
<b>1</b> [EXIT]ボタン	38ページ
<b>⑱</b> LCD CONTRAST調節ノブ	11ページ
<b>⑲</b> カテゴリー [DEC]、[INC]ボタン	37ページ
<b>②</b> [ARPEGGIO ON/OFF]ボタン	20ページ

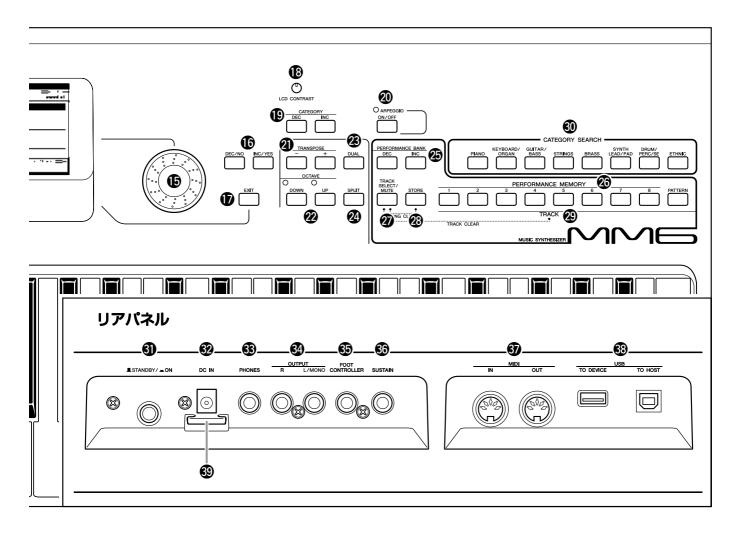

4	TRANSPOSE [+]、[-]ボタン	.49ページ
22	OCTAVE [UP]、[DOWN] ボタン	.50ページ
23	[ <b>DUAL</b> ]ボタン	.16ページ
24	[SPLIT] ボタン	. 17ページ
25	PERFORMANCE BANK [DEC]、[INC]ボタン	.59ページ
26	<b>PERFORMANCE MEMORY</b> [1]~[8]ボタン	.59ページ
7	[TRACK SELECT/MUTE] ボタン	.58ページ
28	[STORE] ボタン	.59ページ
29	TRACK [1]~[8]、[PATTERN]ボタン	.29ページ
30	<b>カテゴリーサーチ</b> ボタン	. 15ページ


リアパネル		
<b>③</b> [STANDBY/ON]スイッチ	14ページ	
<b>ॐ DC IN</b> 端子	10ページ	
<b>3</b> PHONES端子	10ページ	
3 OUTPUT R、L/MONO端子	73ページ	
₱ FOOT CONTROLLER端子	41ページ	
36 SUSTAIN端子	41ページ	
<b>梦 MIDI IN、OUT</b> 端子	73ページ	
❽ USB TO DEVICE、TO HOST端子	73ページ	
🚱 電源コードフック	10ページ	

# モソングを聞いてみる

この楽器には機能や使い方を紹介するデモソングが入っています。 楽器に内蔵された豊かな音色を聞いてみましょう。

## [STANDBY/ON]スイッチを押して電源を入れます MAIN(メイン)画面が表示されます。



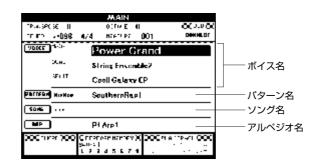


## [SONG]ボタンと[PATTERN]ボタンを同時に押します

デモ画面が表示され、デモソングが始まります。


[MASTER VOLUME]コントロールを少しずつ右に回し、音量を調節し

デモソングの再生が終わると、また最初からスタートします。

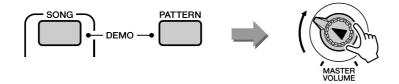

# **3** [▶/■](スタート/ストップ)ボタンを押すと、デモソングがストップします

デモソングがストップして、MAIN画面に戻ります。

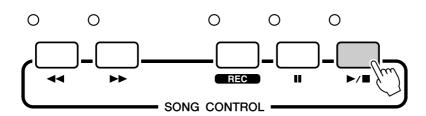

### NOTE

・デモソングは、MIDI出力され ません。

## クイック ガイド 鳴らしてみる

この楽器では、鍵盤の音をピアノ以外の楽器の音に変えられます。 ギターやオルガン、ストリングスなど、好きな楽器の音に変えて弾いてみま しょう。

## メインボイスを選ぶ


鍵盤を押したときに鳴る基本のメインボイスを選びます。


## カテゴリーサーチボタンの中から好きなカテゴリーを選んで 押します

メインボイスを選ぶ画面が表示されます。 画面上側に現在選ばれているカテゴリー名が、下側には現在選ばれている ボイス名が反転表示されます。

### NOTE

・カテゴリーを変更したいとき は、他のカテゴリーサーチボ タンを押します。

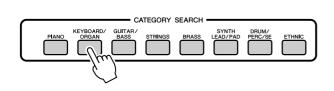


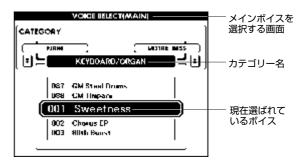


## カテゴリー内の鳴らしたいボイスを選びます

画面の反転表示の欄を見ながら、**ダイアル**を回してみてください。カテゴ リー内のボイス番号とボイスが変わります。この欄に表示させたボイスが メインボイスになります。

ここでは「004 Early70's」を選んでみましょう。

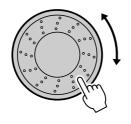

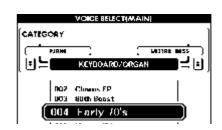

## 鍵盤を弾いてみましょう



いろいろ音を変えて楽しみましょう。 [EXIT] ボタンを押してMAIN画面に戻ります。

## ボイスを重ねる(DUAL)

鍵盤を弾いたときに、メインボイスに加えてもう1つ別のボイスを重ねて鳴らすことができます。メインボイ スに加えて鳴らすこのボイスをデュアルボイスと呼びます。



## [DUAL]ボタンを押します


鍵盤を弾くと、現在選択されているデュアルボイスがメインボイスに重 なって鳴ります。



## [DUAL]ボタンを1秒以上押します

**2** [DUAL] ハンノ・レンニ デュアルボイスを選ぶ画面が表示されます。 画面上側に現在選ばれているカテゴリー名が、下側には現在選ばれている デュアルボイス名が反転表示されます。




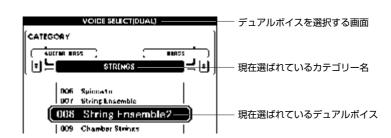

## カテゴリーサーチボタンの中から好きなカテゴリーを選んで 押します

### NOTE


・カテゴリーを変更したいとき は、他のカテゴリーサーチボ タンを押します。

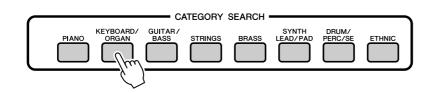


## ⚠ カテゴリー内の鳴らしたいボイスを選びます


画面の反転表示の欄を見ながら、ダイアルを回してみてください。 カテゴリー内のボイス番号とボイスが変わります。この欄に表示させたボ イスがデュアルボイスになります。

ここでは「057 Twinkle」を選んでみましょう。

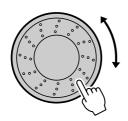

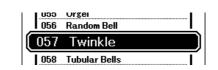

### 鍵盤を弾いてみましょう

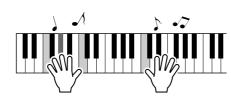


いろいろ音を変えて楽しみましょう。

[EXIT]ボタンを押してMAIN画面に戻ります。

## 鍵盤の領域を分ける(SPLIT)

鍵盤のスプリットポイントを境に、右側の鍵盤と左側の鍵盤で別のボイスを鳴らします。 右側の鍵盤で鳴るボイスをメインボイスといい、左側の鍵盤で鳴るボイスをスプリットボイスと呼びます。ス プリットポイントの設定は変更できます(52ページ)。

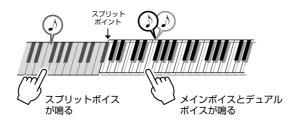

## [SPLIT] ボタンを押します


スプリットポイントより左側の鍵盤を弾くと、現在選択されているスプ リットボイスが鳴ります。




## [SPLIT]ボタンを1秒以上押します

スプリットボイスを選ぶ画面が表示されます。 画面上側に現在選ばれているカテゴリー名が、下側には現在選ばれている スプリットボイス名が反転表示されます。



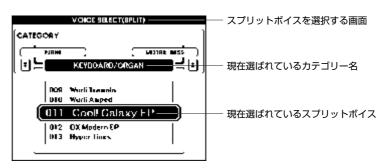

## カテゴリーサーチボタンの中から好きなカテゴリーを選んで 地口・ます。 押します

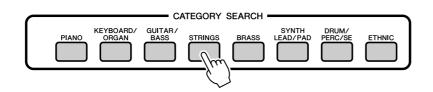


### NOTE

・カテゴリーを変更したいとき は、他のカテゴリーサーチボ タンを押します。

## カテゴリー内の鳴らしたいボイスを選びます

画面の反転表示の欄を見ながら、ダイアルを回してみてください。 カテゴリー内のボイス番号とボイスが変わります。この欄に表示させたボ イスがスプリットボイスになります。

ここでは「002 Symphony Strings」を選んでみましょう。

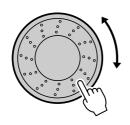



## 鍵盤を弾いてみましょう




いろいろ音を変えて楽しみましょう。

[EXIT]ボタンを押してMAIN画面に戻ります。

## ドラムボイスを選ぶ


ドラムキットを選び鍵盤を押すと、各鍵盤に割り当てられたさまざまな打楽器の音を鳴らすことができます。

[DRUM/PERC/SE] ボタンを押します DRUM KITカテゴリー画面が表示されます。

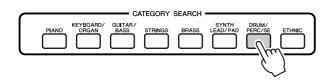



2 ダイアルを回してパーカッションやドラムキット(ボイス番号 001~023)を選びます

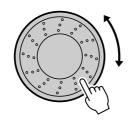



鍵盤を押して、ドラムキットを鳴らします

NOTE | ・ドラムキットの詳細について は90ページの「ドラムキット リスト」をご参照ください。

## アルペジオを使う

アルペジオ機能とは、鍵盤を押さえるだけで、分散和音が自動演奏される機能のこと。たとえばコード(和音) のドミソを押さえると、ド、ミ、ソの音を使ってさまざまな分散和音がフレーズのように生成されます。アル ペジオのタイプを変えたり、押さえる鍵盤の数や種類(和音)を変えたりすることで、さまざまなパターンのフ レーズが生成できます。音楽制作やパフォーマンスでの心強い味方となるでしょう!

## [ARPEGGIO ON/OFF] ボタンを押してアルペジオをオンに します



・メインボイス、デュアルボイ スのみにアルペジオを活用で きます。キーボードアウト設 定(78ページ)がONの場合は、 アルペジオは1CHでMIDI出 力されます。デュアルボイス が有効の場合は、2CHでも MIDI出力されます。

鍵盤を弾いて、アルペジオを鳴らしてみましょう。

自動演奏されるリズムパターンは、アルペジオタイプの選択だけでなく、 押さえた鍵盤の数や種類(和音)によっても変わります



演奏が終わったら[ARPEGGIO ON/OFF]ボタンを押して、 アルペジオをオフにします


## ■アルペジオタイプを切り替える・・・・・・

アルペジオタイプは、ボイスを選ぶだけで最適なタイプが自動的に選ばれます が、好きなアルペジオタイプを選ぶこともできます。

# [ARPEGGIO ON/OFF] ボタンを1 秒以上押します


アルペジオタイプを選ぶ画面が表示されます。



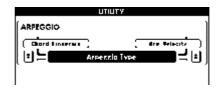

## 画面を見ながらダイアルを回して、好きなアルペジオタイプ を選びます

アルペジオタイプは103ページのリストをご参照ください。

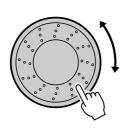



押さえる鍵盤の数や位置を変えると、生成される分散和音も変わります。 このときの楽器の設定を記録しておくと、あとでもう一度同じ演奏をした いときに、すぐ設定を呼び出せて便利です(59ページ)。 演奏は録音することもできます(29ページ)。

# パターン(自動伴奏)を鳴らしてみる

この楽器には、左手でコードを押さえるだけで、自動的にそのコードにあった パターン(リズム+ベース音+コード音)を鳴らす、自動伴奏機能があります。 リズムや拍子、アレンジが異なるパターンが用意されています (98ページのパ ターンリストをご参照ください)。

ここでは、この自動伴奏機能を使って演奏してみましょう。

## パターンのリズムを聞く


パターンとは、リズムを含んだ自動伴奏です。 この楽器はR&Bやヒップホップ、ダンスなど、さまざまなリズムの伴奏を鳴らすことができます。 まずパターンの基本となるリズムだけを聞きましょう。 リズムは打楽器音だけで演奏されます。


## [PATTERN]ボタンを押します

パターンを選ぶ画面が表示されます。 画面上側に現在選ばれているカテゴリー名が、下側には現在選ばれている パターン名が反転表示されます。

### NOTE


・カテゴリーを変更したいとき は、カテゴリー [DEC]/[INC] ボタンを押します。

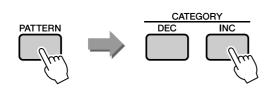


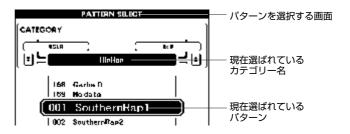

## )カテゴリー内の鳴らしたいパターンを選びます 画面の反転表示の欄を見ながら、ダイアルを回してみてください。 パターン番号とパターン名が変わります。


パターンは、パターンリスト(98ページ)をご参照ください。

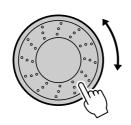

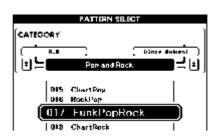

## [START/STOP] ボタンを押します


パターンのリズムだけがスタートします。 ストップさせたいときは、もう一度[START/STOP] ボタンを押します。

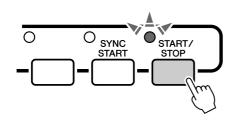

## パターンを鳴らして演奏する

前ページでは、好きなパターンのリズムの鳴らしかたを覚えました。 ここでは、選んだリズムにベース音やコード音を加えた、華やかなパターンの鳴らしかたを覚えましょう。 それを伴奏に、自分も一緒に演奏します。

- 好きなパターンを選びます(22ページの手順1~2) [EXIT] ボタンを押してMAIN画面を表示させます。
- **?** FINGERをオンにします [FINGER]ボタンを押します。 もう一度ボタンを押すとFINGERはオフになります。

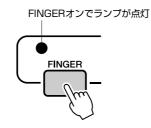

### ●FINGERがオンになると…?


スプリットポイント(54:F#2)より左側の鍵盤が、和音(コード)だけ を鳴らす特殊な状態になります。これを自動伴奏鍵域といいます。



### NOTE

・スプリットポイントは変更で きます。変更方法は52ページ をご参照ください。

## シンクロスタートをオンにします $m{3}$ [SYNC START]ボタンを押します。

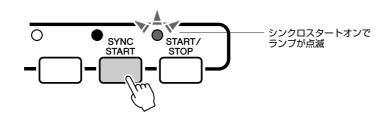

シンクロスタートをオンにすると、楽器はスタート待機状態になります。 この状態でスプリットポイントより左側の鍵盤を押さえると同時に、ベー ス音やコード音を含んだパターンが鳴ります。もう一度[SYNC START] ボタンを押すと、シンクロスタートはオフになります。


## 左手でコードを弾くと、パターンがスタートします

コードを知らない場合はとりあえず自由に鍵盤を押さえてみましょう。 コードの押さえ方は25ページをご参照ください。


ちがう鍵盤を押さえるたびに、パターンの感じもどんどん変わります。



## 左手でいろいろなコードを弾き、右手でメロディーを弾いて 5 みましょう

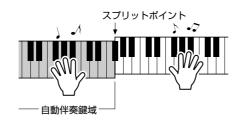

# [START/STOP]ボタンを押すとパターンがストップします

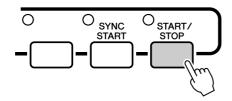

パターンは、セクションを切り替えて演奏に変化をつけられます。51 ページ「パターンに変化をつける(セクション)」をご参照ください。


## コードの押さえ方

- 簡単なコードの押さえ方
- 通常のコードの押さえ方

の2種類があります。


この楽器では、どちらの押さえ方でもコードを自動的に判断します。この機能をマルチフィンガリングといいます。

スプリットポイント(初期設定:54[F#2])より左の鍵盤を**自動伴奏鍵域**といいます。この範囲の鍵盤でコードを弾いてく ださい。

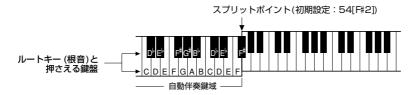


### 

自動伴奏鍵域で、3本以内の指を使って、メジャー、マイ ナー、セブンス、マイナーセブンスのコードを演奏するこ とができます。

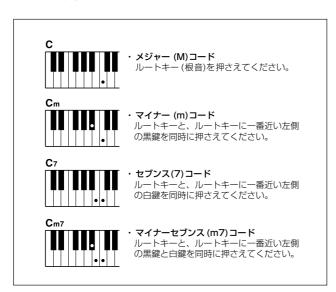

### ■通常のコードの押さえ方 •••••••

自動伴奏鍵域でコードを押さえると、自動的にコード名を 検出しパターンが演奏されます。

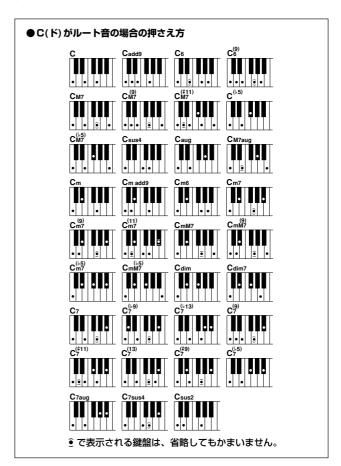

### ●コードフィンガリング (Multi FingerとFullKeyboard)

この楽器ではコードを自動検出させるための鍵盤範囲の設定を以下の2種類から設定できます。設定を変更する場合 は56ページの "鍵盤全域でコードを指定する" と65ページの "コードフィンガリング" をご参照ください。

Multi Finger (マルチフィンガー): スプリットポイント(初期設定:54[F#2])から左側の鍵盤でコードを押さえ ます。コードの押さえ方は上記で 説明した "通常のコードの押さえ方" と、"簡単なコードの押さえ方" があ ります。この楽器の初期設定はMulti Fingerです。

FullKeyboard (フルキーボード):通常の演奏方法でコードが検出されます。全鍵盤で演奏してください。

# ソングの使い方

ソングとは通常「歌」を意味しますが、この楽器では曲データを指します。 ここではソングの選び方と鳴らし方を紹介します。


## ソングを選んで聞いてみる

## 聞きたいソングが入ってるボタンを以下の3つから選んで押 します

[PRESET]ボタンを押すと内蔵の3曲から選んで聞くことができます。 [USER]ボタンを押すと自分で録音した演奏を聞くことができます。 [USB]ボタンを押すとUSB記憶装置内のソングデータを聞くことができ


聞きたいソングが入っているボタンを押すと、ソングを選ぶ画面が表示さ れます。

画面に現在選ばれているソング番号とソング名が反転表示されます。

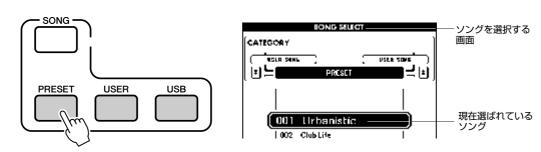

## カテゴリー内の鳴らしたいソングを選びます

画面の反転表示の欄を見ながら、ダイアルを回してみてください。 カテゴリー内のソング番号とソング名が変わります。

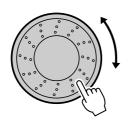




### **PRESET** 内蔵(プリセット)ソング3曲 **USER** ユーザーソング(自分の演奏を録音したソング、29ページ参照) **USB** USB記憶装置内のソング(67ページ参照)

### NOTE

・ユーザーソング(自分の演奏 を録音したもの)や、USB記 憶装置内のソングも鳴らせま す。これらのソングの鳴らし 方は、本体内蔵のソングを慣 らす操作とまったく同じで


# 3 ソングを聞いてみましょう

[▶/■](スタート/ストップ)ボタンを押すと、ソングの再生が始まりま す。もう一度[▶/■](スタート/ストップ)ボタンを押すと、ソングの再 生は止まります。

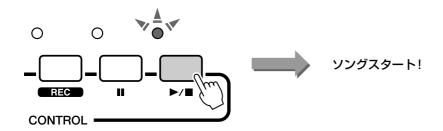

## ソングを早送り、巻戻し、一時停止するには

CD プレーヤーのように、[▶▶](**早送り**)、[◀◀](**巻戻し**)、[▮▮](一時停止)ボタンでソングの再生をコント ロールできます。

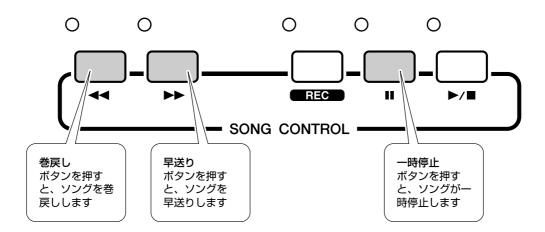


## ソングの種類

この楽器で扱えるソングは以下の3種類です。

- 内蔵(プリセット)ソング(あらかじめ本体に内蔵されているソング3曲)....ソング番号 001~003
- ユーザーソング(自分で録音したソング).......ソング番号 001~005

下の表は内蔵ソング、ユーザーソング、USBソングファイルの使い方の流れを表にまとめたものです。

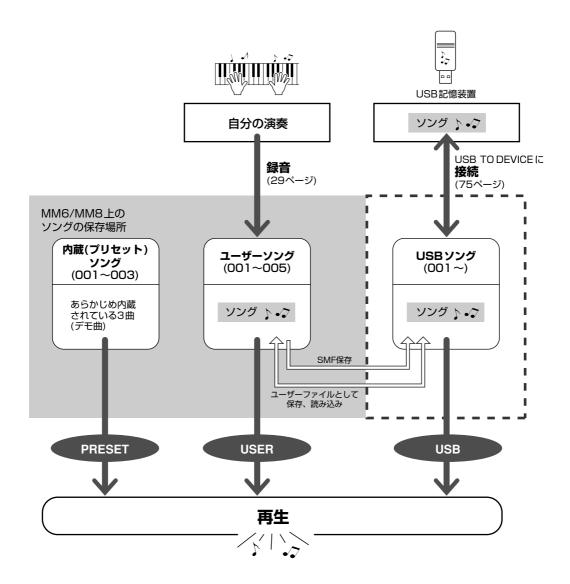

## クイック ガイド 自分の演奏を録音する

自分の演奏を録音して、ユーザーソングとして001~005のソング番号に、 5曲まで保存することができます。保存した曲も内蔵曲と同様に再生できます。 自分で弾いた演奏をいったんユーザーソングに記憶させてから、スタンダード MIDIファイルに変換してUSB記憶装置に保存(70ページ)できます。


### ■ 録音できるトラック

鍵盤演奏8トラックとパターントラック(コード演奏)に録音できます。 録音はトラックごとに行ないます。

- ●トラック[1]~[8]......鍵盤演奏を録音します(メインボイスのみ)。
- ●パターントラック [PATTERN].....パターンを使った演奏を録音します。

### ■ トラックミュート


この楽器では録音時や再生時に録音済みのトラックを鳴らすか鳴らさないかの設定がで きます(58ページ)。

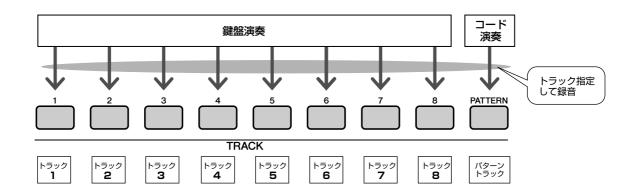


## 録音の手順


録音するユーザーソング番号やトラックやパートを選んでから録音をします。

MAIN画面でソングの[USER]ボタンを押し、ダイアルを回 して録音したいユーザーソング番号(001~005)をソング リストに反転表示させます

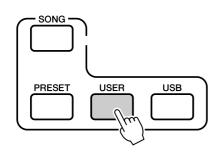

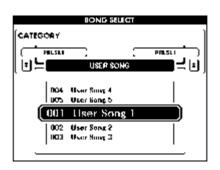


[REC]ボタンを押します [REC]ボタンのランプが点灯します。

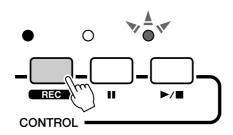

## 録音するトラックを選びます

[TRACK SELECT/MUTE] ボタンを押しながら、録音したいトラックボ タン(TRACK [1]~[8])のどれかを押します。 選ばれたトラックが反転表示されます。

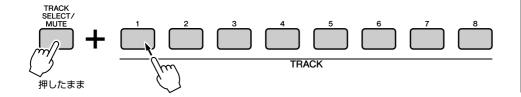




すでに録音されているトラック へ録音すると、データが上書き され、以前のデータは消えてし まいます。

### NOTE |

- 録音にパターントラック [PATTERN] を選ぶと、自動 的にFINGERはオンになりま
- ・録音スタート後に、FINGER オン/オフの切り替えはでき ません。

### ◆録音トラックにパターントラックを選ぶ場合

[TRACK SELECT/MUTE]ボタンを押しながら、TRACK [PATTERN] ボタンを押します。パターントラックが反転表示になり録音待機状態にな ります。

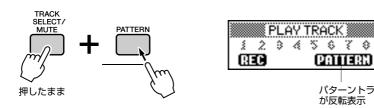


### NOTE

選択したトラックへの録音を キャンセルする場合は、その トラックボタンをもう一度押 します。スタート後に FINGERオン/オフの切り替え はできません。

### ◆録音するパターンを変更する場合


「PATTERNIボタンを押して、鳴らしたいパターンをダイアルを回して選

選び終わったら、[EXIT]ボタンを押します。

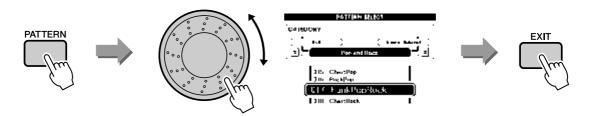

## 鍵盤を弾くと録音がスタートします

また、[▶/**■**](スタート/ストップ)ボタンを押しても録音がスタートし ます。[EXIT] ボタンを押すと画面に録音中の小節番号が表示されます。

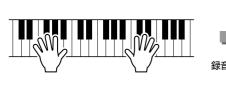






現在の小節番号

パターントラック が反転表示

### NOTE |

・録音中にメモリーが一杯に なった場合は、メッセージを 表示し録音が終了します。ソ ングクリアまたはトラックク リア(33ページ)により空きメ モリーを増やしたあとで、録 音をやり直してください。

## [▶/■](スタート/ストップ)ボタンまたは[REC]ボタンを押 して録音を終了します

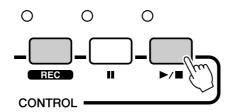

録音を終了すると、画面の小節番号は「001」に戻り、録音したトラッ クの表示は四角く囲まれます。

### ■他のトラックを録音する場合

手順2~5をくり返し、他のトラックを録音しましょう。

TRACK [1]~[8]、[PATTERN]ボタンを押すことにより、録音済み のトラックを再生しながら(枠付きトラック番号表示)、他のトラック を録音することもできます。また、録音済みのトラックをミュート(消 音)して(枠無しトラック番号表示)、他のトラックを録音することもで きます(58ページ)。

### ■録音をやり直すには

やり直したいトラックを録音トラックとして選びます。 録音をスタートすると、上書き録音(前のデータを消去して、新しい データを録音)します。

## 録音が終わったら

### ◆ユーザーソングを再生させる場合

通常のソング再生と同じ手順です(26ページ)。

- 1 ソングの[USER]ボタンを押します。
- 2 反転表示されたSONG欄に、ダイアルを使って、聞きたいユーザー ソング(001~005)の番号とソング名を表示させます。
- **3** [▶/■](スタート/ストップ)ボタンを押します。
- ◆ユーザーソングをUSB記憶装置に保存する場合⇒69ページへ
- ◆ユーザーソングをSMF変換してUSB記憶装置に保存する場合 ⇒70ページへ


リバーブタイプ、コーラスタイプ、拍子、パターン番号、パターン音 量は曲の先頭で録音されます。曲の途中の変更は録音されません。


## ユーザーソングの消去(ソングクリア)

録音済みのユーザーソングを1曲すべて(全トラック)をクリアします。

- MAIN画面で、消去したいユーザーソング番号(001~005) を選びます
- [TRACK SELECT/MUTE]ボタンを押しながら[STORE]ボタ ンを1秒以上押します

ソングクリア確認の画面が表示されます。

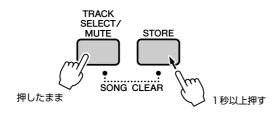

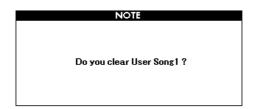

- [INC/YES]ボタンを押します クリアを再確認する画面が表示されます。 消去をキャンセルするときは、[DEC/NO]ボタンを押します。
- 消去するときは、もう一度[INC/YES]ボタンを押します クリア実行中の画面が表示され、ソングが消去されます。

### NOTE

・ユーザーソング1曲中の特定 のトラックだけを消去したい ときは、トラッククリアを行 ないます。

### NOTE


・ソングクリアを実行するとき は[INC/YES]ボタン、ソング クリアをキャンセルするとき は[DEC/NO]ボタンを押しま す。

## ユーザーソングのトラック消去(トラッククリア)

録音済みのユーザーソングの1つのトラックを選んで、そのトラックのデータだけを消去します。

- MAIN画面で、消去したいトラックのあるユーザーソング番 号(001~005)を選びます
- [TRACK SELECT/MUTE] ボタンを押しながら、消したい トラック番号のTRACKボタン([1]~[8])を1秒以上押しま व

パターントラックを消去したい場合は、[TRACK SELECT/MUTE]ボタ ンを押しながらTRACK [PATTERN]ボタンを 1 秒以上押します。 トラッククリア確認の画面が表示されます。

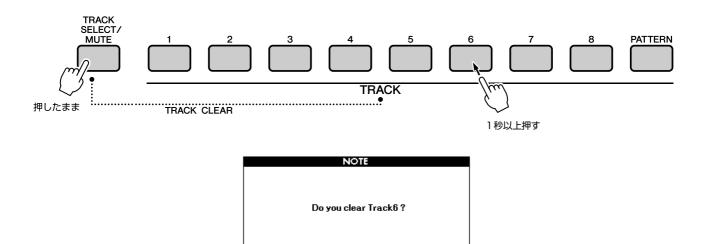

- [INC/YES]ボタンを押します クリアを再確認する画面が表示されます。 消去をキャンセルするときは、「DEC/NO1ボタンを押します。
- 消去するときは、もう一度[INC/YES]ボタンを押します クリア実行中の画面が表示され、指定したトラックのデータが消去されま す。

### NOTE

トラッククリアを実行すると きは[INC/YES]ボタン、ト ラッククリアをキャンセルす るときは[DEC/NO]ボタンを 押します。



# バックアップと初期化

## バックアップ

MM6/MM8の以下のデータは、自動的にバックアップされるため、電源を切ってもデータは消えません。設 定を初期化したいときは、下記の「初期化」を行なってください。

### ●バックアップされる内容

- ・ユーザーソング
- ・パターンファイル
- ・パフォーマンスメモリー
- ·UTILITY/EDIT画面内の各設定:

スプリットポイント、タッチ感度、パターン音量、ソング音量、メトロノーム音 量、デモキャンセル、マスター EQタイプ、コードフィンガリング、チューニン グ、アルペジオのベロシティ

・パネルの設定: AUTO FILL IN


## 初期化

楽器内部メモリーにあるソングデータやバックアップデータを消去し、設定を初期設定(工場出荷時の状態)に 戻すことを「初期化」と呼びます。初期化は以下の方法で行なってください。

## ■バックアップクリア ......

本体のバックアップデータをクリアしたいときは、鍵盤の最高音(白鍵)を押しな がら[STANDBY/ON]スイッチを押して電源を入れると、上記のデータは消去 され、楽器は初期設定値に戻ります。



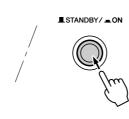


# 基本操作と画面表示


## 基本操作

MM6/MM8では以下の操作が基本になります。

- ボタンを押して、基本機能のカテゴリーを選ぶ
- 2 ダイアルなどを使って項目名を変える
- 3 機能をスタート/ストップする

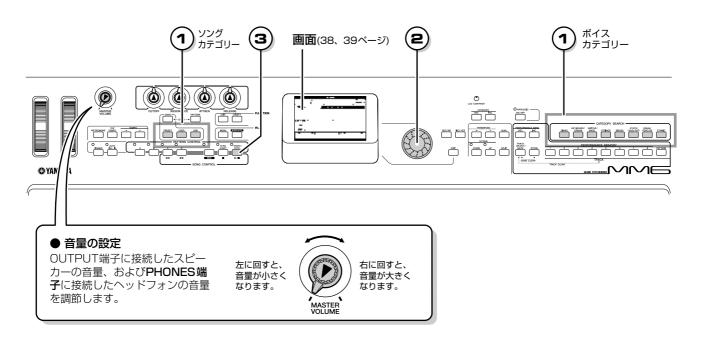


## ボタンを押して、基本機能のカテゴリーを選ぶ

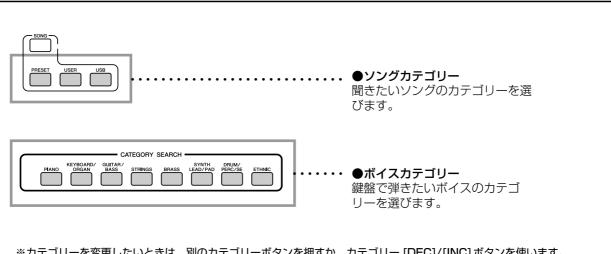


※カテゴリーを変更したいときは、別のカテゴリーボタンを押すか、カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを使います。

● カテゴリー [DEC]、[INC] ボタン ソング、パターン、ボイスでカテゴリー を選んだあとこのボタンでカテゴリー を選びなおすことができます。ボタンを 1 回押すごとに各カテゴリーで前回選ば れた項目が呼び出されます。

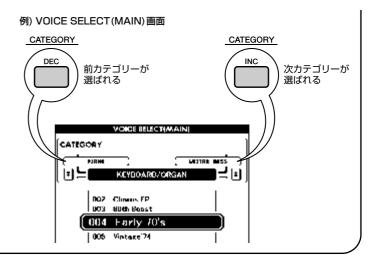


## 2 ダイアルなどを使って項目名を変える

基本機能を選ぶと、画面上側に現在選ばれているカテゴリー名が、下側には現在選ばれている項目名が反 転表示されます。反転表示された項目名は、ダイアルや[INC/YES]、[DEC/NO]ボタンを使って変える ことができます。

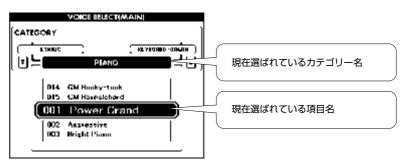

#### ● ダイアル

右(時計回り)に回すとひとつ大き な番号に、左に回すとひとつ小さ な番号になります。回し続けると 連続して変わります。

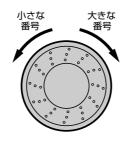

#### ● [INC/YES]、[DEC/NO]ボタン

[INC/YES] ボタンを 1 回押すとひとつ大きな番号に、 [DEC/NO] ボタンを 1 回押すとひとつ小さな番号になり ます。押し続けると連続して変わります。



この取扱説明書の操作手順では、画面の項目を選んだり、数値の変更をするのにもっとも簡単な方法として、ダイアルの 使用を多くお勧めしています。ダイアルで変更できる項目は、ほとんどの場合、[INC/YES]、[DEC/NO]ボタンでも変 えられます。

## 機能をスタート/ストップする




**こ**のボタンを[START/STOP]/[▶/■](スタート/ストップ) ボタンと呼びます。ソングやパターンを選んだあとこのボタ ンを押すと、ソングやパターン(リズム)がスタートします。 もう一度押すとストップします。


## 画面について

#### ● 画面の呼び方

操作は画面を見ながら行ないます。画面の一番上には、その画面のタイトルが表示されます。たとえば下の画 面は一番上に "MAIN"と表示されているので、「MAIN画面」と呼びます。

### ● MAIN画面

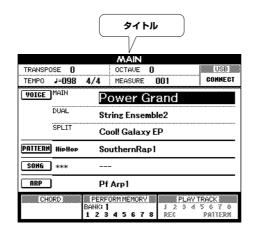

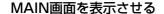




#### MAIN画面は操作の基本となる画面です。

一連の操作をはじめる前や終わった後はダイアルの右斜め 下にある[EXIT] ボタンを押して、MAIN画面を表示させ ておきます。

#### ● UTILITY(ユーティリティ)/EDIT(エディット)画面(64、62ページ)

UTILITY/EDIT画面は、46種類(UTILITY: 25種類、EDIT: 21種類)の項目に関する設定を変更する画面で す。


[UTILITY] ボタンまたは[EDIT] ボタンを押すと表示されます。37ページで説明したカテゴリー [DEC]/ [INC] ボタンを押すたびに、46種類の異なった項目に切り替わります。変更したい項目が表示されるまでボ タンを何回か押し、そのあと**ダイアル**や [INC/YES]、 [DEC/NO] ボタンを使って、設定を変更します。

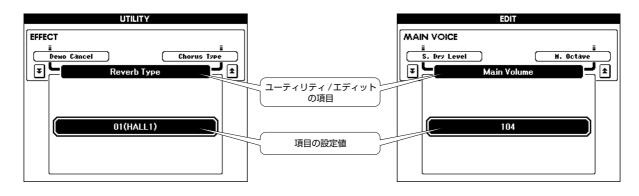

## MAIN画面の表示について

MAIN 画面には、現在設定されている基本機能(ソング、パターン、ボイス)の名前や、テンポや小節など演奏 する上で重要な情報が表示されます。


パネルの設定状態がひとめでわかりますので、演奏中に表示させておくと便利です。

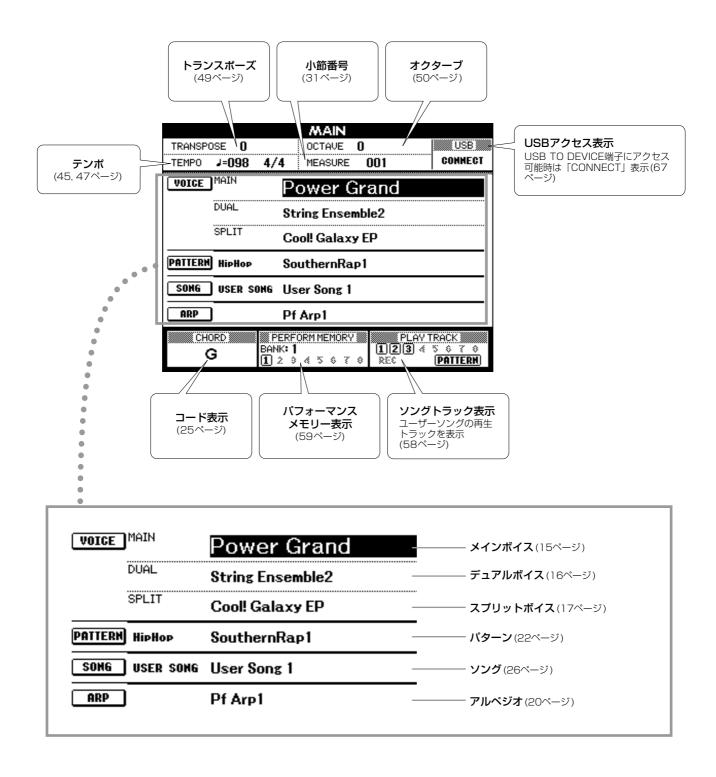

## コントローラーを使う


MM6/MM8のコントローラーや、リアパネルの各端子に外部コントローラーを接続することにより、音色や 音量など、さまざまなパラメーターをコントロールできます。

## MM6/MM8のコントローラー

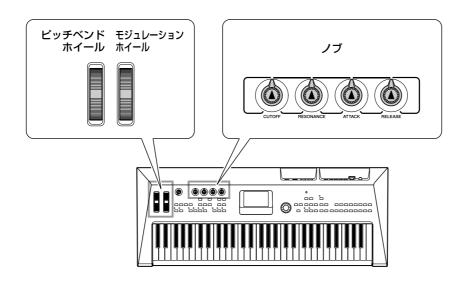

#### ■ピッチベンドホイール •••••••••

鍵盤演奏で鳴っている音のピッチを、上げたり下げたりするために使うコントローラーです。奥へ回すとピッチが上がり、 手前へ回すとピッチが下がります。ピッチベンドから手を離すと、自動的にまん中の位置に戻り、本来のピッチに戻りま す。鍵盤演奏をしながら、ピッチベンドを上下に動かしてみましょう。

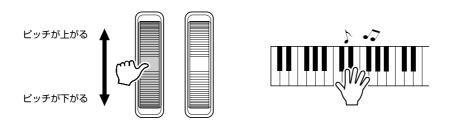


#### ■モジュレーションホイール ●●●●●●●

鍵盤の音にビブラート(変調効果)をかけるために使うコントローラーです。ホイールを一番手前まで回すと効果の深さが 最小になり、奥に回すと効果が大きくなります。

鍵盤演奏をしながら、モジュレーションホイールを上下に動かしてみましょう。




演奏をしながらノブを回すことで、メインボイス、デュアルボイスの音色や音質をリアルタイムに変えることができます。 右方向へ回すと値がプラスされ、左方向へ回すと値がマイナスされます。

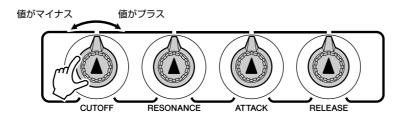

CUTOFF(カットオフ)	フィルターのカットオフ周波数を上げ下げすることで、音の明るさを調節します。
RESONANCE(レゾナンス)	カットオフ周波数付近のレベル、音のクセを調節します。
ATTACK(アタックタイム)	音のアタックタイム(音の立ち上がりに要する時間)を調節します。たとえば、音の立ち上がりが遅いストリングス系のサウンドなどでは、ノブを右に回してアタックタイムを長めに設定してみるとよいでしょう。
RELEASE(リリースタイム)	音のリリースタイム(鍵盤から指を離してから音が消えるまでの時間)を調節します。音に余韻をつけて長く響かせたい場合は、ノブを右に回してリリースタイムを長くします。逆に歯切れのいいサウンドを作る場合はリリースタイムを短くします。

## 外部コントローラー

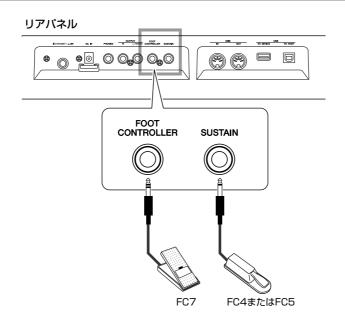

#### ■フットスイッチ •••••

別売のフットスイッチ(FC4またはFC5)を、リアパネルのSUSTAIN端子に接続して使用します。たとえば、両手で演奏 しているときに、足元でサウンドにサステインのオン/オフ操作を行ないます。

#### NOTE

- ・フットスイッチ(FC4またはFC5)は本体の電源を切った状態で接続してください。 また、ペダルを踏みながら電源をいれないようにご注意ください。
- ・メインボイス、デュアルボイスのみにサステインはかかります。

#### ■フットコントローラー •••••••••


別売のフットコントローラー (FC7)を、リアパネルのFOOT CONTROLLER端子に接続して使用します。足元で音量を コントロールできるので、ライブパフォーマンスなどで使用すると大変便利です。


# エフェクトをかける

## リバーブタイプを選ぶ

演奏音に、コンサートホールで弾いたような残響音(リバーブ)などを加えることができます。 パターンやソングを選ぶと、そのパターンやソングに最適なリバーブタイプが自動的に選ばれます。自分でリバーブタイ プを選びたい場合は、以下の方法で設定してください。選択できるリバーブタイプは 1 種類です。


## **I** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

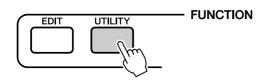

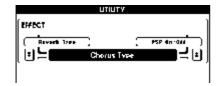


## **2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、リバーブタイプの項目「Reverb Type」を 表示させます

現在選択されているリバーブタイプが表示されます。

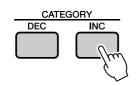



リバーブタイプ項目

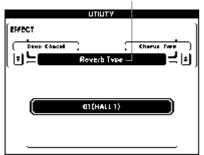

## 3 ダイアルを回して好きなリバーブタイプを選び ます

鍵盤を弾いて音の響きを確かめてみましょう。

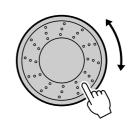

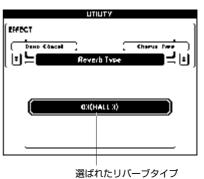

リバーブタイプの説明については99ページのエフェ クトタイプリストをご参照ください。

#### ●リバーブレベルの調整


メイン/デュアル/スプリットボイスのそれぞれに対して、 リバーブのかかり具合を調整できます(63ページ)。

## コーラスタイプを選ぶ

同時に複数のパートを演奏しているかのような厚みを音に加える機能です。


パターンやソングを選ぶと、そのパターンやソングに最適なコーラスタイプが自動的に選ばれます。コーラスタイプを自 分で選びたい場合は、以下の方法で設定してください。選択できるコーラスタイプは1種類です。

## **】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

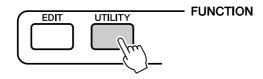

## **2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、コーラスタイプの項目「Chorus Type」を 表示させます

現在選択されているコーラスタイプが表示されます。

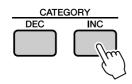


コーラスタイプ項目

UTILLTY EHFECT PSP 4n-044 Revert 1200 14(CELFRIE1)

## 3 ダイアルを回して好きなコーラスタイプを選び

鍵盤を弾いて音の響きを確かめてみましょう。

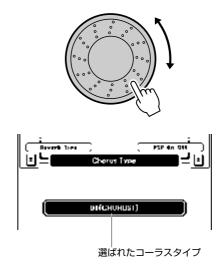

コーラスタイプの説明については99ページのエフェ クトタイプリストをご参照ください。

#### ●コーラスレベルの調整


メイン/デュアル/スプリットボイスのそれぞれに対して、 コーラスのかかり具合を調整できます(63ページ)。

## DSP効果をつける


鍵盤での演奏音(メインボイス、デュアルボイス、スプリットボイス)に深さや広がりをつけ豊かなボイスを表現する効果 です。選択できるDSPタイプは1種類です。


#### NOTE

- ・DSPとはデジタルシグナルプロセッサー (Digital Signal Processor) の略で、デジタル信号を加工してさまざまなエフェクトを作り出 す専用マイクロプロセッサーのことです。
- **】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り

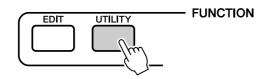


**2** カテゴリー [DEC]/[INC] ボタンを何度か押し て、DSPオン/オフの項目「DSP ON/OFF」を 表示させます

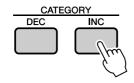

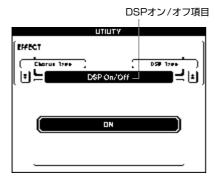


**3** ダイアルを回して、オン/オフを設定します

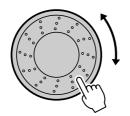


### ■DSPタイプを切り替える。。。。。。


- **】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます
- **2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、DSPタイプの項目「DSP Type」を表示さ せます

現在選択されているDSPタイプが表示されます。

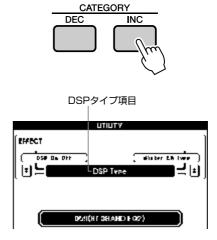

3 ダイアルを回して好きなDSPタイプを選びます 鍵盤を弾いて音の響きを確かめてみましょう。DSP タイプは 100ページのDSPタイプリストをご参照く ださい

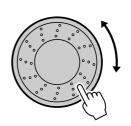

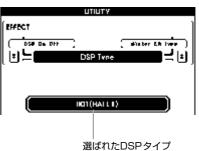

[INC/YES]、[DEC/NO] ボタンを同時に押すと初期 値に戻ります。

# 演奏するときの便利な機能

## メトロノームを使う

メトロノームの拍子やテンポを設定できます。実際に弾いてみて、自分にあった早さに設定しましょう。


## ■メトロノームを鳴らす ••••••••

[METRONOME] ボタンを押してメトロノームを オンにすると、メトロノームの音が鳴ります

メトロノームを止めたいときは、もう一度同じボタン を押してオフにします。




拍番号を表示します

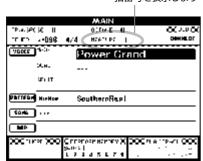


### **■メトロノームのテンポを設定する .....**

カチカチ鳴るメトロノームのテンポを調節します。

**▼ TEMPO** [+]、[−]ボタンを押すと、テンポ値 が1プラス、またはマイナスして表示されます

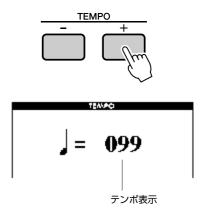

2 ダイアルを回してテンポを設定します 11~280まで設定できます。

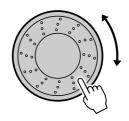


[EXIT] ボタンを押して通常の表示に戻します。 **TEMPO** [+]、[-]ボタンを必要な回数押しても、テ ンポ値を変更できます。またボタンを押し続けると連 続してテンポ値が変わります。

## ■拍子の数(分子)と 1拍の音符(分母)を設定する。

ここでは3/8を設定してみましょう。

**■** [METRONOME] ボタンを 1 秒以上押します 画面にメトロノームの拍子と 1 拍の音符が表示されま



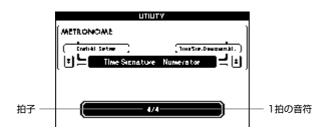



## 2 ダイアルを回して拍子を設定します

1拍目に「チーン」となり、それ以外の拍では「カ チ」と鳴ります。拍子を00に設定した場合は、「チー ン」と鳴らずにすべての拍で「カチ」と鳴ります。 60 拍子まで設定できます。ここでは3を選びます。

#### NOTE


- ・メトロノームの拍子はパターンやソングに同期するので、パ ターンやソングの再生中は拍子を設定できません。
- **3** カテゴリー [INC] ボタンを一度押して、画面に 音符の項目「Time Signature -Denominator」を表示させます

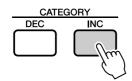

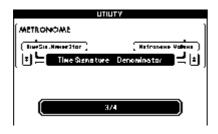

### 4 ダイアルを回して音符を選びます

2、4、8、16分音符の中から選びます。ここでは8 を選びます。

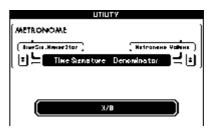


[METRONOME] ボタンを押して確認します。


#### ■メトロノームの音量を設定する・・・・・・

**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます



画面にメトロノーム音量の項目「Metronome Volume」が表示されるまで、カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押します

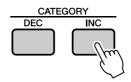

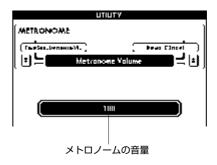

3 ダイアルを回してメトロノームの音量を設定し ます


## テンポを調節する

ソングやパターンのテンポが速すぎる(遅すぎる)と感じたら、テンポを変えてみましょう。

**TEMPO** [+]、[-]ボタンのどちらかを押します

テンポ画面が表示されます。

**TEMPO** [+]、[-]ボタンを押して、テンポ( 」=11~280)を変更します。

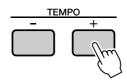

設定前のテンポに戻したいときは**TEMPO**[+]、[-]ボタンを同時に押します。

## タップ機能を使う


4拍子のソングなら4回、3拍子なら3回、[TAP TEMPO]ボタンを押して、押したテンポでソングやパターンをスタート させることができます。ゆっくり押すとテンポはゆっくりに、すばやく押すとテンポは速くなります。ソング再生中は、2 回押すとテンポが変わります。



## タッチ感度の選択


タッチ感度(鍵盤を弾く強さによって音量が変化する割合) を、4段階(1~4)に設定することができます。


**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

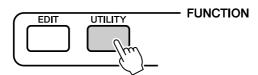

**2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、タッチ感度の項目「Touch Sensitivity」 を表示させます

現在選択されているタッチ感度が表示されます。

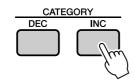

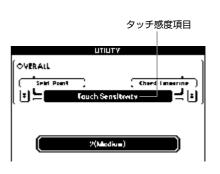

ダイアルを回してタッチ感度(1~4)を設定しま す。設定値が大きくなるほど、弾く強さによる 演奏の強弱がつけやすくなります

タッチを4(Off)にすると鍵盤を弾く強弱にかかわら ず、一定の音量が出ます。

#### NOTE


・工場出荷時、タッチ感度は「2」に設定されています。

## 最適な音で聞く(マスターEQ)

5つのEQタイプからお好みの周波数特性を選べます。(105ページ)


**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます


現在選ばれている項目が表示されます。

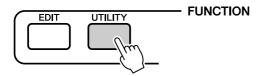

**2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、マスター EQタイプの項目「Master EQ Type」を表示させます

現在選択されているマスター EQタイプが表示されま す。

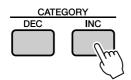

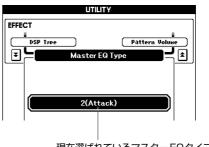


現在選ばれているマスターEQタイプ

ダイアルを回して好きなマスター EQタイプを選 びます

設定は1~5の5つです。低音をブーストしたり、周 波数帯域を狭くした効果をかけたりできます。


## 鍵盤を弾く強弱でアルペジオの音量を変える


**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

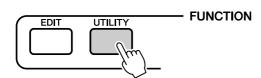

**2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、アルペジオベロシティの項目「Arpeggio Velocity」を表示させます

現在選択されているアルペジオベロシティが表示され ます。

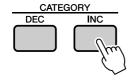

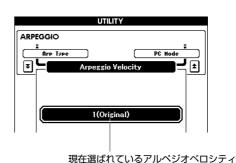


ダイアルを回してベロシティを設定します

Original .... 各アルペジオタイプで設定されているべ ロシティで発音します


Thru........... 鍵盤を押したときのベロシティで発音し ます

## 鍵盤のキーを変える(トランスポーズ)

- ◆半音単位で音の高さを変える場合(トランスポーズ) 楽器全体の音の高さを、半音単位で変えます。変更できる 範囲は±1オクターブ以内です。
- TRANSPOSE [+]、[−]ボタンを押すと、ト ランスポーズ値が1プラス、またはマイナスし て表示されます

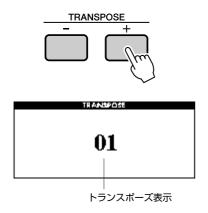

**2** ダイアルを回してトランスポーズを設定します - 12~+12まで設定できます。

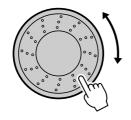

#### NOTE |

・ドラムキットの音程は変えられません。

[EXIT] ボタンを押して通常の表示に戻します。 **TRANSPOSE** [+]、[-]ボタンを必要な回数押して も、トランスポーズ値を変更できます。またボタンを 押し続けると連続してトランスポーズ値が変わりま す。


#### NOTE

・[INC/YES]、[DEC/NO]ボタンまたはTRANSPOSE [十]、[一]ボ 。 タンを同時に押すと初期値に戻ります。


#### ◆微妙な調整をする場合(チューニング)

楽器全体のチューニング(音の高さの微調整)を、-1半音 ~+1半音の範囲で設定することができます。約0.2Hzの ステップで設定できます。

**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

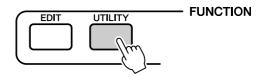

**2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押して チューニングの項目「Tuning」を表示させます

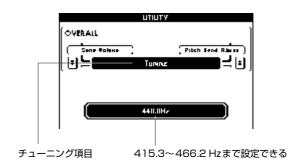

3 ダイアルを回して音の高さ(415.3~466.2 Hz)を微調整します

#### NOTE I


・ドラムキットの音程は変えられません。

#### NOTE |

・[INC/YES]、[DEC/NO]ボタンを同時に押すと初期値に戻りま す。


## 鍵盤のオクターブアップ/ダウン設定

鳴らしたい音域と演奏する鍵盤がマッチしない場合は、オクターブアップ/ダウン機能を使って、鍵盤の音域をオクターブ 単位でシフトします。パネル上のOCTAVE [UP] ボタンを押すと鍵盤が1オクターブアップします。OCTAVE [DOWN] ボタンを押すと鍵盤が 1オクターブダウンします。 - 1~0(標準設定)~+1の範囲で設定できます。オクターブアップし ている場合はOCTAVE [UP] ボタンのランプが点灯し、オクターブダウンしている場合はOCTAVE [DOWN] ボタンのラ ンプが点灯します。OCTAVE [UP]ボタンとOCTAVE [DOWN]ボタンを同時に押すと、ボタンのランプが消え、標準設 定(O)に戻ります。

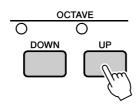




● OCTAVE +1の場合

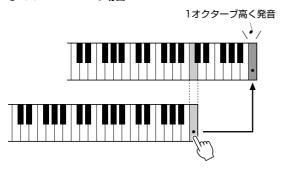

● OCTAVE - 1の場合

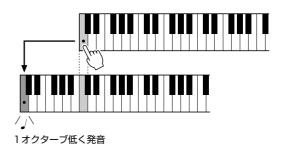

#### NOTE |

・ドラムキットの場合、鍵盤に割り当てられている楽器の位置 がオクターブ移動します。この場合位置が変わるだけで音程 は変わりません。オクターブアップ/ダウンするのはメインボ イスとデュアルボイスのみです。


# パターンに関する機能

自動伴奏の基本的な操作については、クイックガイド『パターン(自動伴奏)を鳴らしてみる』(22ページ)で 説明しました。

ここでは、パターンのいろいろな鳴らし方やパターン音量の調整方法、パターンを鳴らすためのコードなどに ついて説明します。

## パターンに変化をつける(セクション)

演奏を盛り上げるために、同じパターンの中にも下記のセクションボタンが用意されています。

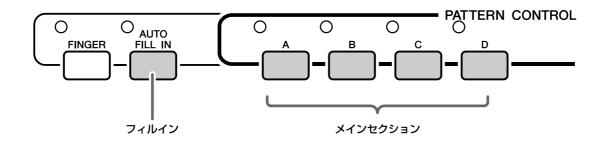

#### ■ メインセクション A~D

他のセクションボタンを押すまで、押したメインセクションのパターンをくり返し演奏します。 [FINGER] ボタンがオンの場合は、左手で押さえたコードに基づいたパターンが演奏されます。

フィルイン (AUTO FILL IN)


[AUTO FILL IN] ボタンを押して、自動フィルインをオンにします。メインセクションが切り替わる ときに自動的にパターンのリズムパートに装飾が付け加えられます。

また、自動フィルインがオフのときでも、メインセクション演奏中に同じセクションのボタンを押す と、そのメインセクションのフィルインが挿入されます。

## ■ 好きなパターンを選びます(22ページ)

## **2** パターンをオンにします


[FINGER] ボタンを押します。オンにするとボタン左 上のランプが点灯します。

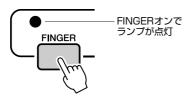

**3** フィルインをオンにします [AUTO FILL IN] ボタンを押します。



## 4 [SYNC START] ボタンを押して、シンクロス タートをオンにします

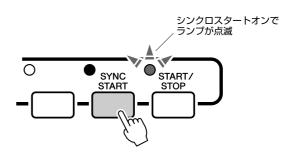

#### ●シンクロスタート

シンクロスタートがオンになると、シンクロスター ト待機状態になり、自動伴奏鍵域でコードを弾くと パターンがスタートします。


します。

**5** メインセクション[A]~[D]ボタンを押します 押したメインセクションのボタン左上のランプが点滅


PATTERN CO 0

★ 左手でコードを押さえると、パターンのメイン セクションがスタートします

たとえばC(Cメジャー)を押さえてみましょう。 コードの押さえ方は25ページをご参照ください。

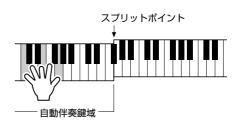

▼ メインセクション [A] ~ [D] ボタンを自由に押し ます

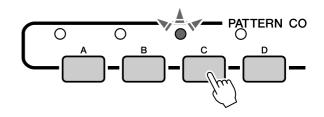


フィルインを演奏したあとメインセクションが変わり ます。


## スプリットポイントの設定


スプリットポイントは初期値では54(F#2)に設定されていますが、自由に変更することができます。

**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

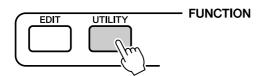

**2** カテゴリー [DEC]/[INC] ボタンを何度か押し て、スプリットポイントの項目「Split Point」 を表示させます

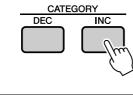

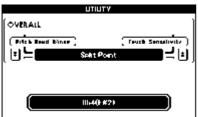

3 ダイアルを回してスプリットポイント000 (C-2)~127(G8)を設定します


スプリットポイント(54:F#2) - メインボイス -― スプリット ボイス

- ・スプリットポイントを変更すると、自動伴奏のスプリットポイン トも同時に変更されます。
- ・スプリットポイントの鍵盤ではスプリットボイスが鳴ります。

## リズムなしでコード音を鳴らす

[FINGER] ボタンを押して自動伴奏をオンにしたあと、左手(自動伴奏)鍵域を弾くと、リズムを再生させずにコード音を 鳴らすことができます。これをストップアカンパニメント機能といいます。自動伴奏鍵域で押さえられた押鍵情報を MM6/MM8がコードとして認識します(25ページ)。


パターンを選択して(22ページ)パターンモードに入った あと、[FINGER] ボタンを押して、FINGERをオンにしま す。

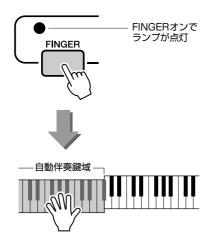


## パターン音量の設定


パターンを選択して(22ページ)パターンモードに入って おきます。

**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り

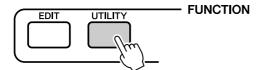

**2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、パターン音量の項目「Pattern Volume」 を表示させます

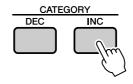

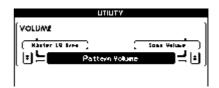

3 ダイアルを回してパターン音量(000~127)を 設定します

## コードについて


音を2つ以上組み合わせて同時に鳴らしたものを「和音(コード)」と呼びます。

「ド・ミ・ソ」のように、ある音の3度上の音と、さらにもう3度上の音を同時に鳴 らすと、良い響きがします。このような形の和音を特に「三和音」と呼び、確実に よく響き、音楽の中で非常に重要な役割を果たします。




上の例で三和音の一番下の音を「根音」と呼びます。これは和音を支える中心的な存在です。この根音の上に2つの「3 度の音」が重なりますが、3度の音には「長3度と短3度」の2種類があります。

長3度....半音4つの間隔

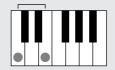

短3度....半音3つの間隔

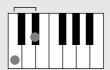

その組み合わせは次の4種類になります。









和音は、3つの構成音の順番を入れ替えたり、構成音をオクターブ違いで重ねても、響きの基本的な性格は変わりません。 種類の違う和音をさまざまな姿に変えながら一定の法則に基づいて連結していくと、美しいハーモニーが生まれます。 音楽はハーモニーに基づいて成り立っています。

#### ● 和音の表記について

和音の構成音や、その種類を一目でわかるように工夫したものがコードネームで す。コードネームのしくみがわかると、楽譜を見ながら簡単に和音を弾けるので大 変便利です。



#### ● 和音の種類(通常の押さえ方で認識されるものの一部)



### 

この表はC(ド)がルート音の場合の表です。

コード	押鍵	コード(C)	画面表示
メジャー [M]	1 - 3 - 5	С	С
アッドナインス[(9)]	1 -2 -3 - 5	C <sub>(9)</sub>	Cadd9
シックス[6]	1 - (3) - 5 - 6	C <sub>6</sub>	C6
シックスナインス [6(9)]	1 -2 -3 - (5) - 6	C <sub>6</sub> <sup>(9)</sup>	C6 <sup>9</sup>
メジャーセブンス[M7]	1 - 3 - (5) - 7	См7	См7
メジャーセブンスナインス [M7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	С <sub>М7</sub>	См7 <sup>9</sup>
メジャーセブンスアッドシャープイレブンス [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 または 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	CM7	См7 <sup>#11</sup>
フラットファイブ [(♭5)]	1 - 3 - 15	C <sup>(♭5)</sup>	C <sub>▶5</sub>
メジャーセブンスフラットファイブ [M7♭5]	1 - 3 - 15 - 7	C <sub>M7</sub> (♭5)	См7 <sup>♭5</sup>
サスフォー [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
オーギュメント[aug]	1 - 3 - #5	Caug	Caug
メジャーセブンスオーギュメント[M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	C <sub>M</sub> 7aug	CM7aug
マイナー [m]	1 - 1-3 - 5	Cm	Cm
マイナーアッドナインス [m(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C <sub>m</sub> <sup>(9)</sup>	Cm add9
マイナーシックス[m6]	1 - 1-3 - 5 - 6	Cm6	Cm6
マイナーセブンス[m7]	1 - 3 - (5) - 7	Cm7	Cm7
マイナーセブンスナインス [m7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	C <sub>m7</sub> <sup>(9)</sup>	Cm7 <sup>9</sup>
マイナーセブンスアッドイレブンス [m7(11)]	1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (7)	C <sub>m7</sub> <sup>(11)</sup>	Cm7 <sup>11</sup>
マイナーメジャーセブンス [mM7]	1 - \3 - (5) - 7	CmM7	CmM7
マイナーメジャーセブンスナインス [mM7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	C <sub>m</sub> M7	CmM7 <sup>9</sup>
マイナーセブンスフラットファイブ [m7♭5]	1 - 1-3 - 15 - 17	C <sub>m7</sub> (♭5)	Cm7 <sup>♭5</sup>
マイナーメジャーセブンスフラットファイブ [mM7♭5]	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	CmM7	CmM7 <sup>♭5</sup>
ディミニッシュ [dim]	1 - 1-3 - 1-5	Cdim	Cdim
ディミニッシュセブンス [dim7]	1 - 1-3 - 1-5 - 6	Cdim7	Cdim7
セブンス[7]	1 - 3 - (5) - ♭7 または 1 - (3) - 5 - ♭7	<b>C</b> 7	C7
セブンスフラットナインス [7(♭9)]	1 - 12 - 3 - (5) - 7	C <sup>(♭9)</sup>	C7 <sup>♭9</sup>
セブンスアッドフラットサーティーンス[7(ト13)]	1 - 3 - 5 - 16 - 17	C7 <sup>( -13)</sup>	C7 <sup>▶13</sup>
セブンスナインス [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 1-7	C <sup>(9)</sup>	C7 <sup>9</sup>
セブンスアッドシャープイレブンス[7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 または 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C <sup>(#11)</sup>	C7 <sup>#11</sup>
セブンスアッドサーティーンス [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 - 1-7	C <sub>7</sub> <sup>(13)</sup>	C7 <sup>13</sup>
セブンスシャープナインス [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - 7	C <sup>(#9)</sup>	C7 <sup>#9</sup>
セブンスフラットファイブ [7♭5]	1 - 3 - 15 - 17	C7♭5	C7 <sup>♭5</sup>
セブンスオーギュメント[7aug]	1 - 3 - #5 - ♭7	C7aug	C7aug
セブンスサスフォー [7sus4]	1 - 4 - (5) - 1-7	C7sus4	C7sus4
サスツー [sus2]	1 - 2 - 5	Csus2	Csus2

#### NOTE I

- ・カッコ()内の音符は省略しても構いません。
- ・完全5度の押鍵ではルート音と5度の音による伴奏が演奏され、メ ジャー、マイナーの多くのコードに利用できます。
- ・オクターブ(完全8度)の押鍵では、ルート音のみによる伴奏が演 奏されます。
- ・コード押鍵はすべて基本形で書かれていますが、その転回形も受 け付けます。ただし、以下のコードを例外とします。 m7、m7\b5、6、m6、sus4、aug、dim7、7\b5、6(9)、sus2

#### NOTE


- ・7sus4とm7(11)は、省略した場合のみ転回形は受け付けません。
- ・同じようなコードが連続した場合(マイナーセブンスコードに、同 じルートマイナーコードが続いた場合など)、伴奏が変化しないこ とがあります。
- ・鍵盤を2つだけ押さえた場合、その前のコードをもとに最適な コードが検出されます。
- ・パターンによっては、認識されないコードがあります。


## 鍵盤全域でコードを指定する

23ページ「パターンを鳴らして演奏する」でご紹介したパターン演奏は、スプリットポイントの左側の鍵域だけでコード を検出していました。以下の設定を行なうことで、左手/右手鍵域に関係なく、全鍵域での押鍵をもとにコードを検出し、 パターン演奏ができます。同時に全鍵域で通常どおり鍵盤演奏も行なえますので、ダイナミックなパターン演奏が可能に なります。


コードの検出方法は、25ページにある通常のコードの押さえ方のみになります。


## **】** [FINGER] ボタンを1 秒以上押して、コードフィ ンガリングの項目「Chord Fingering」を表示 させます

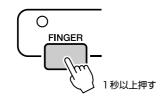

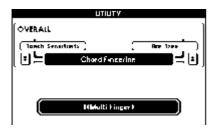

**2** ダイアルを回して、2(FullKeyboard)を選びま

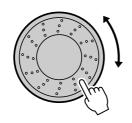

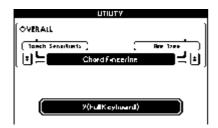


# ソングの再生に関する設定

## ソング音量の設定

**I** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY 画面に入り ます



**2** カテゴリー [DEC]/[INC] ボタンを何度か押し て、ソング音量の項目「Song Volume」を表 示させます

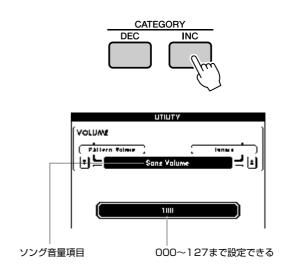

3 ダイアルを回してソング音量を設定します

NOTE

・ソング音量は、ソングが選ばれているときに設定できます。

## ソングのテンポを変えたい場合は

ソングに合わせて弾いているときなどに、ソングのテンポが速すぎる(遅すぎる)と感じたら、ソングのテンポを変えてみ ましょう。**TEMPO** [+]、[-]ボタンを押します。テンポ画面が表示されるので**ダイアル**や**TEMPO** [+]、[-]ボタンで テンポ( ]=11~280)を変更します。




初期値のテンポに戻したいときは**TEMPO** [+]、[-]ボタンを同時に押します。 設定が終わったら、[EXIT] ボタンを押します。 またボタンを押し続けると連続してテンポが変わります。

## トラックをミュート(消音)する

ソングは、演奏のパートや伴奏などに分かれた複数のトラックが同時に鳴っています。それらの一部のトラックを鳴らさ ずに自分で弾いたり、特定のトラックだけを鳴らしたりすることができます。

トラックをミュートするには、[TRACK SELECT/MUTE]ボタンを押しながら、消音したいトラック 番号のボタン(TRACK [1]~[8]、[PATTERN])を押します


トラックをミュート解除するときは、もう一度同じボタンを押します。

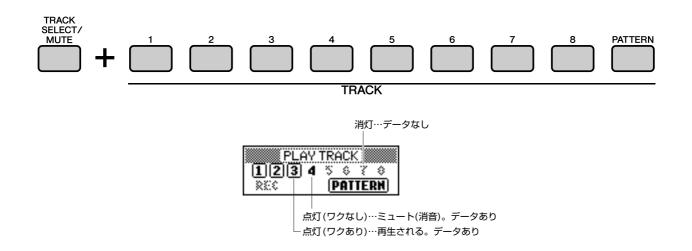

# 好みのパネル設定を記憶させよう

この楽器には、ボイスやパターンなど、パネル上での設定内容を64種類(8×8バンク)まで本体に記録させる ことができる PERFORMANCE MEMORY (パフォーマンスメモリー) という機能があります。記録したパネ ル設定は、いつでも呼び出すことができます。


64種類(8×8バンク)のパネルを記録できる

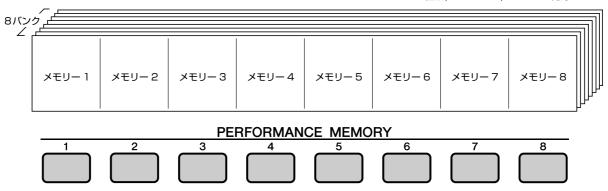

## パフォーマンスメモリーに記録する

- ▮ パネル設定(ボイスやパターンなど本体パネル上 で行なう設定)を、記録させたい状態にします
- 2 PERFORMANCE BANK [INC] または [DEC] ボタンを押すと、PERFORMANCE BANK画 面が表示されます。PERFORMANCE BANK [INC] または [DEC] ボタンを押して記録したい バンクを選びます


PERFORMANCE BANK画面では**ダイアル**でもバン クが選べます。

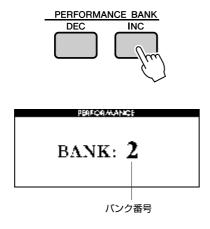

NOTE

・ソング再生中は、パフォーマンスメモリーへの記録はできま せん。

**3** [STORE] ボタンを押しながら、 PERFORMANCE MEMORYボタン([1]~ [8])を押します。これで現在のパネル設定が本 体に記録されました

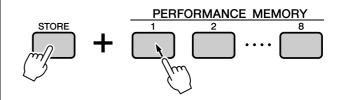

#### NOTE |

記憶したパフォーマンスメモリーはユーザーデータファイル としてUSB記憶装置へ保存できます(69ページ)。

#### NOTE

・すでにデータが記録されているパフォーマンスメモリーを選 択すると、データが上書きされ、以前のデータは消えてしま います。




書き込み中の表示をしているあいだは電源を切らないでください。 データがこわれるおそれがあります。


## 記録したパフォーマンスメモリーを呼び出す

■ PERFORMANCE BANK [INC] または [DEC] ボタンを押すと、PERFORMANCE BANK画 面が表示されます。PERFORMANCE BANK [INC] または [DEC] ボタンを押して呼び出した いバンクを選びます

PERFORMANCE BANK画面では**ダイアル**でもバン クが選べます。

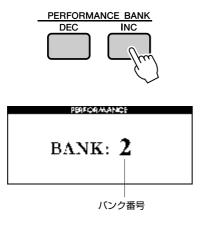

2 呼び出したい記録が入っている PERFORMANCE MEMORYボタン([1]~ [8])を押します。これで希望するパネル設定が 呼び出されました

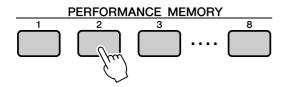

#### ●パフォーマンスメモリーに記録/呼び出しできる設 定内容

#### ・パターン設定

パターン番号、FINGERオン/オフ、スプリットポイ ント、パターン設定(メインA、B、C、D)、パター ン音量、テンポ、コードフィンガリング、シンクロ スタート オン/オフ

#### ・ボイス設定

#### メインボイス設定

ボイス番号、音量、オクターブ、パン、リバーブレ ベル、コーラスレベル、DSPセンドレベル、ドライ レベル、アタックタイム、リリースタイム、フィル ターカットオフ、フィルターレゾナンス

#### デュアルボイス設定

デュアル オン/オフ、ボイス番号、音量、オクター ブ、パン、リバーブレベル、コーラスレベル、DSP センドレベル、ドライレベル、アタックタイム、リ リースタイム、フィルターカットオフ、フィルター レゾナンス

#### スプリットボイス設定

スプリット オン/オフ、ボイス番号、音量、オク ターブ、パン、リバーブレベル、コーラスレベル、 DSPセンドレベル、ドライレベル

#### ・エフェクト設定

リバーブタイプ、コーラスタイプ、DSPオン/オフ、 DSPタイプ

#### その他


トランスポーズ設定、ピッチベンドレンジ、アルペ ジオ オン/オフ、アルペジオ タイプ、オクターブ

## 記録したパフォーマンスメモリーを消去する

パフォーマンスメモリーに記録したパネル設定を消去します。


■ PERFORMANCE BANK [INC] または [DEC] ボタンを押すと、PERFORMANCE BANK画 面が表示されます。PERFORMANCE BANK [INC] または [DEC] ボタンを押して、消去した いパフォーマンスナンバーのあるパフォーマン スバンクを選びます

PERFORMANCE BANK画面では**ダイアル**でもバン クが選べます。

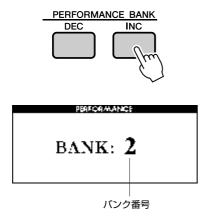

2 消去したいパフォーマンスナンバーの PERFORMANCE MEMORYボタン([1]~ [8])を1秒以上押します

消去を確認するクリア画面が表示されます。

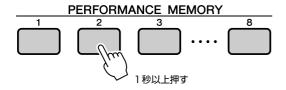

**3** [INC/YES] ボタンを押します

クリア確認の画面が表示されます。 消去をキャンセルするときは、[DEC/NO] ボタンを 押します。

4 消去するときは、もう一度[INC/YES]ボタンを 押します

クリア実行中の画面が表示され、指定したパフォーマ ンスメモリーのパネル設定が消去されます。


# ボイスをエディット(編集)する


ボイスを構成するさまざまなパラメーターをエディット(編集)することで、オリジナルのボイスを作ります。 各ボイスの設定を変更することで、ボイスを好みのサウンドに変えてみましょう。

## 項目を選んで値を変える

設定できる項目は21項目あります。

- 設定したい項目を、63ページのEDIT画面リス トで見つけます
- **2** [EDIT] ボタンを押してEDIT画面に入ります

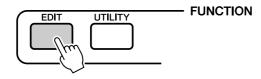


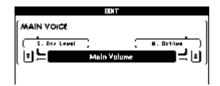


**3** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを押すたびに、 21個の項目が順番に画面に表示されますので、 設定したい項目を選びます

設定できる項目については、63ページの機能設定リ ストをご参照ください。


画面上部左側にはひとつ前の項目が、右側にはひとつ 後の項目が表示されています。

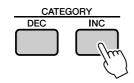

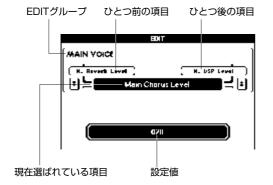

**4** ダイアルや [DEC/NO]、[INC/YES] ボタンで 値を設定します

[INC/YES] ボタンと[DEC/NO] ボタンを同時に押 すと、初期設定値に戻ります。

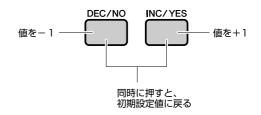

エディットした各設定は、パフォーマンスメモリーに 保存できます(59ページ)。

#### ■EDIT画面リスト

グループ	設定	項目	設定値	内容					
メインボイス	音量	Main Volume	000~127	メインボイスの音量を設定します。					
(MAIN VOICE)	オクターブ	Main Octave	-2~2	メインボイスのオクターブを設定します。単位は オクターブ。					
	パン	Main Pan	000~064~127 (左~中央~右)	メインボイスのパンを設定します。0にすると音は左から聞こえ、127にすると右から聞こえます。					
	リバーブレベル	Main Reverb Level	000~127	メインボイスにかけるリバーブのかかり具合を設 定します。					
	コーラスレベル	Main Chorus Level	000~127	メインボイスにかけるコーラスのかかり具合を 定します。					
	DSPレベル	Main DSP Level	000~127	メインボイスにかける DSP効果のかかり具合を 設定します。					
	ドライレベル	Main Dry Level	000~127	メインボイスのドライレベル(リバーブ、コーラス、DSP効果がかからない原音の量)を設定します。					
デュアルボイス	音量	Dual Volume	000~127	デュアルボイスの音量を設定します。					
(DUAL VOICE)	オクターブ	Dual Octave	-2~2	デュアルボイスのオクターブを設定します。単位 はオクターブ。					
	パン	Dual Pan	000~064~127 (左~中央~右)	デュアルボイスのパンを設定します。0にすると音は左から聞こえ、127にすると右から聞こえます。					
	リバーブレベル	Dual Reverb Level	000~127	デュアルボイスにかけるリバーブのかかり具合を 設定します。					
	コーラスレベル	Dual Chorus Level	000~127	デュアルボイスにかけるコーラスのかかり具合を 設定します。					
	DSPレベル	Dual DSP Level	000~127	デュアルボイスにかける DSP効果のかかり具合 を設定します。					
	ドライレベル Dual Dry Level		000~127	デュアルボイスのドライレベル(リバーブ、コーラス、DSP効果がかからない原音の量)を設定します。					
スプリットボイス	音量	Split Volume	000~127	スプリットボイスの音量を設定します。					
(SPLIT VOICE)	オクターブ	Split Octave	-2~2	スプリットボイスのオクターブを設定します。単 位はオクターブ。					
	パン	Split Pan	000~064~127 (左~中央~右)	スプリットボイスのパンを設定します。0にする と音は左から聞こえ、127にすると右から聞こえ ます。					
	リバーブレベル	Split Reverb Level	000~127	スプリットボイスにかけるリバーブのかかり具合 を設定します。					
	コーラスレベル	Split Chorus Level	000~127	スプリットボイスにかけるコーラスのかかり具合 を設定します。					
	DSPレベル	Split DSP Level	000~127	スプリットボイスにかけるDSP効果のかかり具合を設定します。					
	ドライレベル	Split Dry Level	000~127	スプリットボイスのドライレベル(リバーブ、コーラス、DSP効果がかからない原音の量)を設定します。					


## ユーティリティ設定をする


チューニングやスプリットポイント、エフェクトなどの細かな設定はUTILITY画面で行ないます。

## 項目を選んで値を変える

設定できる項目は25項目あります。

- 設定したい項目を、65ページのUTILITY画面リ ストで見つけます
- 2 [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

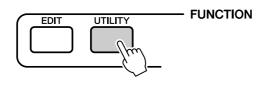


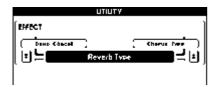


**3** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを押すたびに、 25個の項目が順番に画面に表示されますので、 設定したい項目を選びます

設定できる項目については、65ページの機能設定リ ストをご参照ください。


画面上部左側にはひとつ前の項目が、右側にはひとつ 後の項目が表示されています。

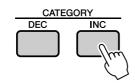

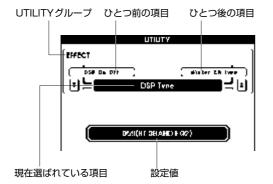

## **4** ダイアルや [DEC/NO]、[INC/YES] ボタンで 値を設定します

オン(ON)/オフ(OFF)の設定には、[INC/YES]ボタ ン(オン)/[DEC/NO]ボタン(オフ)を使います。 実行/キャンセルの設定には[INC/YES]ボタン (実行)/[DEC/NO]ボタン(キャンセル)を使います。 また、[INC/YES] ボタンと[DEC/NO] ボタンを同 時に押すと、初期設定値に戻ります。(MIDIのイニ シャルセットアップ以外)

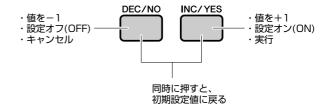

ユーティリティ各設定は、設定した時点で記憶されま す。ただし、パフォーマンスメモリーで保存される項 目についてはパフォーマンスとして記録します。初期 値に戻したいときは、35ページ「初期化」のバック アップクリアを行なってください。

#### ■UTILITY画面リスト

グループ	設定	項目	設定値	内容					
エフェクト (EFFECT)	リバーブタイプ	Reverb Type	01~26	リバーブタイプを選択します。26はリバーブ オフ。エフェクトタイプリスト参照(99ページ)					
	コーラスタイプ	Chorus Type	01~31	コーラスタイプを選択します。31はコーラス オフ。エフェクトタイプリスト参照(99ページ)					
	DSPオン/オフ	DSP On/Off	ON/OFF	この楽器の音にDSP効果をかける(ON)かかけない(OFF)かを設定します。					
	DSPタイプ	DSP Type	001~190	DSPタイプを選択します。190はDSPオフ。エフェクトタイプリスト参照(100ページ)					
	マスター EQタイプ	Master EQ Type	1 (Flat)、2 (Attack)、 3 (Hard)、4 (Retro)、 5 (HighPass)	マスター EQタイプを選択します。低音をブーストしたり、周波数帯域を狭くした効果が得られます。					
音量	パターン音量	Pattern Volume	000~127	パターンの再生音量を設定します。					
(VOLUME)	ソング音量	Song Volume	000~127	ソングの再生音量を設定します。					
オーバーオール (OVERALL)	チューニング	Tuning	415.3~466.2 Hz	楽器全体のチューニング(音の高さの微調整)を設定します。単位はHz(ヘルツ)。					
	ピッチベンドレンジ	Pitch Bend Range	01~12	ピッチベンドの変化幅を半音単位で設定します。					
	スプリットポイント	Split Point	000~127 (C-2~G8)	スプリットボイスとメインボイスの境目を設定します。自動伴奏のスプリットポイントにもこの設定が当てられます。					
	タッチ感度	Touch Sensitivity	1 (Soft)、2 (Medium)、 3 (Hard)、4 (off)	タッチ感度を設定します。					
	コードフィンガリング	Chord Fingering	1 (Multi Finger) \ 2 (FullKeyboard)	コードの検出方法を設定します。Multi Finger (マルチフィンガー)はスプリットポイントより左側の鍵盤で、通常のコードの押さえ方と、簡単なコードの押さえ方の両方を検出します。 FullKeyboard (フルキーボード)は全鍵で通常の打さえ方のコードを検出し、同時に通常の鍵盤のもも鳴らせます。					
アルペジオ (ARPEGGIO)	アルペジオタイプ	Arpeggio Type	01~150	アルペジオタイプを選択します。アルペジオタイプリスト参照(103ページ)					
	アルペジオベロシティ	Arpeggio Velocity	1 (Original)、2 (Thru)	アルペジオ音量を設定します。					
PCモード(PC)	PC モード	PC Mode	ON/OFF	コンピューターと接続する際のMIDI設定を、 もっとも適したものにします(79ページ)。					
MIDI (MIDI)	ローカル オン/オフ	Local	ON/OFF	この楽器の演奏を、この楽器の内部音源で鳴らす (ON)か鳴らさない(OFF)かを設定します(78ページ)。					
	外部クロック	External Clock	ON/OFF	この楽器のクロックを内部クロックで動作させ (OFF)か、外部クロックで動作させる (ON)かを記します (78ページ)。					
	キーボードアウト	Keyboard Out	ON/OFF	鍵盤の演奏情報をMIDI出力する(ON)か、しない (OFF)かを設定します。					
	パターンアウト	Pattern Out	ON/OFF	パターンの再生時にパターンデータを MIDI出力 する (ON) か、しない(OFF) かを設定します。					
	ソングアウト	Song Out	ON/OFF	ソングの再生時にソングデータを MIDI出力する (ON)か、しない (OFF)かを設定します。					
	イニシャルセット アップ	Initial Setup	YES/NO	この楽器のパネル設定をコンピューターに送信します。[INC/YES]ボタンを押すと実行、[DEC/NO]ボタンを押すとキャンセル。					
メトロノーム (METRONOME)	拍子	Time Signature  — Numerator	00~60	メトロノームの拍子を設定します。					
	1拍の長さ	Time Signature  — Denominator	2分音符、4分音符、 8分音符、16分音符	メトロノームの1拍の長さを設定します。					
	メトロノーム音量	Metronome Volume	000~127	メトロノームの音量を設定します。					
ユーティリティ (UTILITY)	デモキャンセル	Demo Cancel	ON/OFF	オン(ON) にすると、[SONG]ボタンと [PATTERN] ボタンを同時に押してもデモソング がスタートしません。					

<sup>\* [</sup>INC/YES]ボタンと[DEC/NO]ボタンを同時に押すと、初期設定値に戻ります。(MIDIのイニシャルセットアップを除く)

# 作ったデータを保存する

ここではUSB記憶装置の接続からフォーマット(初期化)およびデータファイルの保存(セーブ)、読み込み (ロード)、消去(デリート)操作について説明します。

USB記憶装置とは、データを保存しておくための大容量記憶メディアです。

この楽器のUSB TO DEVICE端子にUSB記憶装置を接続すると、この楽器で録音した自分の演奏データや楽 器の設定などを、1つのファイル(ユーザーファイルといいます)としてUSB記憶装置に保存したり、保存し たユーザーファイルを楽器本体へ読み込むことができます。また、インターネットでダウンロードしたソング データを、USB記憶装置に保存して楽器に接続すると、内蔵ソングと同じように扱えます。

> USB記憶装置は、別途お買い求めいただく必要があります。 動作確認済みのUSB記憶装置については、ご購入の前にインターネット上のヤマハホームページ <a href="http://www.yamahasynth.com/jp/">にてご確認ください。</a>


#### ●USBフラッシュメモリーの誤消去防止について

USBフラッシュメモリーには、誤ってデータを消してしまわないようにライトプロテクトスイッチ(書き込み禁止ス イッチ)が付いていることがあります。大切なデータが入っているUSBフラッシュメモリーは、ライトプロテクトス イッチをオン(お使いのUSBフラッシュメモリーの取扱説明書をご参照ください)にして、書き込みができないように してください。逆に、データを保存する場合などは、ご使用の前にUSBフラッシュメモリーのライトプロテクトス イッチがオフになっていることをご確認ください。

## USB記憶装置を接続する

### **■ USB記憶装置をUSB TO DEVICE端子に、正** しい向きで接続してください


USB記憶装置の向き(上下、前後)を間違えないよう ご注意ください。

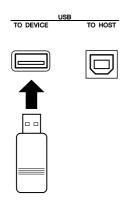


#### **IMPORTANT**

・コンピューターなど他の機器からUSB記憶装置にコピーしたソン グを再生したい場合、ルートかルート上のフォルダー、または ルート上のフォルダー内につくったフォルダーの中に保存してく ださい。USBソングとして選択/再生できます(26ページ)。これ よりさらに下の階層のフォルダーに保存されたソングは、この楽 器では選択/再生できませんのでご注意ください。

#### USB記憶装置(ルート)

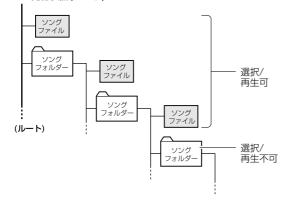

## **2** MAIN画面右上のUSBアクセス表示に 「CONNECT」と表示されているか確認します

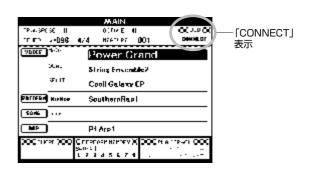

この状態で [MENU] ボタンを押すと、USB記憶装置 の操作ができる FILE CONTROL 画面に入ります。た だし、この段階ではまだ押さないでください。

メニュー	参照ページ
Format	68
User File Save	69
SMF Save	70
Load	71
Delete	72

操作中、操作をスムーズに導くために、画面に メッセージが表示されることがあります。メッ セージについては、83ページ「メッセージー 覧」をご参照ください。

#### NOTE

・FILE CONTROL画面が表示されているあいだは、鍵盤を弾い ても音は鳴りません。またファイル操作に関するボタンしか使用できなくなります。

#### NOTE

- ・以下の場合、ファイルコントロール画面は表示されません。
  - ・パターンやソングの再生中
  - ・USB記憶装置の読み込み中

## USB記憶装置のフォーマット


市販のUSB記憶装置を、この楽器で使用できる状態にすることをフォーマット(初期化)といいます。


- - ・データが入っているUSB記憶装置をフォーマットすると、中に記録さ れていたデータはすべて失われてしまいます。大切なデータをフォー マットで消してしまわないようにご注意ください。
- ▮ フォーマットするUSB記憶装置がUSB TO DEVICE端子に接続された状態で、MAIN画面 右上のUSBアクセス表示に「CONNECT」と 表示されているのを確認してください
- **2** ファイル操作の [MENU] ボタンを押して、FILE CONTROL画面のFormatの項目を表示させま す

フォーマットの実行を確認する画面が表示されます。

#### NOTE I

・手順2でLoadの項目に入った場合は、カテゴリー [DEC]/[INC] ボタンを何度か押してFormatの項目を表示させてください。

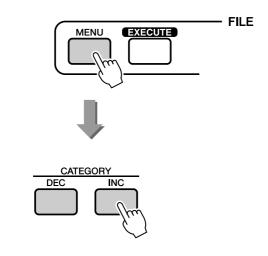

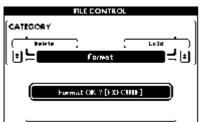

3 [EXECUTE] ボタンを押すと、フォーマットの 実行を再確認する表示が表れます

キャンセルする場合は [DEC/NO]ボタンを押します。

**4** [EXECUTE] ボタンまたは [INC/YES] ボタンを 押すと、フォーマットが実行されます



- ・フォーマット実行中はキャンセルできません。絶対に電源を切っ たりUSB記憶装置を抜いたりしないでください。
- 5 フォーマットが完了すると、メッセージが表示 されます

[EXIT] ボタンを押してMAIN画面へ戻ります。


・USB記憶装置にライトプロテクトがかかっている場合はメッ セージが表示され、フォーマット操作はできません。


## ユーザーファイルを保存する

ここで保存するユーザーファイルとは、ユーザーソング、パターンファイル、パフォーマンスメモリーの3つです。これ らは1つのファイルとして保存されます。

- フォーマット済みのUSB記憶装置がUSB TO DEVICE端子に接続された状態で、MAIN画面 右上のUSBアクセス表示に「CONNECT」と 表示されているのを確認してください
- **2** ファイル操作の [MENU] ボタンを押します
- 3 カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、ユーザー ファイル セーブの項目「User File Save」を表示させます

保存操作によって作成されるファイルの名前が自動的 に付けられます。

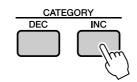

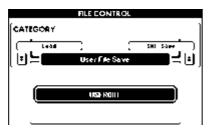



●すでにあるファイルを書き替えるには

すでにUSB記憶装置にあるユーザーデータファ イルに上書きをする(書き替える)場合は、**ダイア** ルや[INC/YES]、[DEC/NO]ボタンでファイル を選び、手順6へ進みます。

#### NOTE |

- ・USB記憶装置にライトプロテクトがかかっている場合はメッ セージが表示され、保存操作はできません。
- ・保存するのに必要なメモリーの空き容量がUSB記憶装置にな い場合はメッセージが表示され、保存操作はできません。不 要なファイルを削除(72ページ)するなどして、保存に必要な 空き容量を確保してください。
- ・その他、メッセージが表示され、保存操作ができない場合は、 『メッセージ一覧』(83ページ)をご参照ください。
- ▲ [EXECUTE] ボタンを押します。ファイル名の 先頭文字の下にカーソルが表示されます
- **5** 必要に応じて、ファイル名を変更します
  - ・パフォーマンスメモリー[1]ボタンでカーソルを左、 [2] ボタンで右に移動します
  - · **ダイアル**で文字を選びます
  - ・パフォーマンスメモリー [8] ボタンでカーソル位置 の文字を消去します

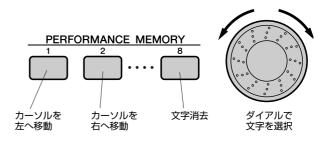

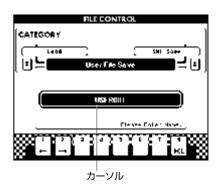

設定できる文字、数字は下記リストをご参照くださ い。

																				_
	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	Ι	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т
	U	٧	W	Χ	Υ	Z	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m	n
I	0	р	q	r	s	t	u	٧	w	х	у	z	0	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	!	#	\$	%	&	'	(	)	-	٨	@	{	}	_	`			_

- **★** [EXECUTE] ボタンを押します。 保存の実行を確認する画面が表示されます キャンセルする場合は[DEC/NO]ボタンを押します。
- **7** [EXECUTE] ボタンまたは [INC/YES] ボタンを 押すと保存が実行されます

ユーザーファイルは、USB記憶装置内の「USER FILES | フォルダーに保存されます。



- 保存中はキャンセルできません。絶対に電源を切ったりUSB記憶 装置を抜いたりしないでください。
- 🔏 保存が完了すると、メッセージが表示されます [EXIT] ボタンを押してMAIN画面へ戻ります。

#### NOTE I

- ・すでにあるファイル名を選んでいる場合は、上書きを確認す るメッセージが表示されます。上書きする場合は[EXECUTE] ボタンまたは[INC/YES]ボタンを押します。キャンセルする場 合は[DEC/NO]ボタンを押します。
- ・USB記憶装置の状態により、保存にかかる時間が長くなる場 合があります。

## ユーザーソングをSMF変換して保存


ユーザーソング(ソング番号001~005)をSMF FormatO 形式に変換して、USB記憶装置に保存します。


●SMF(スタンダードMIDIファイル) とは

演奏データを記録する書式のことをシーケンス フォーマットといいます。SMF(スタンダードMIDI ファイル)は代表的なシーケンスフォーマットの1つ で、「FORMAT 0」と「FORMAT 1」があります。 多くの楽器が「SMF FORMAT O」に対応しており、 また市販のソングデータの多くが、「SMF FORMAT 01 で作られています。

- フォーマット済みのUSB記憶装置がUSB TO DEVICE端子に入った状態で、MAIN画面右上 のUSBアクセス表示に「CONNECT」と表示 されているのを確認してください
- **2** ファイル操作の [MENU] ボタンを押します
- 3 カテゴリー 「DEC1/[INC]ボタンを何度か押して SMFセーブの項目「SMF Save」を表示させま

SOURCE FILEの欄が反転し、ユーザーソング名が表 示されています。

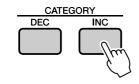

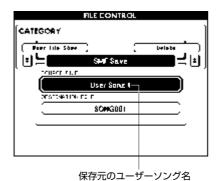

びます

[INC/YES] ボタンと[DEC/NO] ボタンを同時に押す と、先頭のユーザーソングが表示されます。

「EXECUTEI ボタンを押します

SMF変換後に保存されるファイル名(自動設定)が表 示されています。

●すでにあるファイルを書き替えるには

すでにUSB記憶装置にあるソングファイルに上 書きをする(書き替える)場合は、**ダイアル**や [INC/YES]、[DEC/NO]ボタンでファイルを選 び、手順8へ進みます。

- ♠ [EXECUTE] ボタンを押します。ファイル名の 先頭文字の下にカーソルが表示されます
- **ブ**必要に応じて、ファイル名を変更します (変更方法は、『ユーザーファイルを保存する』69 ページの手順5を参照)



- ★ [EXECUTE] ボタンを押します。 保存の実行を確認する画面が表示されます キャンセルする場合は[DEC/NO]ボタンを押します。
- 「EXECUTE」ボタンまたは [INC/YES]ボタンを 押すと保存が実行されます

ユーザーソングは、USB記憶装置内の「USER FILES」フォルダーに保存されます。



- 保存中はキャンセルできません。絶対に電源を切ったりUSB記憶 装置を抜いたりしないでください。
- ▮ 🕡 保存が完了すると、メッセージが表示されま

[EXIT]ボタンを押してMAIN画面へ戻ります。


#### NOTE I


- ・すでにあるファイル名を選んでいる場合は、上書きを確認す るメッセージが表示されます。上書きする場合は[EXECUTE] ボタンまたは[INC/YES]ボタンを押します。キャンセルする場 合は[DEC/NO]ボタンを押します。
- ・USB記憶装置の状態により、保存にかかる時間が長くなる場 合があります。

## ユーザーファイルやパターンファイルを読み込む(ロード)

USB記憶装置内のユーザーファイルやパターンファイルを、本体メモリーに読み込みます。

- ·ユーザーファイルを読み込むと、001 ~005のユーザーソング、 ユーザーパターン、パフォーマンスメモリーはすべて上書きされます。 パターンファイルだけを読み込んだ場合は、ユーザーパターンだけ上 書きされます。大切なデータは読み込み前にUSB記憶装置に保存して おきましょう。
- ・MM6/MM8は、他のヤマハキーボードで作成したパターンファイル (拡張子styのみ) をユーザーパターンの169番に読み込みできます。 MM6/MM8ではパターンファイルを作成できません。
- 読み込みたいファイルの入ったUSB記憶装置が USB TO DEVICE端子に接続された状態で、 MAIN画面右上のUSBアクセス表示に 「CONNECT」と表示されているのを確認して ください
- **2** ファイル操作の [MENU] ボタンを押します
- 3 カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押して ロードの項目「Load」を表示させます

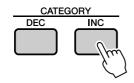

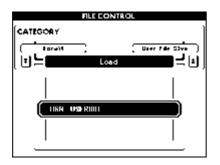

## 4 ダイアルを回して、読み込みたいユーザーファ イルまたはパターンファイルを選択します

USB記憶装置内にあるユーザーファイルがすべて表 示されると、次にパターンファイルが表示されます。

#### NOTE

- ・パターンファイルは、USB記憶装置のルートにある必要があ ります。フォルダー内にあるパターンファイルは認識されま せん。
- **5** [EXECUTE] ボタンを押します。読み込みの実 行を確認する画面が表示されます

キャンセルする場合は[DEC/NO]ボタンを押します。

**★** [EXECUTE] ボタンまたは [INC/YES] ボタンを 押すと読み込みが実行されます



- 読み込み中はキャンセルできません。絶対に電源を切ったりUSB 記憶装置を抜いたりしないでください。
- **7** 読み込みが完了すると、メッセージが表示され

[EXIT] ボタンを押してMAIN画面へ戻ります。


#### NOTE |


・USB記憶装置に保存したSMF(スタンダードMIDIファイル)は、 ユーザーソングとして読み込み(ロード)できません。

## USB記憶装置内のデータを削除する

USB記憶装置内のユーザーデータファイル(ユーザーソング、パターンファイル、パフォーマンスメモリー)とSMF変換 したソングを削除します。

- 削除したいファイルが入ったUSB記憶装置が USB TO DEVICE端子に接続された状態で、 MAIN画面右上のUSBアクセス表示に 「CONNECT」と表示されているのを確認して ください
- **2** ファイル操作の [MENU] ボタンを押します
- 3 カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押して デリートの項目「Delete」を表示させます

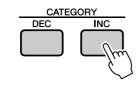

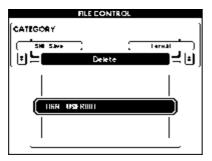

- **4** 削除したいファイルを選択します [INC/YES] ボタンと[DEC/NO] ボタンを同時に押す
  - と、USB記憶装置内の先頭のソング、またはユー ザーデータファイルが表示されます。
- 5 [EXECUTE] ボタンを押します。 削除の実行を確認する画面が表示されます キャンセルする場合は[DEC/NO]ボタンを押します。
- [EXECUTE] ボタンまたは [INC/YES] ボタンを 押すと削除が実行されます




- 削除中はキャンセルできません。絶対に電源を切ったりUSB記憶 装置を抜いたりしないでください。
- **7** 削除が完了すると、メッセージが表示されます [EXIT] ボタンを押してMAIN画面へ戻ります。

#### NOTE I


・USB記憶装置にライトプロテクトがかかっている場合はメッ セージが表示され、削除はできません。

## USB記憶装置に保存したSMFを再生する

- 聞きたいSMFが入っているUSB記憶装置が USB TO DEVICE端子に入った状態で、MAIN 画面右上のUSBアクセス表示に「CONNECT」 と表示されているのを確認してください
- 2 ソングの [USB] ボタンを押します

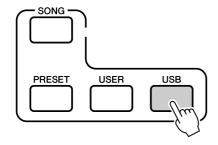

- 3 ダイアルなどを使って、聞きたいSMFを選択し
- **4** [▶/■](スタート/ストップ)ボタンを押します

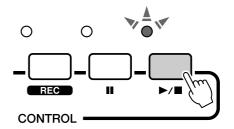


#### NOTE |

・SMF再生はMIDI出力されません。

# 他の機器と接続する

# 端子について

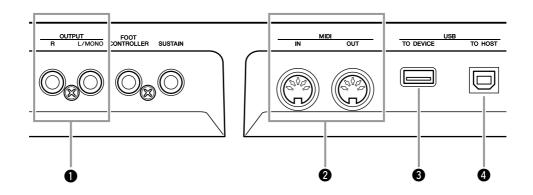

# ● OUTPUT R、L/MONO端子

本体のオーディオ信号を出力する端子(標準ジャック) です。モノラル出力したい場合は、L/MONO端子だ けに接続します。

# **2** MIDI IN、OUT端子

MIDI IN端子は外部MIDI機器から送信される MIDI メッセージを受信します。外部MIDI機器から本体を コントロールしたり、音源部を鳴らしたりすることが できます。また、MIDI OUT端子からは本体の演奏情 報やパネルのコントローラーやノブなどの操作情報を MIDIメッセージとして送信します。

# ❸ USB TO DEVICE端子

本体とUSB対応の記憶装置(USBフラッシュメモ リー、フロッピーディスクドライブ、ハードディスク ドライブなど)とを、USBケーブルで接続するために 使います。これにより、本体で制作したデータを USB記憶装置に保存(セーブ)したり、またUSB記憶 装置から本体へデータを読み込むこと(ロード)ができ

詳しくは75ページの「USB記憶装置を接続する」を ご参照ください。

# ◆ USB TO HOST端子

本体とコンピューターのUSB端子とを、USBケーブ ルで接続するために使います。これにより、コン ピューターと本体とでMIDIデータの送受信ができま


詳しくは77ページの「コンピューターと接続する」 をご参照ください。

# 外部オーディオ機器と接続する

本体にはスピーカーが内蔵されていませんので、音を出すためには、外部アンプやスピーカー、ヘッドフォンなどを接続 します。

# ■2台のキーボードアンプ、モニタースピーカーなどを使う場合(アナログ出力) ••••••

キーボードアンプを2台使用すると、各ボイスのパンやエフェクトなどの設定が再現され、拡がりのある豊かなサウンド が得られます。この場合リアパネルのOUTPUT L/MONO端子とOUTPUT R端子を使用します。

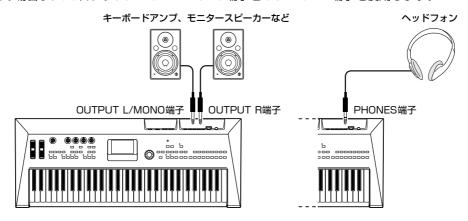

### NOTE I

・キーボードアンプを1台だけ使う場合は、リアパネルのOUTPUT L/MONO端子だけを使用します。


# 外部MIDI機器と接続する

### NOTE I

・MIDIデータの入出力として、MIDI端子、USB TO HOST端子を使うことができます。ただしこれら 2つを同時に使ってMIDI送受信することはできません。

# 

本体の鍵盤演奏やソング/パターン再生で、ほかのMIDI音源(音源モジュールなど)の音を鳴らすことができます。本体の ボイスだけでなく、ほかの音源のボイスも同時に鳴らしたい場合の使い方です。

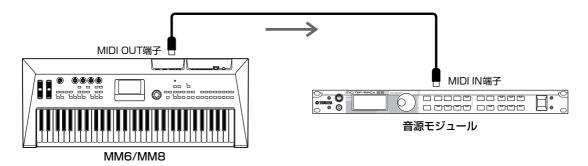


この接続で外部音源モジュールの音を鳴らすためには、外部音源モジュールのMIDI受信チャンネルをMM6/MM8本体の MIDI送信チャンネルに合わせる必要があります。

MM6/MM8本体の送信MIDIチャンネルは以下のように固定になります。

メインボイス	チャンネル1
デュアルボイス	チャンネル2
スプリットボイス	チャンネル3

# USB記憶装置を接続する

USB記憶装置をリアパネルのUSB TO DEVICE端子 に接続します。

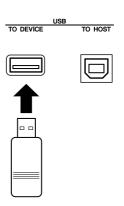

# USB TO DEVICE端子で使用上の注意

本機にはUSB TO DEVICE端子があります。USB TO DEVICE端子にUSB機器を接続する場合は、以下のこと をお守りください。

·USB機器の取り扱いについては、お使いのUSB機器の取扱説明 書もご参照ください。

#### ■ 使用できるUSB機器 -

· USB対応の記憶装置(フラッシュメモリー、フロッピー ディスクドライブ、ハードディスクドライブなど) 動作確認済みUSB機器については、ご購入の前にイン ターネット上の下記URLでご確認ください。 http://www.yamahasynth.com/jp/

# NOTE

・上記以外の USB機器(マウス、コンピューターのキーボードなど) は、接続しても使えません。

#### ■ USB機器の接続-

· USB TO DEVICE端子の形状に合うプラグを上下の向 きに注意して差し込んでください。



・本機はUSB1.1に対応していますが、USB2.0の機器でも使用でき ます。ただし転送スピードはUSB1.1相当になりますので、ご了承 ください。

# USB記憶装置の取り扱いについて

本機にUSB記憶装置を接続すると、楽器本体で制作した データをUSB記憶装置に保存したり、USB記憶装置の データを楽器本体で再生したりできます。

・USB記憶装置としてCD-R/RWドライブを接続した場合、CD-ROMのデータ (MIDIデータ) を楽器本体で再生/再現することは できますが、楽器本体のデータを保存してCD-ROMを作ること はできません。

### ■ USB記憶装置のフォーマットー

USB記憶装置の中には、本機で使用する前にフォーマッ トが必要なものがあります。



・フォーマットを実行すると、そのメディアの中身は消去されます。 必要なデータが入っていないのを確認してからフォーマットしてく ださい。特に複数のUSB記憶装置を接続しているときは、ご注意く ださい。

# ■ 誤消去防止 -

USB記憶装置には、誤ってデータを消してしまわないよ うライトプロテクト機能のついたものがあります。大切な データが入っている場合は、ライトプロテクトで書き込み ができないようにしましょう。逆にデータを保存する場合 などは、ご使用の前にお使いのUSB記憶装置のライトプ ロテクトが解除されていることをご確認ください。

### ■ USB記憶装置の抜き差し —


USB記憶装置を外すときは、保存/コピー/削除などデー タのアクセス中でないことをあらかじめ確認したうえで外 してください。




・USB記憶装置の頻繁な電源のオン/オフや抜き差しをしないでくだ さい。楽器本体の機能が停止するおそれがあります。保存/コピー/ 削除/フォーマットなどデータのアクセス中やUSB記憶装置のマウ ント中は、USBケーブルを抜いたり、USB記憶装置からメディア 取り出したり(USBフラッシュメモリーを抜いたり)、双方の電源を 切ったりしないでください。メディアが壊れたり、楽器本体/メディ アのデータが壊れたりするおそれがあります。

# 楽器本体で作ったデータをコンピューターの ハードディスクにバックアップする

楽器本体で制作したデータをUSB記憶装置に保存したあ と、メディアをコンピューターに読み込ませてファイルを 整理したり、コンピューターのハードディスクにコピーす ることでバックアップをとったりできます。

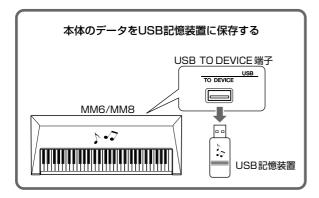

USB記憶装置を楽器本体から外し、 コンピューターへ接続する

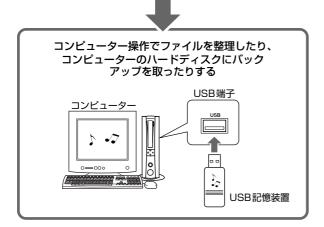


# コンピューター上のデータをUSB記憶装置に コピーして楽器本体で再生/再現する

コンピューターのハードディスクに保存してあるファイル を、USB記憶装置にコピーしたあと、それらのファイル を楽器本体で再生/再現できます。


楽器本体でつくったファイルだけでなく、楽器本体以外で つくられたスタンダードMIDIファイルなどを、コン ピューターのハードディスクからUSB記憶装置にコピー し、それらを楽器本体のUSB TO DEVICE端子に接続し て、楽器本体で再生/再現することもできます。

#### NOTE I

·Macintosh OS X では、別名のファイルが新たに作成される場合が あります。MM6/MM8で読み込みするときは、元の名前のファイ ルを選択して読み込んでください。

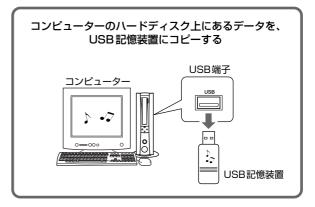

USB記憶装置をコンピューターから外し、 楽器本体へ接続する

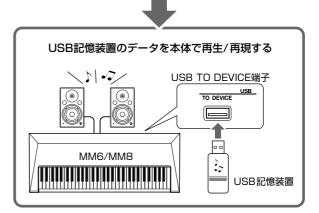


# コンピューターと接続する

この楽器とコンピューターを接続することで、演奏情報のやりとりができます。

# ■USB-MIDIドライバーのインストール・・・

楽器をコンピューターにて実際に使用するためには、コン ピューターにドライバーを正しくインストールする必要が あります。

USB-MIDIドライバーは、シーケンスソフトなどから USBケーブルを通じて、楽器にMIDI信号を送信したり、 逆に楽器からシーケンスソフトなどにMIDI信号を送信し たりするためのソフトウェアです。

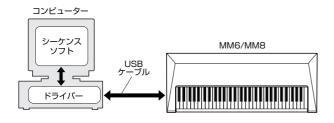

# ■ 以下のURLから、最新のUSB-MIDIドライバー をダウンロードします

http://www.yamaha.co.jp/download/usb midi/

## ●対応OS:

Windows Vista, XP Professional/Home Edition Macintosh: OS X 10.2.8~10.5.1

# 2 USB-MIDI ドライバーをコンピューターにイン ストールします

ダウンロードしたファイルに付属のインストール手順 をご参照ください。

# 3 コンピューターとMM6/MM8をUSBケーブル を使って接続します

78ページをご参照ください。

# ■USBに関するご注意 • • • • • • • •

USB TO HOST端子でコンピューターと接続するときは、 以下のことを行なってください。

以下のことを行なわないと、コンピューターや本体が停止 (ハングアップ)して、データが壊れたり、失われたりする おそれがあります。

コンピューターや本体が停止したときは、電源を入れ直 し、コンピューターを再起動してください。




- ·USBケーブルは、ABタイプのものをご使用ください。また、3メー トル以下のケーブルをご使用ください。
- · USB TO HOST端子でコンピューターと接続する前に、コンピュー ターの省電力(サスペンド/スリープ/スタンバイ/休止)モードを解除 してください。
- ・本体の電源を入れる前に、USB TO HOST端子とコンピューターを接 続してください。
- ・本体の電源を入れたり切ったりする前や、USBケーブルの抜き差しを する前に、以下のことを行なってください。
  - すべてのアプリケーションを終了させてください。
  - ・本体からデータが送信されていないか確認してください。(鍵盤を 演奏したりソングを再生させたりしても、本体からデータが送信 されます。)
- ・本体の電源を入れたり切ったりすることや、USBケーブルの抜き差し は、6秒以上間隔を空けて行なってください。
- · 楽器のUSB TO HOST端子とコンピューターのUSB端子は、ハブを 経由せずに接続してください。

# 演奏情報を送受信する

コンピューターとこの楽器を接続することにより、この楽器の演奏情報をコンピューターで活用したり、コンピューター から演奏情報を受信してこの楽器で鳴らすことができます。

### ● コンピューターと接続して演奏情報を送受信します

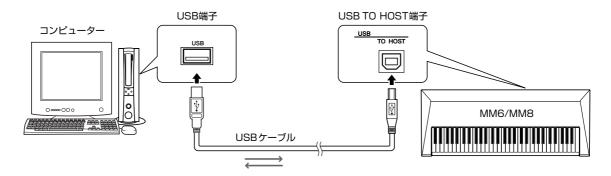

# ■MIDI設定•••••

演奏情報の送受信に関する設定を行ないます。

項目	設定値	内容
ローカル オン/オフ	ON/OFF	この楽器の演奏を、この楽器の内部音源で鳴らす (ON)か鳴らさない (OFF)かを設定します。
外部クロック	ON/OFF	この楽器のクロックを内部クロックで動作させる (OFF)か、外部クロックで動作させる (ON)かを設定します。
キーボードアウト	ON/OFF	鍵盤の演奏情報をMIDI出力する(ON)か、しない(OFF)かを設定します。ONの場合、メインボイスは1CH、デュアルボイスは2CH、スプリットボイスは3CHで出力されます。
パターンアウト	ON/OFF	パターンの再生時にパターンデータを MIDI出力する(ON) か、しない (OFF) かを設定します。
ソングアウト	ON/OFF	ソングの再生時にソングデータをMIDI出力する(ON) か、しない (OFF) かを設定します。(SMF再生はMIDI 出力されません)




・ローカルがオフに設定されていると、ソング/パターン再生したり、 鍵盤を弾いても楽器から音は鳴りません。




・外部クロックをオンにすると、外部からクロック信号が入力されない 限り、ソング、パターンはスタートしません。

# **】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

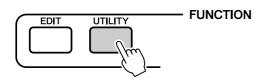

# **2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押して 設定を変えたい項目を表示させます

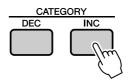

**3** ダイアルを回してONかOFFを選びます


# 

MIDI設定を、以下の表のように一括で切り替えるのがPC 設定です。ONかOFFかを選びます。

	ON	OFF
ローカル	オフ	オン
外部クロック	オン	オフ
ソングアウト	オン	オン
パターンアウト	オン	オン
キーボードアウト	オン	オン

**■** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます



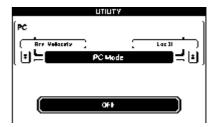


- **2** カテゴリー [DEC]/[INC]ボタンを何度か押し て、PC設定の項目「PC Mode」を表示させま
- 3 ダイアルを回してPCモードをON(オン)かOFF (オフ)に設定します

# イニシャルセットアップデータを送信する


イニシャルセットアップデータとは、メイン、デュアル、スプリット、ソング、パターンの合計 16パートのマルチ音源設 定のことです。

イニシャルセットアップデータはMIDIデータとして送信できます。シーケンサーやMIDIキーボードから本体の音源部を鳴 らす場合、あらかじめイニシャルセットアップデータを本体に送り込むことで、イニシャルセットアップデータ送信時と 同じ設定で再生できます。


**】** [UTILITY] ボタンを押してUTILITY画面に入り ます

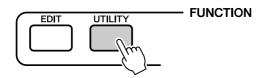

**2** カテゴリー [DEC]/[INC] ボタンを何度か押し て、イニシャルセットアップの項目「Initial Setup」を表示させます

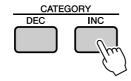

3 [INC/YES] ボタンを押して送信します

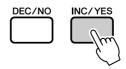

# NOTE

・イニシャルセットアップデータは16チャンネルのデータで構 成されています。外部シーケンサーに録音する場合は、MIDI チャンネルを分けて録音してください。

# 同梱ディスクについて

# ご注意

- · この取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・付属のソフトウェアの著作権は、Steinberg Media Technologies GmbH社が所有します。
- ・81ページに付属のソフトウェアのご使用条件が記載されています。付属のソフトウェアをインストールする前に、必ず このご使用条件をお読みください。ディスクの包装を解かれた場合は、付属のソフトウェアのご使用条件に同意したこ とになります。
- ・付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ 付属のソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承 ください。
- ・付属のソフトウェアのディスクは、オーディオ用ではありません。一般のオーディオ・ビジュアル用のCD/DVDプレー ヤーでは絶対に使用しないでください。
- ・ヤマハ株式会社では、付属のソフトウェアについてのサポートは一切行なっておりません。

# 付属DAWソフトウェアについて

同梱のディスクには付属DAWソフトウェアが入っています(Windows/Macintosh)。

#### NOTE

- ・付属DAWソフトウェアをインストールするときは、管理者権限のあるアカウントで行なってくだ
- ・付属のDAWソフトウェアを継続してご使用いただくために、ユーザー登録とソフトウェアライセ ンス認証が必要です。登録と認証は、インターネットに接続した状態で付属のソフトウェアを起動 したときに行なえます。起動時に表示される「今すぐ登録」ボタンをクリックし、表示されたすべ ての項目を入力してください。登録と認証をされない場合は、インストール後、一定期間のみご使 用いただけます。
- ・Macintoshの場合は、「.mpkg (拡張子)」のアイコンをダブルクリックしてインストールします。

最新の動作環境については、下記のURLをご参照ください。 http://japan.steinberg.net/

# サポートについて

付属DAWソフトウェアについては、スタインバーグ社のホームページをご覧ください。スタインバーグ社のホームページ では、製品に関するサポート情報や最新のアップデータのダウンロード、FAQなどを下記URLにて公開しております。 http://japan.steinberg.net/

付属DAWソフトウェアの[ヘルプ(Help)]メニューからスタインバーグ社のホームページにアクセスできます。(ヘルプメ ニューには付属DAWソフトウェアのPDFマニュアルや追加情報なども掲載されています。)

# ソフトウェアのご使用条件

弊社では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフ ターサービスについて、<ソフトウェア使用許諾契約>を設けさせて いただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご 使用いただけます。

本ソフトウェアのディスクの包装を解かれた場合は下記条項にご同意 いただけたものとさせていただきますので、下記条項を充分お読みの 上開封してください。ご同意いただけない場合は、インストール、コ ピー、その他のご使用はおやめください。

このソフトウェア使用許諾契約は、本製品に同梱している、スタイン バーグ社の付属DAWソフトウェアに関して、お客様のご使用条件を 規定するものです。付属DAWソフトウェアをインストールする過程 で「スタインバーグ·エンドユーザー·ライセンス契約書」が表示され ますが、その契約書は、このソフトウェア使用許諾契約に置き換えら れるために、意味のないものです。インストールする際には、その「スタインバーグ·エンドユーザー·ライセンス契約書」を無視して 「同意します」を一律選択し「次へ」をクリックして、次頁(ユーザ-登録)に進んでください。

### ソフトウェア使用許諾契約

#### 1. 著作権および使用許諾

弊社はお客様に対し、ソフトウェアプログラムおよびデータフィアル (以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を許諾しま す。本契約条項は、今後お客様に一定の条件付きで配布され得る本と フトウェアのバージョンアッププログラム、データファイルにも適用 されるものとします。本ソフトウェアの権利およびその著作権は、スタインバーグ社(ドイツ)にあり、弊社は同社からお客様に使用許諾す るためのサブライセンス権を得ています。本ソフトウェアの使用に よって作成されたデータの権利はお客様が取得しますが、本ソフト ウェアは、関連する著作権法規のもとで保護されています。

- ・お客様ご自身が一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用すること ができます。
- ・バックアップが許されているものは、バックアップをとる目的での み、機械で読み取れる形式での本ソフトウェアのコピーを作成するこ とができます。ただし、そのバックアップコピーには本ソフトウェア に表示されている弊社の著作権の表示や他の権利帰属についての説明 文もコピーしてください。
- ・お客様は、製品本体を第三者に譲渡する場合に限り、付属品である本 ソフトウェアを使用する権利を、同じ第三者に譲渡できます。 ただし、お客様が本ソフトウェアのコピーを保持せず、かつ譲受人が 本契約条項に同意する場合に限られます。

### 2. 使用制限

- (1) 本ソフトウェアの使用にあたっては、次のことを遵守してくださ い。
  - ・本ソフトウェアには著作権があり、その保護のため、お客様が 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エ ンジニアリング、またはその他のいかなる方法によっても、人 間が感得できる形にすることは許されません。
  - ・本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、 リース、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著 作物をつくることは許されません。
  - ・本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝 送したり、ネットワークで他のコンピュータと共有することは 許されません。
  - ・本ソフトウェアを使用して、違法なデータや公序良俗に反する データを配信することは許されません。
  - ・弊社の許可無く本ソフトウェアの使用を前提としたサービスを 立ち上げることは許されません。
- (2) 楽曲用MIDIデータ等、本ソフトウェアにより使用または入手でき る著作権曲については次のことを遵守してください。
  - ・本ソフトウェアの使用によって得られたデータを著作権者の許 可なく営業目的で使用することは許されません。
  - ・本ソフトウェアの使用によって得られたデータを著作権者の許 可なく複製、転送または配信したり、または不特定多数にむけ て再生および演奏することは許されません。
  - ・本ソフトウェアの使用によって入手できるデータの暗号を著作 権者の許可無く解除したり、電子透かしを改変したりすること は許されません。

#### 3. 終了

本契約はお客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日に発効しま す。本契約は、お客様が著作権法または本契約条項に1つでも違反さ れたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものと します。その場合には、ただちに本ソフトウェアおよびそれに関する ドキュメンテーションのコピーをすべて廃棄しなければなりません。

#### 4. 製品の保証

本ソフトウェアがディスク等の媒体で販売された場合や、ディスク等 の媒体で製品に同梱された場合には、弊社は、お客様が本ソフトウェ アをお受け取りになった日から14日間に限り(お受け取りの日は、 受領書の写しで証明される日とします)、媒体に物理的な欠陥があっ た場合には、その原因が事故、乱用、誤用など弊社の責に帰さない事 由による場合を除き、無償で同種の良品と交換させていただきます。 弊社はそれ以上の保証はいたしません。

#### 5. 本ソフトウェアに関する保証

本ソフトウェアのご使用についての一切のリスクはお客様のご負担と なります。

本ソフトウェアの商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵 害しないことの保証は明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。特にお客様の目的に適合することや、ソフトウェアの操作 が中断されないことやソフトウェアの欠陥や瑕疵が修正されることの 保証はいたしません。

#### 6. 責任の制限

弊社の義務は、お客様に本契約条項の条件で本ソフトウェアの使用を 許諾することがすべてです。

弊社は、本ソフトウェアの使用、誤用またはそれを使用できなかった ことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データ の破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによ る損害を含む) については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、た とえそのような損害の発生の可能性について予め知らされた場合で も、一切責任を負いません。すべての損害、損失、契約や違法行為等 に対する訴訟申立てについて、いかなる場合も、お客様に対する弊社 の責任は、お客様が本ソフトウェアの購入のために支払った金額を越 えることはありません。

#### 7. 一般事項

本契約条項は、弊社の権限ある者の署名のある書面によらない限り、 改訂することはできません。

本契約条項は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるも のとします。本契約に関し紛争が生じた場合には東京地方裁判所を専 属管轄裁判所とします。

# 8. インストール時に表示される契約書

本ソフトウェアをインストールする過程で表示される「スタインバー グ・エンドユーザー・ライセンス契約書」は、このソフトウェア使用許 諾契約に置き換えられるために、意味のないものです。

# 困ったときは

現象	原因と解決方法				
[STANDBY/ON] スイッチを押して、電源を入れた ときに、ポツンという音がする。	故障ではありません。本体に電流が流れるためです。 音量を最小にしておいてから、電源を入れてください。				
この楽器の近くで携帯電話を使っている(または呼び出し音が鳴っている)とき、ヘッドフォンから雑音が出る。	この楽器の近くでは携帯電話の電源を切ってください。この楽器の近くで携 帯電話を使ったり、呼び出し音が鳴ったりすると、雑音が出る場合がありま す。				
鍵盤を押さえても、音が鳴らない。	MIDIのローカルがオフ(OFF)に設定されていませんか?ローカルの設定をオン(ON)にしてください(78ページ)。				
要益で押されても、自が鳴りない。 ソングやパターンを再生しても、音が鳴らない。	ファイルコントロール画面に入っていませんか?ファイルコントロール画面が表示されているあいだは、鍵盤などの音は出ません。[EXIT]ボタンを押して、MAIN画面を表示させてください。				
[START/STOP]/[▶/■](スタート/ストップ)ボタンを押しても、パターン、ソングがスタートしない。	外部クロックの設定がオン (ON)に設定されていませんか? 78ページの「外部クロック オン/オフ(ON/OFF)」の項を参照して、外部クロックをオフ (OFF)に設定してください。				
	パターン音量の設定が下がっていませんか?パターン音量の設定を確認して ください(53ページ)。				
パターンが正しく演奏されない。	コード押鍵に対し、スプリットポイントの設定が不適切ではありませんか?「スプリットポイントの設定」(52ページ)の項を参照して、スプリットポイントを適切な位置に設定してください。 [FINGER] ボタンのランプは点灯していますか?点灯していない場合は、もう一度 [FINGER] ボタンを押して点灯させてください。				
パターン番号 113~168を選んでいるとき、 [FINGER] ボタンのランプが点灯していても、リズム 以外のパートのパターンが演奏されない。	故障ではありません。パターン番号113~168は、リズム以外のパートがないので、リズム以外は鳴りません。これらのパターン番号以外のパターンを選択すると、リズム以外のパートを含んだパターンを鳴らすことができます。				
同時に押さえた鍵盤の音で、鳴らない音がある。 または、鍵盤演奏すると、パターンやソングの演奏音 が途中で途切れる。	この楽器の最大同時発音数 (32音)を越えています。 デュアルボイスやスプリットボイス、パターンやソングなどを含めて最大32音の範囲で鳴らすことができます。32音以上の発音情報があった場合、発音中のいずれかの音が消えてしまいます。				
フットスイッチ (サステイン)のオン/オフが逆になった。 (フットスイッチを踏むと音がカットされ、フットスイッチから足を離すとサステインが効く)	フットスイッチを踏みながら電源を入れたためです。電源を切り、フットスイッチを踏まずに、もう1度電源を入れ直してください。				
押さえる鍵盤によって、音質や音量が異なる。	故障ではありません。この楽器で採用しているAWM音源方式では、リアルな楽器表現を可能にするために、鍵盤をいくつかにわけて楽器音をサンプリングする「マルチサンプリング」という方式をとっています。これらの音色は、音域によって音質や音量が若干異なる場合があります。				
[FINGER] ボタンを押してもボタンが点灯しない。	パターン選択の画面になっていますか?パターンに関する機能を使うときは、 まず [PATTERN] ボタンを押してください				
録音中にボイスを変更すると、思ったようにDSP効果が得られない。	録音中のDSPタイプは、録音前に設定したDSPタイプを保持します。これにより、ボイスを変更した場合は思ったようなDSP効果が得られない場合があります。この現象は故障ではありません。				
DSPのオン/オフで音量が変わる。	選ぶボイスによっては、DSPのオン/オフで音量が変わるものがあります。 この現象は故障ではありません。				
DSP効果が思ったようにかからない。	DSPは楽器全体で1つのタイプしか選べないという制約があります。このため、たとえば外部から本体にロードしたソングやパターンを再生しているとき、自分で鍵盤を弾いた音のDSP効果が思ったようにかからない場合があります。これはDSPの設定がソングやパターンの設定に依存されるためで、故障ではありません。				
MAIN画面の右上に「OverCurrent」と表示される。 また、USB機器が動作しない。	USB 機器に過電流が流れたため、USB機器との通信を停止しました。USB 機器をUSB TO DEVICE端子から抜き、本体の電源を入れなおしてくださ い。				



# メッセージ一覧

表示	メッセージ内容					
Access error!	メディアやUSBフラッシュメモリーにアクセスできなかったときに表示されます。					
All Memory Clearing	本体内のメモリーの全データ消去中に表示されます。 データの転送中は絶対に電源は切らないでください。					
Are you sure?	ソングクリアやトラッククリアの実行を確認するときに表示されます。					
Backup Clearing	本体内のメモリーにバックアップしたデータをクリア中に表示されます。					
Cancel	イニシャルセットアップの送信をキャンセルしたときに表示されます。					
Clearing	ユーザーソングのソングクリア、トラッククリア実行中に表示されます。					
Completed	保存、転送などの実行が完了したときに表示されます。					
Data Error!	ソングデータ中に正しくないデータがあると表示されます。					
End	イニシャルセットアップの送信が終了したときに表示されます。					
Error!	書き込みがエラーになったとき表示されます。					
File information area is not large enough.	ファイル情報エリアが足りないため、保存できません。					
File is not found.	ファイルがありません。					
File too large. Loading is impossible.	ファイルが大きすぎるため、読み込めません。					
Format OK ? [EXECUTE]	メディアのフォーマット実行を確認するときに表示されます。					
Formatting	フォーマット実行中に表示されます。					
Load OK ?	読み込みの実行を確認するときに表示されます。					
Loading	読み込み中に表示されます。					
Media is not inserted.	USB TO DEVICE端子にメディアが接続されていないのに、メディアにアクセスしようとしたとき表示されます。					
Media capacity is full.	メディア容量がいっぱいになったため、データを保存できません。					
Memory Full	ソング録音中に、内蔵メモリーの容量がいっぱいになったときに表示されます。					
MIDI receive buffer overflow.	MIDI受信バッファがオーバーしたとき表示されます					
Now Writing (Don't turn off the power now, otherwise the data may be damaged.)	メモリーにデータを書き込み中です。この状態で電源を切るとデータが壊れますので、絶対に電源を切らないでください。					
Overwrite ?	上書き実行を確認するとき表示されます。					
Save OK?	保存の実行を確認するときに表示されます。					
Saved data is not found.	保存するデータがないときに表示されます。					
Saving	保存中に表示されます。 この状態で電源を切るとデータが壊れますので、 絶対に電源を切らないでください。					
Send OK?	データ送信の実行を確認するときに表示されます。					
Sending	データ送信中に表示されます。					
Since the media is in use now, this function is not available.	メディアがマウント中のため、マウントが終わるまでファイルコントロー ル機能は使えません。					
Sure ? [YES/NO]	各操作の実行を再確認するとき表示されます。					
The limit of the media has been reached.	エントリー数の制限を超えたため、保存できません。					
The media is not formatted.	フォーマットされていないメディアが接続されています。					
The media is write-protected.	このメディアはプロテクトがかかっているため、書き込みできません。					
There are too many files.	ファイル数の制限を超えたため、保存できないときに表示されます。					
This function is not available now.	他の操作を実行中のため、今はこの機能は使えません。					

<u>NOTE</u>』 · ここでは、説明が必要なメッセージだけを掲載しています。

# ボイスリスト

# 

この楽器の最大同時発音数は32音ですが、スプリット音色やパターン、 ソングなどを含めたすべての発音数の合計が32音ということです。した がって、パターンやソングの再生などで発音している分だけ、鍵盤演奏 の発音数は減少します。32音以上になると、後着優先\*で発音します。

\*後着優先:最大同時発音数を超えて演奏情報を受けた場合、発音中の音を 切って音を止め、後から送られてくる演奏情報を優先的に発音す るしくみ。

### NOTE |

- ・MIDIを使ってこの楽器のボイスを鳴らす場合は、 MIDIプログラムチェンジNo. を使用してください。
- ・プログラムチェンジを0~127で設定する場合は、 リストの MIDIプログラムチェンジ No. から1 を引いた数で指定します。 たとえば、No.128のプログラムを指定する場合は、127の値になります。
- ・フットスイッチを踏んでいる間に鍵盤から手を離 すと、音色によって音が減衰して消えるものと、 音が持続して消えないものがあります。

# [パネルボイスリスト]

	ボイス	バンクt	2レクト	MIDI プログラム	
ボイス No.	No. (カテゴ リー内)	MSB (0-127)	LSB (0 - 127)	チェンジ No. (1 - 128)	ボイス名
			Р	IANO	
1	1	0	113	1	Power Grand
2	2	0	113	2	Aggressive
3	3	0	112	2	Bright Piano
4	4	0	115	1	Classic Piano
5	5	0	114	1	Warm Grand
6	6	0	116	1	Amb Piano
7	7	0	112	7	Harpsichord
8	8	0	112	4	Honky-tonk Piano
9	9	0	112	3	MIDI Grand Piano
10	10	0	113	3	CP 80
11	11	0	0	1	GM Grand Piano
12	12	0	0	2	GM Bright Piano
13	13	0	0	3	GM Electric Grand
14	14	0	0	4	GM Honky-tonk
15	15	0	0	7	GM Harpsichord
		ŀ	KEYBO/	ARD/OR	
16	1	0	117	5	Sweetness
17	2	0	112	5	Chorus EP
18	3	0	115	5	80th Boost
19	4	0	115	6	Early 70's
20	5	0	116	5	Vintage'74
21	6	0	117	6	Vintage Case
22	7	0	118	5	Cool! Suitcase EP
23	8	0	113	5	Tremolo EP
24	9	0	119	5	Wurli Tremolo
25	10	0	119	6	Wurli Amped
26	11	0	114	5	Cool! Galaxy EP
27	12	0	112	6	DX Modern EP
28	13	0	113	6	Hyper Tines
29	14	0	114	6	Venus EP
30	15	0	116	6	New Tines
31	16	0	118	6	Ana Piano
32	17	0	112	8	Clavi
33	18	0	113	8	Super Clavi
34	19	0	114	8	Nu Phasing
35	20	0	115	8	Touch Clavi
36	21	0	116	8	Reso Clavi
37	22	0	117	8	Wah Clavi
38	23	0	112	17	Petit
39	24	0	114	17	Clean
40	25	0	115	17	Tiny
41	26	0	113	18	Vintage C
42	27	0	114	18	C Vibrato
43	28	0	115	18	Mellow
44	29	0	116	17	Bright Organ

	ボイス	バンクt	2レクト	MIDI	
ボイス No.	No.	MSB	LSB	プログラム チェンジ	ボイス名
NO.	(カテゴ リー内)	(0 -127)	(0-127)	No. (1 – 128)	
45	30	0	118	19	Cool! Organ
46	31	0	117	19	Cool! Rotor Organ
47	32	0	113	17	Jazz Organ
48	33	0	112	18	Click Organ
49	34	0	121	20	16'+2' Organ
50	35	0	120	20	16'+4' Organ
51	36	0	40	17	16'+2'2/3 Organ
52	37	0	113	19	Progressy
53	38	0	114	19	Rock Percussive
54	39	0	115	19	Rock Vibrato
55	40	0	112	19	Rock Organ
56	41	0	114	20	1967 Keys
57	42	0	116	20	Sea Horse
58	43	0	115	20	Compact
59	44	0	117	20	Saw Combo
60	45	0	127	19	Theater Organ
61	46	0	113	20	Chapel Organ
62	47	0	112	20	Church Organ
63	48	0	112	21	Reed Organ
64	49	0	112	12	Vibraphone
65	50	0	112	13	Marimba
66	51	0	112	14	Xylophone
67	52	0	112	9	Celesta
68	53	0	40	99	Glocken Chimes
69	54	0	112	11	Music Box
70	55	0	64	11	Orgel
71	56	0	113	113	Random Bell
72	57	0	112	113	Twinkle
73	58	0	112	15	Tubular Bells
74	59	0	112	115	Steel Drums
75	60	0	112	48	Timpani
76	61	0	112	22	Musette Accordion
77	62	0	113	22	Trad Accordion
78	63	0	113	24	Bandoneon
79	64	0	113	23	Modern Harp
80	65	0	112	23	Harmonica
81	66	0	0	5	GM E.Piano 1
82	67	0	0	6	GM E.Piano 2
83	68	0	0	8	GM Clavi
84	69	0	0	17	GM Drawbar Organ
85	70	0	0	18	GM Percussive Org
86	71	0	0	19	GM Rock Organ
87	72	0	0	20	GM Church Organ
88	73	0	0	21	GM Reed Organ
89	74	0	0	23	GM Harmonica
90	75	0	0	22	GM Accordion

	-12 / -7	バンクも	ルクト	MIDI	
ボイス	ボイス No.			プログラム チェンジ	ボイス名
No.	(カテゴ リー内)	MSB (0-127)	LSB (0 - 127)	No. (1 – 128)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
91	76	0	0	24	GM Tango Accord.
92	77	0	0	9	GM Celesta
93	78	0	0	10	GM Glockenspiel
94	79	0	0	113	GM Tinkle Bell
95	80	0	0	11	GM Music Box
96	81	0	0	12	GM Vibraphone
97	82	0	0	13	GM Marimba
98	83	0	0	14	GM Xylophone
99	84	0	0	15	GM Tubular Bells
100	85	0	0	16	GM Dulcimer
101	86	0	0	114	GM Agogo
102	87	0	0	115	GM Steel Drums
103	88	0	0	48	GM Timpani
			GUIT	AR/BAS	SS
104	1	0	117	26	Live! Steel Guitar
105	2	0	115	26	Strummer
106	3	0	118	26	Dyno Steel Guitar
107	4	0	113	26	12Str Guitar
108	5	0	119	26	Mega Steel Guitar
109	6	0	119	26	Spanish Steel
110	7	0	119	26	Unplug Reversible
111	8	0	112	28	Clean Guitar
112	9	0	113	29	Funk Guitar
113	10	0	114	28	Deep Chorus
114	11	0	117	29	Single Dream
115	12	0	117	29	Hard Armer
116	13	0	119	28	Electric 12Str Gt
117	14	0	122	28	Wah Guitar
118	15	0	115	28	Mega Clean Guitar
119	16	0	115	28	Auto Funk
120 121	17 18	0	115 117	28	9th Shaky
122	19	0	112	28 30	60's Clean Guitar Overdriven Guitar
123	20	0	117	30	Cool! Blues Guitar
124	21	0	112	31	Distortion Guitar
125	22	0	113	28	Combo Amped
126	23	0	118	28	60's Distortion
127	24	0	112	30	Heavy Distortion
128	25	0	113	30	Mega Overdrive Gt
129	26	0	113	30	Heavy Pop
130	27	0	114	30	Over The Top
131	28	0	114	30	Bottom Boost
132	29	0	112	25	Classical Guitar
133	30	0	112	26	Folk Guitar
134	31	0	112	27	Jazz Guitar
135	32	0	113	27	Octave Guitar
136	33	0	112	29	Muted Guitar
137	34	0	112	34	Finger Bass
138	35	0	112	33	Acoustic Bass
139	36	0	112	35	Pick Bass
140	37	0	112	36	Fretless Bass
141	38	0	112	37	Slap Bass
142	39	0	112	40	Simple Bass
143	40	0	114	39	Fat Pulse
144	41	0	114	40	Dark Bass
145	42	0	115	39	One Voice
146	43	0	115	40	Mini Sub
	1		_		

No.   No.		ボイス	バンクt	2レクト	MIDI	
148		No. (カテゴ			No.	ボイス名
149	147	44	0	116	39	Fat Sine Resonance
150	148	45	0	116	40	Ballad Bass
151	149	46	0	113	87	Long Spit
152	150	47	0	113	88	Lately
153   50	151	48	0	117	39	Boogie A
154	152	49	0	114	81	Wazoo
155   52	153	50	0	114	82	Velo Master
156	154	51	0	117	40	Trance Bass
157	155	52	0	118	39	Deep Point
158	156	53	0	118	40	Short FM
159	157	54	0	119	39	Competitor
160			0	119	40	
161	159	56	0	120	39	1o1 Sub S
162         59         0         121         40         Bobby Bass           163         60         0         122         39         Fundamental           164         61         0         122         40         Old House           165         62         0         123         39         Seq Bass           166         63         0         124         40         Booty Bass           167         64         0         124         40         Funky Bass           168         65         0         124         40         Funky Bass           169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         40         Echo Bass           171         68         0         126         40         Echo Bass           174         71         0         112         39         Pyndd Bass           175         72         0         113         39         Hiro Qass           175         72         0         113         39         Pri	160	57	0	120	40	1o1 Bass
163         60         0         122         39         Fundamental           164         61         0         122         40         Old House           165         62         0         123         39         Seq Bass           166         63         0         123         40         Booty Bass           167         64         0         124         40         Funky Bass           168         65         0         125         39         Tekno Bass           169         66         0         125         40         Knock Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hiro Bass           176         73         0         113         40         Da	161	58	0	121	39	Big Bass
164         61         0         122         40         Old House           165         62         0         123         39         Seq Bass           166         63         0         123         40         Booty Bass           167         64         0         124         39         Hard Syn Bass           168         65         0         124         40         Funky Bass           169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         40         Echo Bass           171         70         0         127         39         P.Mod Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39						· ·
165         62         0         123         39         Seq Bass           166         63         0         123         40         Booty Bass           167         64         0         124         39         Hard Syn Bass           168         65         0         124         40         Funky Bass           169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hir-Q Bass           176         73         0         113         39         Primitive Arp Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39	163	60	0	122	39	
166         63         0         123         40         Booty Bass           167         64         0         124         39         Hard Syn Bass           168         65         0         124         40         Funky Bass           169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hir-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117	164	61	0		40	
167         64         0         124         39         Hard Syn Bass           168         65         0         124         40         Funky Bass           169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25	165	62	0	123	39	Seq Bass
168         65         0         124         40         Funky Bass           169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26	166	63	0	123	40	Booty Bass
169         66         0         125         39         Tekno Bass           170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         116         39         Primitive Arp Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           183         80         0         28	167	64	0	124	39	Hard Syn Bass
170         67         0         125         40         Knock Bass           171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         116         39         Primitive Arp Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0 <td< td=""><td>168</td><td>65</td><td>0</td><td>124</td><td>40</td><td>Funky Bass</td></td<>	168	65	0	124	40	Funky Bass
171         68         0         126         39         Perc Punch           172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         30 </td <td>169</td> <td>66</td> <td>0</td> <td>125</td> <td>39</td> <td>Tekno Bass</td>	169	66	0	125	39	Tekno Bass
172         69         0         126         40         Echo Bass           173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         3	170	67	0	125	40	Knock Bass
173         70         0         127         39         P.Mod Bass           174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0	171	68	0	126	39	Perc Punch
174         71         0         112         39         Synth Bass           175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0	172	69	0	126	40	Echo Bass
175         72         0         113         39         Hi-Q Bass           176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0	173	70	0	127	39	P.Mod Bass
176         73         0         113         40         Dance Bass           177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0 </td <td>174</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>112</td> <td>39</td> <td>Synth Bass</td>	174	71	0	112	39	Synth Bass
177         74         0         116         39         Primitive Arp Bass           178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0	175	72	0	113	39	Hi-Q Bass
178         75         0         117         39         Clip Beat           179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Et Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0	176	73	0	113	40	
179         76         0         113         88         Lately Arp           180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Et Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0 <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>116</td> <td>39</td> <td>·</td>			0	116	39	·
180         77         0         0         25         GM Nylon Guitar           181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Et Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         38	178	75	0		39	Clip Beat
181         78         0         0         26         GM Steel Guitar           182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Et Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0 </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td>			0			
182         79         0         0         27         GM Jazz Guitar           183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0 </td <td>180</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>,</td>	180		0	0	25	,
183         80         0         0         28         GM Clean Guitar           184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196 <td>181</td> <td>78</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>26</td> <td></td>	181	78	0	0	26	
184         81         0         0         29         GM Muted Guitar           185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Synth Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197<	182	79	0	0		
185         82         0         0         30         GM Overdriven Gt           186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198			0			
186         83         0         0         31         GM Distortion Gt           187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
187         84         0         0         32         GM Gt Harmonics           188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200		82	0			
188         85         0         0         33         GM Acoustic Bass           189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201 </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td>			0			
189         86         0         0         34         GM Finger Bass           190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
190         87         0         0         35         GM Pick Bass           191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
191         88         0         0         36         GM Fretless Bass           192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
192         89         0         0         37         GM Slap Bass 1           193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
193         90         0         0         38         GM Slap Bass 2           194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
194         91         0         0         39         GM Synth Bass 1           195         92         0         0         40         GM Synth Bass 2           STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
195   92   0   0   40   GM Synth Bass 2   STRINGS     196   1   0   116   50   Live! Orchestra   197   2   0   114   49   Symphony Strings   198   3   0   113   50   Slow Strings   199   4   0   122   50   Live! Allegro   200   5   0   113   49   Orchestra Strings   201   6   0   116   49   Spiccato						·
STRINGS           196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						,
196         1         0         116         50         Live! Orchestra           197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato	195	92	0	_		GM Synth Bass 2
197         2         0         114         49         Symphony Strings           198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato					1	
198         3         0         113         50         Slow Strings           199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
199         4         0         122         50         Live! Allegro           200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						, , ,
200         5         0         113         49         Orchestra Strings           201         6         0         116         49         Spiccato						
201 6 0 116 49 Spiccato						
· ·						_
202   7   0   112   49   String Ensemble						'
	202	7	0	112	49	String Ensemble

			バンノクナ	ルクト	MIDI	
No.	ボイス	ボイス No.			プログラム	
204   9   0   112   50   Chamber Strings   205   10   0   3   49   Stereo Strings   206   11   0   45   49   Velocity Strings   207   12   0   112   45   Tremolo Strings   208   13   0   117   49   Tron Strings   209   14   0   112   51   Synth Strings   210   15   0   112   46   Pizzicato Strings   211   16   0   112   41   Violin   212   17   0   112   43   Cello   213   18   0   112   44   Contrabass   214   19   0   112   47   Harp   215   20   0   112   56   Orchestra Hit   216   21   0   64   56   Impact   217   22   0   40   49   Orchestra   218   23   0   0   41   GM Violin   219   24   0   0   42   GM Viola   220   25   0   0   43   GM Cello   221   26   0   0   44   GM Contrabass   222   27   0   0   45   GM Tremolo Str   223   28   0   0   46   GM Pizzicato Str   224   29   0   0   47   GM Orch Harp   225   30   0   47   GM Orch Harp   225   30   0   49   GM Strings 1   226   31   0   0   50   GM Strings 2   227   32   0   0   51   GM Synth Strings 1   228   33   0   0   52   GM Synth Strings 2   229   34   0   0   56   GM Orchestra Hit   33   4   0   0   56   GM Orchestra Hit   34   0   0   56   GM Orchestra Hit   34   0   0   56   GM Orchestra Hit   34   0   0   56   GM Orchestra Hit   35   0   0   0   0   0   0   0   0   0	No.	(カテゴ			No.	ボイス名 
205	203	8	0	115	49	String Ensemble2
206	204	9	0	112	50	Chamber Strings
207         12         0         112         45         Tremolo Strings           208         13         0         117         49         Tron Strings           209         14         0         112         51         Synth Strings           210         15         0         112         46         Pizzicato Strings           210         15         0         112         41         Violin           211         16         0         112         44         Contrabass           211         16         0         112         44         Contrabass           214         19         0         112         56         Orchestra Hit           215         20         0         112         56         Orchestra Hit           216         21         0         64         56         Impact           217         22         0         40         49         Orchestra Hit           218         23         0         0         41         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44	205	10	0	3	49	Stereo Strings
208         13         0         117         49         Tron Strings           209         14         0         112         51         Synth Strings           210         15         0         112         46         Pizzicato Strings           211         16         0         112         41         Violin           212         17         0         112         44         Contrabass           214         19         0         112         47         Harp           215         20         0         112         56         Orchestra Hit           216         21         0         64         56         Impact           217         22         0         40         49         Orchestra           218         23         0         0         41         GM Viola           229         24         0         0         42         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizz	206	11	0	45	49	Velocity Strings
209	207	12	0	112	45	Tremolo Strings
210	208	13	0	117	49	Tron Strings
211	209	14	0	112	51	Synth Strings
212	210	15	0	112	46	Pizzicato Strings
213	211	16	0	112	41	Violin
214         19         0         112         47         Harp           215         20         0         112         56         Orchestra Hit           216         21         0         64         56         Impact           217         22         0         40         49         Orchestra           218         23         0         0         41         GM Violin           219         24         0         0         42         GM Violia           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Cello           221         26         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         50         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         50         GM Syn	212	17	0	112	43	Cello
215         20         0         112         56         Orchestra Hit           216         21         0         64         56         Impact           217         22         0         40         49         Orchestra           218         23         0         0         41         GM Violin           219         24         0         0         42         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         56	213	18	0	112	44	Contrabass
216         21         0         64         56         Impact           217         22         0         40         49         Orchestra           218         23         0         0         41         GM Viola           219         24         0         0         42         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRAS           230         1         0<	214	19	0	112	47	Harp
217         22         0         40         49         Orchestra           218         23         0         0         41         GM Violin           219         24         0         0         42         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1	215	20	0	112	56	Orchestra Hit
218         23         0         0         41         GM Violin           219         24         0         0         42         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Corch rabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Orch Harp           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Pop Brass           231	216	21	0	64	56	Impact
219         24         0         0         42         GM Viola           220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Synth Strings 1           226         31         0         0         51         GM Synth Strings 2           227         32         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Pop Brass           233         <	217	22	0	40	49	Orchestra
220         25         0         0         43         GM Cello           221         26         0         0         44         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Pop Brass           233	218	23	0	0	41	GM Violin
221         26         0         0         44         GM Contrabass           222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234 <td>219</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>42</td> <td>GM Viola</td>	219	24	0	0	42	GM Viola
222         27         0         0         45         GM Tremolo Str           223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234	220	25	0	0	43	GM Cello
223         28         0         0         46         GM Pizzicato Str           224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Synth Strings 1           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 2           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235	221	26	0	0	44	GM Contrabass
224         29         0         0         47         GM Orch Harp           225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237	222	27	0	0	45	GM Tremolo Str
225         30         0         0         49         GM Strings 1           226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238	223	28	0	0	46	GM Pizzicato Str
226         31         0         0         50         GM Strings 2           227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239	224	29	0	0	47	GM Orch Harp
227         32         0         0         51         GM Synth Strings 1           228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           229         34         0         0         56         GM Orchestra Hit           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240	225	30	0	0	49	GM Strings 1
228         33         0         0         52         GM Synth Strings 2           BRASS           BRASS           230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64 <td< td=""><td>226</td><td>31</td><td>0</td><td>0</td><td>50</td><td>GM Strings 2</td></td<>	226	31	0	0	50	GM Strings 2
Second Part	227	32	0	0	51	GM Synth Strings 1
BRASS   230	228	33	0	0	52	GM Synth Strings 2
230         1         0         117         63         Live! Pop Brass           231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64 <td>229</td> <td>34</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>56</td> <td>GM Orchestra Hit</td>	229	34	0	0	56	GM Orchestra Hit
231         2         0         116         63         Live! Octave Brass           232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63				В	RASS	
232         3         0         125         62         Sforzando Brass           233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Horns           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         T	230	1	0	117	63	Live! Pop Brass
233         4         0         118         62         Pop Brass           234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Syn	231	2	0	116	63	Live! Octave Brass
234         5         0         112         62         Brass Section           235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64	232	3	0	125	62	Sforzando Brass
235         6         0         113         62         Big Band Brass           236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           245         16         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64 <t< td=""><td>233</td><td>4</td><td>0</td><td>118</td><td>62</td><td>Pop Brass</td></t<>	233	4	0	118	62	Pop Brass
236         7         0         119         62         Mellow Horns           237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           245         16         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57 <t< td=""><td>234</td><td>5</td><td>0</td><td>112</td><td>62</td><td>Brass Section</td></t<>	234	5	0	112	62	Brass Section
237         8         0         112         64         Big Syn           238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57		6	0		62	
238         9         0         113         64         Ober Brass           239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         58	236	7	0	119	62	Mellow Horns
239         10         0         114         64         Ober Horns           240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58	237	8	0	112	64	Big Syn
240         11         0         115         64         Big Squish           241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           247         18         0         119         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         58         Trombone           251         22         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         <	238	9	0	113	64	Ober Brass
241         12         0         116         64         After 1984           242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61 <td>239</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>114</td> <td>64</td> <td></td>	239	10	0	114	64	
242         13         0         117         64         Timeless           243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         58         Trombone           251         22         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59						
243         14         0         118         64         Kustom           244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         58         Trombone           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59		12	0			After 1984
244         15         0         113         63         80's Brass           245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td></td<>					_	
245         16         0         114         63         Techno Brass           246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			
246         17         0         112         63         Synth Brass           247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax						
247         18         0         119         64         Hard Saw Brass           248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			
248         19         0         120         64         Syn Saw Brass           249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			-
249         20         0         115         57         Sweet! Trumpet           250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			
250         21         0         112         57         Trumpet           251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			
251         22         0         112         60         Muted Trumpet           252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax		20	0		57	'
252         23         0         112         58         Trombone           253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax		21	0		57	
253         24         0         113         58         Trombone Section           254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			·
254         25         0         112         61         French Horn           255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0		58	
255         26         0         112         59         Tuba           256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			1
256         27         0         117         67         Sweet! Tenor Sax           257         28         0         113         65         Sweet! Soprn Sax			0			
257 28 0 113 65 Sweet! Soprn Sax	255	26	0	112	59	
·	256	27	0	117	67	Sweet! Tenor Sax
258   29   0   112   67   Tenor Sax			0		65	·
	258	29	0	112	67	Tenor Sax

	ボイス	バンクt	2レクト	MIDI	
ボイス No.	M1 へ   No.  (カテゴ	MSB	LSB	プログラム チェンジ	ボイス名
INO.	リー内)	(0 –127)	(0-127)	No. (1 – 128)	
259	30	0	112	66	Alto Sax
260	31	0	112	65	Soprano Sax
261	32	0	112	68	Baritone Sax
262	33	0	114	67	Breathy Tenor Sax
263	34	0	112	72	Clarinet
264	35	0	112	69	Oboe
265	36	0	112	70	English Horn
266	37	0	112	71	Bassoon
267	38	0	114	74	Sweet! Flute
268	39	0	113	76	Sweet! Pan Flute
269	40	0	112	74	Flute
270	41	0	113	74	Tron Flute
271	42	0	112	73	Piccolo
272	43	0	112	76	Pan Flute
273	44	0	112	75	Recorder
274	45	0	112	80	Ocarina
275	46	0	0	57	GM Trumpet
276	47	0	0	58	GM Trombone
277	48	0	0	59	GM Tuba
278	49	0	0	60	GM Muted Trumpet
279	50	0	0	61	GM French Horn
280	51	0	0	62	GM Brass Section
281	52	0	0	63	GM Synth Brass 1
282	53	0	0	64	GM Synth Brass 2
283	54	0	0	65	GM Soprano Sax
284	55	0	0	66	GM Alto Sax
285	56	0	0	67	GM Tenor Sax
286	57	0	0	68	GM Baritone Sax
287	58	0	0	69	GM Oboe
288 289	59	0	0	70 71	GM English Horn GM Bassoon
290	60 61	0	0	72	GM Clarinet
291	62	0	0	73	GM Piccolo
292	63	0	0	74	GM Flute
293	64	0	0	75	GM Recorder
294	65	0	0	76	GM Pan Flute
295	66	0	0	77	GM Blown Bottle
296	67	0	0	78	GM Shakuhachi
297	68	0	0	79	GM Whistle
298	69	0	0	80	GM Ocarina
			SYNTH		
299	1	0	112	83	Mini Three
300	2	0	112	84	Punch Lead
301	3	0	112	87	Trojan
302	4	0	112	88	Crying
303	5	0	114	86	Flange Filter
304	6	0	115	84	Big LFO
305	7	0	112	85	Funky Pulse
306	8	0	115	86	Dynamic Mini
307	9	0	114	85	Simple Oct1
308	10	0	114	84	Simple Oct2
309	11	0	116	81	Prog Lead
310	12	0	114	88	Galaga
311	13	0	115	88	Reso Lead
312	14	0	115	87	Cosmeter
313	15	0	116	82	Gus Lead
314	16	0	115	81	Dancy Hook
		<u> </u>			-,

	4º / 7	バンクt	フレクト	MIDI	
ボイス	ボイス No.			プログラム チェンジ	ボイス名
No.	(カテゴ  リー内)	MSB (0-127)	LSB (0 - 127)	No.	/// /4
315	17	0	115	96	W Phaser
316	18	0	113	91	Big Lead
317	19	0	115	95	Faaat Dance
318	20	0	115	85	Power Lead
319	21	0	119	82	Fargo
320	22	0	113	83	Mr.Finger
321	23	0	113	84	Mini Soft
322	24	0	115	82	Analogon
323	25	0	113	85	Lucky
324	26	0	113	86	Inda Night
325	27	0	114	87	Sky Walk
326	28	0	113	81	Early Lead
327	29	0	113	82	Soft RnB
328	30	0	116	83	Poly Lead
329	31	0	115	83	Orbit Sine
330	32	0	116	84	Square Lead 1
331	33	0	112	81	Square Lead 1
332	34	0	112	82	Sawtooth Lead
333	35	0	6	82	Sawtooth Lead 2
334	36	0	8	82	Thick Sawtooth
335	37	0	112	84	Index Finger
336	38	0	117	83	Digi Moon
337	39	0	115	82	Dry Growl
338	40	0	115	95	Sync Faaat
339	41	0	116	87	Mode Reverse
340	42	0	113	87	Slap Spit
341	43	0	114	83	Cheap Tech
342	44	0	116	84	Standard Square
343	45	0	112	94	The Synth
344	46	0	112	96	Vapor
345	47	0	115	94	VP Soft
346	48	0	112	90	X-Shower
347	49	0	115	92	Light Pad
348	50	0	115	93	Noble Pad
349	51	0	112	91	Analog
350	52	0	112	93	Square
351	53	0	113	92	Dark Light
352	54	0	113	93	Sine Pad
353	55	0	113	94	Air Hose
354	56	0	114	91	Mid Range
355	57	0	114	92	LPF Sweep
356	58	0	114	93	Sharp Teeth
357	59	0	114	96	Da Pad
358	60	0	115	89	LFO Pad
359	61	0	113	95	Chorus Pad
360	62	0	113	96	Basic Pad
361	63	0	114	89	Ice Rink
362	64	0	114	90	Back Pad
363	65	0	114	94	Sweep Pad
364	66	0	114	95	Slow LFO Pad
365	67	0	112	95	Equinox
366	68	0	113	90	Dark Moon
367	69	0	115	90	Landing Pad
368	70	0	115	91	Sand Pad
369	71	0	112	103	Amb Pad
370	71	0	113	89	Digi Stuff far
371	73	0	113	98	Neo Crystal
5, 1	, ,				Or join

	ボイス	バンクt	バンクセレクト		
ボイス No.	No. (カテゴ リー内)	MSB (0 -127)	LSB (0-127)	プログラム チェンジ No. (1 - 128)	ボイス名
372	74	0	112	89	Fantasia
373	75	0	112	97	Glass Arp
374	76	0	112	99	Star Dust
375	77	0	113	101	Bell Pad
376	78	0	42	99	Chorus Bells
377	79	0	112	53	Choir
378	80	0	113	53	Vocal Ensemble
379	81	0	66	92	Itopia
380	82	0	112	55	Air Choir
381	83	0	112	86	Voice Lead
382	84	0	64	55	Analog Voice
383	85	0	112	92	Xenon Pad
384	86	0	112	54	Vox Humana
385	87	0	117	86	Big Comp
386	88	0	117	87	Light Comp
387	89	0	116 116	87	Short Pulse Chord Seg 1
388	90	0	117	88 81	Chord Seq 2
390	92	0	117	82	Digital Seg
390	92	0	117	83	Hollow Seq
392	94	0	118	86	Snap Seq
393	95	0	96	82	Analog Seq
394	96	0	117	88	Trance Seq 1
395	97	0	118	81	Trance Seq 2
396	98	0	118	82	Trance Seq 3
397	99	0	114	83	Tech Comp
398	100	0	116	85	Quick Punch
399	101	0	117	85	Poly Master
400	102	0	118	83	Trancy
401	103	0	117	84	Silk Road
402	104	0	116	86	Rezz Punch
403	105	0	113	99	Sine Comp
404	106	0	118	84	Amb Sine
405	107	0	115	113	Clack Bell
406	108	0	118	85	Pulse Stop
407	109	0	113	103	Mystery Sine
408	110	0	118	87	Stroll
409	111	0	118	88	FM Metal
410	112	0	119	81	FS Buzz
411	113	0	119	83	Digi Osc
412	114	0	119	84	Bleep
413	115	0	112	98	Twist
414	116	0	112	100	Zen
415	117	0	112	102	Landscape
416	118	0	113	97	Meow Pad
417	119	0	113	100	Mind Bell
418	120	0	113	102	Rebirth '70
419	121	0	0	97	GM Rain
420	122	0	0	98	GM Sound Track
421	123	0	0	99	GM Crystal
422	124	0	0	100	GM Atmosphere
423	125	0	0	101	GM Brightness
424	126	0	0	102	GM Goblins
425	127	0	0	103	GM Sci Fi
426 427	128 129	0	0	104	GM Square Lead
427	130	0	0	81 82	GM Square Lead GM Sawtooth Lead
720	100			ا ا	GIVI CAWLOULII LEAU

		バンクも	カンクト	MIDI	
ボイス	ボイス No.			プログラム チェンジ	ギノフタ
No.	(カテゴ リー内)	MSB (0-127)	LSB (0 - 127)	No.	ボイス名 
429	-	0		(1-128)	CM Calliana Load
<u> </u>	131 132	0	0	83 84	GM Calliope Lead GM Chiff Lead
430					
431	133	0	0	85	GM Charang Lead
432	134	0	0	86	GM Voice Lead
433	135	0	0	87	GM Fifths Lead
434	136	0	0	88	GM Bass & Lead
435	137	0	0	89	GM New Age Pad
436	138	0	0	90	GM Warm Pad
437	139	0	0	91	GM Poly Synth Pad
438	140	0	0	92	GM Choir Pad
439	141	0	0	53	GM Choir Aahs
440	142	0	0	54	GM Voice Oohs
441	143	0	0	55	GM Synth Voice
442	144	0	0	93	GM Bowed Pad
443	145	0	0	94	GM Metallic Pad
444	146	0	0	95	GM Halo Pad
445	147	0	O DRIIM	96 / <b>PERC</b> /	GM Sweep Pad
446	1	127	0	81	Standard Kit
447	2	127	0	82	Analog T8 Kit
448	3	127	0	83	Analog T9 Kit
449	4	127	0	84	Break Kit
450	5	127	0	85	
450	6	126	0	41	Hip Hop Kit  Afro Cuban Kit
451	7	126	0	44	Pop Latin kit
452	-	127	0		<u> </u>
454	8	126		28 37	Dance Kit1
455	10	126	0	40	Arab.Kit Indian Kit
456	11	127	0	128	Chinese Kit
457	12			1	GM Standard Kit 1
457	13	127	0	2	Standard Kit 2
459	14	127 127	0		Room Kit
460	15	127	0	9 17	Rock Kit
461	16	127	0	25	Electronic Kit
462	17	127	0		Analog Kit
463	18	127	0	113	Dance Kit2
464	19	127	0	33	Jazz Kit
465	20	127	0	41	Brush Kit
	21		0	49	Symphony Kit
466 467	22	127 126	0	1	SFX Kit 1
468	23	126	0	2	SFX Kit 2
469	24	126	0	40	Under Street
470	25	127	0	83	Perc Loop
471	26	0	112	122	Ghost
471	27	0	112	123	Haunted
473	28	0	112	123	Volcano
474	29	0	112	125	Laser Beam
474	30	0	112	126	Lo-Fi Looper
476	31	0	112	127	U.F.O. Takeoff
477	32	0	112	104	Warp Alert
477	33	0	112	128	Whale Dreams
479	34	0	112	121	Strange Hit
480	35	0	113	121	Noise Perc
481	36	0	113	122	Noise Fx
482	37	0	113	123	El Perc 1
483	38	0	113	123	El Perc 2
484	39	0	113	124	Elec Samba
-10-1	L 33	· ·	110	127	=100 Odifiba

	ボイス	バンクt	マレクト	MIDI	
ボイス No.	No. (カテゴ リー内)	MSB (0 -127)	LSB (0-127)	プログラム チェンジ No. (1 - 128)	ボイス名
485	40	0	113	125	Mini Blips
486	41	0	113	126	Hi Q 1
487	42	0	113	127	Hi Q 2
488	43	0	113	128	Radio Nz
489	44	64	0	1	Cutting Noise
490	45	64	0	2	Cutting Noise 2
491	46	64	0	4	String Slap
492	47	64	0	17	Flute Key Click
493	48	64	0	33	Shower
494	49	64	0	34	Thunder
495	50	64	0	35	Wind
496	51	64	0	36	Stream
497	52	64	0	37	Bubble
498	53	64	0	38	Feed
499	54	64	0	49	Dog
500	55	64	0	50	Horse
501	56	64	0	51	Bird Tweet
502	57	64	0	56	Maou
503	58	64	0	65	Phone Call
504	59	64	0	66	Door Squeak
505	60	64	0	67	Door Slam
506	61	64	0	68	Scratch Cut
507	62	64	0	69	Scratch Split
508	63	64	0	70	Wind Chime
509	64	64	0	71	Telephone Ring
510	65	64	0	81	Car Engine Ignition
511	66	64	0	82	Car Tires Squeal
512	67	64	0	83	Car Passing
513	68	64	0	84	Car Crash
514	69	64	0	85	Siren
515	70	64	0	86	Train
516	71	64	0	87	Jet Plane
517	72	64	0	88	Starship
518	73	64	0	89	Burst
519	74	64	0	90	Roller Coaster
520	75	64	0	91	Submarine
521	76	64	0	97	Laugh
522	77	64	0	98	Scream
523	78	64	0	99	Punch
524	79	64	0	100	Heartbeat
525	80	64	0	101	Footsteps
526	81	64	0	113	Machine Gun
527	82	64	0	114	Laser Gun
528	83	64	0	115	Explosion
529	84	64	0	116	Firework
530	85	0	0	116	GM Woodblock
531	86	0	0	117	GM Taiko Drum
532	87	0	0	118	GM Melodic Tom
533	88	0	0	119	GM Synth Drum
534	89	0	0	120	GM Revrs Cymbal
535	90	0	0	121	GM Fret Noise
536	91	0	0	122	GM Breath Noise
537	92	0	0	123	GM Seashore
538	93	0	0	124	GM Bird Tweet
539	94	0	0	125	GM Telephone Ring
540	95	0	0	126	GM Helicopter
541				127	·
341	96	0	0	12/	GM Applause

	ボイス	バンクt	2レクト	MIDI	
ボイス No.	No. (カテゴ リー内)	MSB (0-127)	LSB (0 - 127)	プログラム チェンジ No. (1 - 128)	ボイス名
542	97	0	0	128	GM Gunshot
			ET	THNIC	
543	1	0	113	108	Kanoun
544	2	0	113	78	Kawala
545	3	0	113	106	Oud 1
546	4	0	98	106	Oud 2
547	5	0	116	112	Mizmar
548	6	0	119	49	Wataryat
549	7	0	96	111	Er Hu
550	8	0	99	106	Pi Pa
551	9	0	98	16	Yang Qin
552	10	0	98	111	Jing Hu
553	11	0	97	111	Ban Hu
554	12	0	98	108	Zheng
555	13	0	96	110	Sheng
556	14	0	98	112	Suo Na
557	15	0	112	106	Banjo
558	16	0	114	113	Asian Bell
559	17	0	96	113	Bonang
560	18	0	98	115	Thai Bells
561	19	0	32	105	Detuned Sitar
562	20	0	0	105	GM Sitar
563	21	0	0	106	GM Banjo
564	22	0	0	107	GM Shamisen
565	23	0	0	108	GM Koto
566	24	0	0	109	GM Kalimba
567	25	0	0	110	GM Bagpipe
568	26	0	0	111	GM Fiddle
569	27	0	0	112	GM Shanai



# ドラムキットリスト

- ※ "」 "は「GM Standard Kit 1」と同じ内容であることを表します。
- ※ 各パーカッション音の使用発音数は1です。
- ※ この楽器の鍵盤(Keyboard)のNote No.とNote は、MIDIのNote No.とNoteよりも1オクターブ上になります。たとえば、スタンダードキット1の「シーククリックH (Note No.36/Note C1)」をこの楽器で鳴らす場合は、MIDI Note No.24/Note C0をこの楽器に送信します。
- ※「Alternate Group」欄のオルタネート番号1~4が同じものは、同時に鳴らすことはできません。
- %「Key off」の欄 $\dot{c}$ ○印が付いている楽器は、鍵盤を離すとすぐに音が止まります(キーオフされます)。

	Г		ボイ	′ス No	).		12			1			2			3			4		$\neg$
		MSB(0	)-127)/LS	B(0-12	7)/P	C(1-128)	127/000/0	01		127/000/08	31		127/000/082	2		127/000/083	3		127/000/084		
			board		_	IDI	GM Standard Kit 1	Key off	Alternate	Standard Kit	Key off	Alternate	Analog T8 Kit	Key	Alternate	Analog T9 Kit	Key	Alternate	Break Kit	Key	Alternate
C#0		ote No	. Note	Note I		Note C# -1	Surdo Mute	off	Group 3	Surdo Mute	off	Group 3		off	Group 3		off	Group		off	Group 3
D0	۱ -	25 26	D (			D -1	Surdo Mute Surdo Open		3	Surdo Mute Surdo Open	Н	3		$\vdash$	3			3		Н	3
D#0	iΤ	27	D# (			D# -1	Hi Q		-	Hi Q					-			l		Н	
E0	1	28	E (			E -1	Whip Slap			Whip Slap											
F0	1 [	29	F (			F -1	Scratch H		4	Scratch H		4			4			4			4
F#0		30	F# (			F# -1	Scratch L		4	Scratch L		4			4			4			4
G0	┛┕	31	G (			G -1	Finger Snap			Finger Snap			Snare Hammer			Snare D&B1					
G#0	4	32	G# (		$\rightarrow$	G# -1	Click Noise			Click Noise	Ш		Kick ZapHard			Kick Break2			Snare Break 8		$\vdash$
A0 A#0	▋┝	33	A (			A -1 A# -1	Metronome Click Metronome Bell			Metronome Click Metronome Bell	Н		Snare Garg L Kick TekPower	Н		Snare Distortion Kick TekPower	_		Snare Break 9 Hi-Hat Closed Break1	$\vdash$	$\vdash$
B0	1	35	B (			B -1	Seg Click L			Seq Click L	Н		Kick Slimy	$\vdash$		Kick Distortion RM			Hi-Hat Closed Break2		$\vdash$
C1	1	36	C .			C 0	Seq Click H			Seq Click H			Kick T8 1			Kick T9 2			Kick Break Deep		
C#1	ıΤ	37	C#			C# 0	Brush Tap			Brush Tap			Snare AnCR			Snare AnCR			Snare Hip		
D1	1 [	38	D ·	1 26	;	D 0	Brush Swirl	0		Brush Swirl	0		Snare T8 4			Snare T9 5			Snare Lo-Fi		
E1 D#1		39	D# -			D# 0	Brush Slap			Brush Slap			Snare ClapAna			Clap AnSm			Snare Clappy		
EI	4	40	Ε .			E 0	Brush Tap Swirl	0		Brush Tap Swirl	0		Snare T8 3			Snare T9Gate			Snare LdwHMono	L_	
F1	1	41	F '			F 0	Snare Roll	0		Snare Roll	0		Tom T8 5			Snare RockRoll	0		Snare RockRoll	0	$\vdash$
F#1	۱ ⊢	42	F# '			F# 0	Castanet	-		Castanet			Snare T8 5			Snare T9 3			Snare Gate1	-	$\vdash$
G1 —— <b>G</b> #1	╽├	43	G ·			G 0 G# 0	Snare Soft Sticks		-	Snare Soft Sticks	Н		Kick T8 3 Snare T8 4	Н		Snare T9 4 Snare T9Gate			Snare Mid Snare BreakRim	$\vdash$	$\vdash$
A1	1  -	45	A ·	_		A 0	Kick Soft	$\vdash$		Kick Soft	Н		Kick T8 2	$\vdash$		Kick T9 4	$\vdash$		Kick Break Heavy	$\vdash$	
A#1	1	46	A# ·			A# 0	Open Rim Shot			Open Rim Shot	Н		Snare T8 3	Н		Snare T9 5			Snare Hip Rim4	$\vdash$	
B1	]	47	В	_		B 0	Kick Tight			Kick Tight	П		T8 Kick Bass	П		Kick T9 1			Kick Break2		
C2	] [	48	C 2			C 1	Kick			Kick			Kick T8 1			Kick T9 3			Kick Break1		
C#2		49	C# 2			C# 1	Side Stick			Side Stick			Snare T8 Rim			Snare T9 Rim			Snare Hip Rim1		
D2		50	D 2			D 1	Snare			Snare			Snare T8 2			Snare T9 1			Snare Break3	$\Box$	
E2 D#2	1	51	D# 2			D# 1	Hand Clap	-		Hand Clap	Ш		Clap T9	Ш		Clap T9			Snare Break1	1	
	<del> </del>	52	E 2			E 1	Snare Tight	-		Snare Tight			Snare T8 1			Snare T9 2			Snare Break2 Tom Break 1	-	$\vdash$
F2 F#2	╁┝	53 54	F 2			F# 1	Floor Tom L Hi-Hat Closed		1	Floor Tom L Hi-Hat Closed	Н	1	Tom T8 1 Hi-Hat Closed T8 2		1	Tom T9 1 Hi-Hat Closed T9		1	Hi-Hat Closed Rock S		1
G2	1 -	55	G 2			G 1	Floor Tom H		<u>'</u>	Floor Tom H	Н	-	Tom T8 2		'	Tom T9 2		<del>- '-</del>	Tom Break 2	+	<u> </u>
G#2	ıt	56	G# 2			G# 1	Hi-Hat Pedal		1	Hi-Hat Pedal	Н	1	Hi-Hat Open T8 1		1	Hi-Hat Pedal T9		1	Hi-Hat Pedal Rock	$\vdash$	1
A2		57	Α 2			A 1	Low Tom			Low Tom			Tom T8 3			Tom T9 3			Tom Break 3		
A#2		58	A# 2	2 46	;	A# 1	Hi-Hat Open		1	Hi-Hat Open		1	Hi-Hat Open T8 1		1	Hi-Hat Open T9		1	Hi-Hat Half Open Rock		1
B2	4 E	59	B 2			B 1	Mid Tom L			Mid Tom L			Tom T8 4			Tom T9 4			Tom Break 4		
C3	┛┕	60	C :			C 2	Mid Tom H			Mid Tom H			Tom T8 6			Tom T9 5			Tom Break 5		
C#3	4	61	C# 3			C# 2	Crash Cymbal 1	_		Crash Cymbal 1			Crash T8			Crash T9			Crash Cymbal 2		$\vdash$
D3	H	62	D# (			D# 2	High Tom			High Tom	Н		Tom T8 7	$\vdash$		Tom T9 6	_		Tom Break 6	-	$\vdash$
E3 D#3	۱ -	63 64	D# 3			D# 2	Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal			Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal	Н		Ride T9 Chinese Cymbal 2			Ride T9 Chinese Cymbal 2			Ride Cymbal 3 Chinese Cymbal 2		
F3	1  -	65	F :			F 2	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		<u> </u>
F#3	ır	66	F# 3			F# 2	Tambourine			Tambourine			Tambourine RX5			Tambourine RX5			Tambourine1 Hit		
G3	1	67	G :			G 2	Splash Cymbal			Splash Cymbal	Н		Splash Cymbal			Crash Cymbal 3			Crash Cymbal 3		
G#3		68	G# :		5	G# 2	Cowbell			Cowbell			Cowbell T8			Cowbell1			Cowbell1		
A3		69	Α :			A 2	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 2		
B3 A#3	Ļ	70	A# :			A# 2	Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap			Cowbell T8			Cowbell RX11		
	┥┝	71	В 3			B 2	Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 2	Ш		Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 2		<u> </u>
C4 C#4	▋┝	72 73	C 4			C 3 C# 3	Bongo H Bongo L			Bongo H Bongo L	Н		Conga T8 5 Conga T8 4	Н		Conga T8 5	_		Bongo H Bongo L	$\vdash$	$\vdash$
D4	1	74	D 4			D 3	Conga H Mute			Conga H Mute	Н		Conga T8 3	$\vdash$		Conga T8 4 Conga Tip			Conga H Tip	$\vdash$	$\vdash$
D#4	ı	75	D# 4			D# 3	Conga H Open			Conga H Open	$\vdash$		Conga T8 2			Conga Open Slap			Conga H Open Slap		
E4	1	76		1 64		E 3	Conga L			Conga L	П		Conga T8 1	П		Conga Open			Conga H Open	$\vdash$	
F4	]	77	F 4			F 3	Timbale H	L		Timbale H			Timbale H			Timbale H			Bongo2 H		
F#4		78	F# 4			F# 3	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Bongo2 L		
G4	J L	79		1 67		G 3	Agogo H			Agogo H	Ш		Glass H	Ш		Analog Click			Conga Open	$\sqcup$	
G#4	۱ ⊢	80	G# 4			G# 3	Agogo L	-	-	Agogo L	Н		Glass L	Н		Conga T8 1		-	Agogo L	$\vdash$	-
A4 A#4	┪├	81 82		1 69 1 70		A 3 A# 3	Cabasa Maracas	1		Cabasa Maracas	Н		Cabasa MaracasT8	Н		Cabasa Maracas Slur	_	-	Cabasa Maracas Slur	+	<del></del>
B4	1  -	83	B 4			B 3	Samba Whistle H	0	<del>                                     </del>	Samba Whistle H	0		FxGun2	0		FxGun2	0		Timbale H	+	$\vdash$
C5	1	84	C S			C 4	Samba Whistle L	0	$\vdash$	Samba Whistle L	0		FxGun1	0		FxGun1	0		Timbale L	$\vdash$	
C#5	1	85	C# 5			C# 4	Guiro Short	Ť		Guiro Short	Ĥ		Analog Shaker H	0		Scratch H2	Ť		Scratch H2	0	
D5	╛╘	86	D 5	5 74		D 4	Guiro Long	0		Guiro Long	0		Analog Shaker L	0		Scratch Down			Scratch Down	0	
E5 D#5		87	D# 5			D# 4	Claves			Claves			Clave T8			Hi Q3			Clave		
	4 E	88	E 5			E 4	Wood Block H			Wood Block H	Ц		Hi Q1	Щ		Hi Q1			Wood Block H	$\Box$	
F5	┛┞	89		77		F 4	Wood Block L	-		Wood Block L	Ш		Hi Q2	Ш		Hi Q2	_	_	Wood Block L	1	<u> </u>
G5 F#5	1	90	F# 5			F# 4 G 4	Cuica Mute Cuica Open	-	<u> </u>	Cuica Mute	Н		Scratch L Scratch L2	$\vdash$		Scratch L Scratch L2		<u> </u>	Scratch L Scratch L2	$\vdash$	<del></del>
G5 G#5	┪├	91 92	G 5			G 4 G# 4	Triangle Mute	+	2	Cuica Open Triangle Mute	Н	2	Triangle Mute	$\vdash$	2	Triangle Mute	$\vdash$	2	Triangle Mute	+	2
A5	1  -	93	A 5			A 4	Triangle Open		2	Triangle Open	Н	2	Triangle Open	$\vdash$	2	Triangle Mule  Triangle Open	$\vdash$	2	Triangle Mute Triangle Open	$\vdash$	2
A#5	1	94	A# 5			A# 4	Shaker		Ť	Shaker	Н		Analog Shaker	Н		Analog Shaker		Ť	Kick Break 3	$\Box$	
B5	]	95	В 5			B 4	Jingle Bells			Jingle Bells			Sleigh Bell			Sleigh Bell			Kick Break 4		
C6		96	C 6	84		C 5	Bell Tree			Bell Tree			Bell Tree			Bell Tree			Kick Break 5	0	
C#6		97	C# 6			C# 5							Snare Hip1			Snare Piccolo			Kick Break 6		
D6	l [	98	D 6			D 5							Snare Hip2			Snare T8 5			Kick Break 7	$\Box$	
E6 D#6		99	D# 6			D# 5		-			Ш		Snare Hip Gate	Ш		Snare RockRollD	_	_	Hi-Hat Closed Break3	1	<u> </u>
		100	E 6			E 5	<del>                                     </del>				Н		Snare Break1	Н		Snare Brush Mute			Snare Break 4	$\vdash$	
F6 F#6		101 102	F 6			F 5	-	-	-		Н		Kick Blip Snare FX1	Н		Kick Blip Hard Snare Jungle1		_	Snare Break 5 Snare Break 6	+	$\vdash$
G6		102		91		G 5			<del>                                     </del>		Н		Kick FxHammer	Н		Kick Sustain	$\vdash$		Snare Break 7	$\vdash$	<u> </u>
100	┰┖	, 00	, u	-   31	_	u 0		_	_				THE TAILUITIE			or. Ouotalli	_		Share Broak /	_	

	MODII		ボイ			00/4 41	20)	12			5	_		6			7			8		_
	MSB(0		_	3(0-1		C(1-12	28)	127/000/00			127/000/08	_	40	126/000/041	1,	A11	126/000/044	_		127/000/028	_	Τ.
	Key Note No.	_	ra ote	Not	e No.	Not	e	GM Standard Kit 1	Key off	Alternate Group	Hip Hop Kit	Key	Alternate Group	AfroCuban Kit	Key off	Alternate Group	Pop Latin kit	Key	Alternate Group	Dance Kit1	Key	y Al
П	25	Cŧ			3	- 0	-1	Surdo Mute		3		Ė	5			,		Ė		Kick Dance 1	Ė	$^{+}$
] [	26	D	0		4		-1	Surdo Open		3			5							Kick Dance 2		I
П	27	D‡		_	5	_	-1	Hi Q												Hi Q Dance 2	$\perp$	4
4	28	E	0		6	_	-1	Whip Slap				_								Hi Q Dance 3	<u> </u>	4
Н	29	F	0		7		-1	Scratch H		4		_	6				11			Scratch Dance 1	0	
1	30	F#	0		9	_	-1 -1	Scratch L Finger Snap		4	Hi-Hat Closed T8 2	-	6				Hand Clap	_		Scratch Dance 2	0	+
	32	G			20	-	-1	Click Noise			Tom T8 3	$\vdash$	-								-	+
П	33	A	0	_	21	_	-1	Metronome Click			Hi-Hat Open T8 2	$\vdash$	4							Dance Percussion 1		+
П	34	A			22	_	-1	Metronome Bell			Tom T8 6	t		Conga H Tip			Conga H Tip			Reverse Dance 1	T	+
] [	35	В	0	2	23	В	-1	Seq Click L			Crash T8			Conga H Heel			Conga H Heel			Dance Percussion 2		T
] [	36	С	1		24	С	0	Seq Click H			Triangle Mute		1	Conga H Open			Conga H Open			Hi Q Dance 1		I
IJ	37	C‡			25	C#	0	Brush Tap			Triangle Open		1	Conga H Mute			Conga H Mute			Snare Aanalog 3	1	4
Н	38	D	1		26	D.	0	Brush Swirl	0		Bell Tree	₩		Conga H Slap Open			Conga H Slap Open	_		Vinyl Noise	0	+
Н	39 40	D‡	1		27 28	D# E	0	Brush Slap Brush Tap Swirl	0		Tambourine RX5 Tambourine RX5 2	-		Conga H Slap Conga H Slap Mute			Conga H Slap Conga H Slap Mute	_		Snare Analog 4 Reverse Cymbal	0	+
11	41	F			9	F	0	Snare Roll	0		Kick HipHop9	$\vdash$		Conga L Tip			Conga L Tip			Reverse Dance 2	18	
ı	42	F#			30	F#	0	Castanet	_		Hi-Hat Closed Tek	$\vdash$	3	Conga L Heel			Conga L Heel			Hi Q 2	۲	+
11	43	G	1		31	G	0	Snare Soft			Kick Gate	-		Conga L Open			Conga L Open			Snare Techno	+	+
П	44	G	1	3	32	G#	0	Sticks			Hi-Hat Open Lo-Fi		3	Conga L Mute			Conga L Mute			Snare Dance 1		$\top$
	45	Α	1	3	33	Α	0	Kick Soft			Kick Gran Casa Open			Conga L Slap Open			Conga L Slap Open			Kick Techno Q		I
H	46	Αŧ	- 1	3	34	A#	0	Open Rim Shot			Hi-Hat Reverse D&B			Conga L Slap			Conga L Slap			Rim Gate		I
Į ļ	47	В	1		35	В	0	Kick Tight			Kick HipHop1			Conga L Slide	0		Conga L Slide	0		Kick Techno L	1	+
	48	C	2		36	C#	1	Kick			Kick AnCR	-	-	Bongo H Open 1 finger			Bongo H Open 1 finger	_	-	Kick Techno	+	+
۱	49 50	C‡	2		37 38	C# D	1	Side Stick Snare			Snare HipHop1	$\vdash$	-	Bongo H Open 3 finger Bongo H Rim		-	Bongo H Open 3 finger Bongo H Rim		-	Side Stick Analog Snare Clap	+	+
Н	51	D			9	D#	1	Hand Clap			Snare HipHop1 Snare Clappy	$\vdash$		Bongo H Tip			Bongo H Tip			Dance Clap	+	+
1	52	E	2		10	E	1	Snare Tight			Snare HipHop2	+		Bongo H Heel			Bongo H Heel			Snare Dry	+	+
11	53	F	2		1	F	1	Floor Tom L			Floor Tom L	<del>                                     </del>		Bongo H Slap			Bongo H Slap			Tom Analog 1	+	$^{+}$
П	54	F#			2		1	Hi-Hat Closed		1	Hi-Hat Closed Hip		2	Bongo L Open 1 finger			Bongo L Open 1 finger			Hi-Hat Closed Analog3	T	$^{\dagger}$
11	55	G	2		13	G	1	Floor Tom H			Low Tom			Bongo L Open 3 finger			Bongo L Open 3 finger			Tom Analog 2	T	Ť
	56	G			14	G#	1	Hi-Hat Pedal		1	Hi-Hat Pedal Hip		2	Bongo L Rim			Bongo L Rim			Hi-Hat Closed Analog 4		Ι
IJ	57	Α	2		15	Α	1	Low Tom			Mid Tom L			Bongo L Tip			Bongo L Tip			Tom Analog 3	╙	1
П	58	A#			16	A#	1	Hi-Hat Open		1	Hi-Hat Open Hip	_	2	Bongo L Heel			Bongo L Heel			Hi-Hat Open Analog 2	_	4
1	59	В	2		17	В	1	Mid Tom L			High Tom	-		Bongo L Slap			Bongo L Slap			Tom Analog 4	+	+
Н	60	C	3		18 19	C C#	2	Mid Tom H Crash Cymbal 1			Ride Cymbal 3 Crash Cymbal 3	-		Timbale L Open			Timbale L Open			Tom Analog 5 Crash Analog	+	+
1	62	D	3		50	D D		High Tom			Shaker 2	$\vdash$						_		Tom Analog 6	+	+
ı	63	Dŧ			51	D#	2	Ride Cymbal 1			Scratch Bd F	$\vdash$								TOTT Analog 6	$\vdash$	+
ı	64	E	3		52	E	2	Chinese Cymbal			Scratch Bd R	$\vdash$									Н	$^{+}$
11	65	F	3		3	F	2	Ride Cymbal Cup			Kick HipHop2	T		Paila L			Paila L				т	+
П	66	F#	3	- 5	54	F#	2	Tambourine			Snare HipHop Rim2			Timbale H Open			Timbale H Open			Tambourine Analog		T
] ]	67	G	3		55	G	2	Splash Cymbal			HipHop clap2											Ι
П	68	G			6	G#	2	Cowbell			HipHop Snap1	_								Cowbell Analog	$\perp$	4
Н	69	Α	3		7	A	2	Crash Cymbal 2			Snare HipHop3	₩								\( \text{C} \)	-	4
Н	70 71	A# B	3		i8 i9	A# B	2	Vibraslap Ride Cymbal 2			Electric Clap2	-		Paila H			Paila H			Vibraslap Analog Ride Analog	+	+
┨	72	С	4		60	С	3	Bongo H			Kick Hip Deep Kick HipHop3	$\vdash$		Cowbell Top			Cowbell Top			Bongo Analog H	+	+
ı	73	C			31	C#	3	Bongo L			Snare HipHop Rim3	$\vdash$		Cowbell Top			COWDEII TOP			Bongo Analog L	+	+
11	74	D	4		32	D	3	Conga H Mute			Snare HipHop5	$\vdash$								Conga Analog H	T	+
H	75	Dŧ			3	D#	3	Conga H Open			Electric Clap1									Conga Analog M	Т	†
IJ	76	Е	4		64	Е	3	Conga L			Handbell H			Guiro Short			Guiro Short			Conga Analog L		I
IJ	77	F	4		55	F	3	Timbale H			Kick HipHop4			Guiro Long	0		Guiro Long	0				_[
ı,	78	F#			6	F#	3	Timbale L			HipHop clap3	_	-					_			$\vdash$	4
ı	79	G	4		7	G G#	3	Agogo H			HipHop Snap2	-		Tambouring	-		Tambouring	_	-		$\vdash$	+
۱	80	G:	4		8 9	G# A	3	Agogo L Cabasa			Snare HipHop Rim5 HipHop flex1	$\vdash$		Tambourine			Tambourine	-			$\vdash$	+
	82	-	4					Maracas			HipHop flex2	$\vdash$								Maracas 2		+
11	83	В	4		1	В	3	Samba Whistle H	0		Shaker 2	$\vdash$									0	+
11	84	C	5			C	4	Samba Whistle L	0		Kick HipHop5			Maracas			Maracas				0	
	85	C	5	7	'3		4	Guiro Short			Snare HipHop Rim4			Shaker			Shaker					j
∐ İ	86	D	5			D		Guiro Long	0		Snare HipHop6			Cabasa			Cabasa				0	I
П	87	D‡			'5	D#	4	Claves			Snare HipHop11						Cuica Mute			Claves 2		4
1	88	E	5		'6	Е	4	Wood Block H			Kick HipHop10	_	-				Cuica Open	_		Dance Percussion 3	1	4
	89	F	5		77	F C#		Wood Block L			Snare HipHop7	-						-		Dance Percussion 4	+	+
Н	90	F#	5 5		'8 '9	F# G	4	Cuica Mute Cuica Open			HipHop clap5 Conga H Tip	$\vdash$						$\vdash$		Dance Breath 1 Dance Breath 2	0	+
	92	G			9		4	Triangle Mute		2	Conga H Heel									Danos Dicatii Z	۲	+
1	93	A	5		31	A	4	Triangle Open		2	Conga H Open	$\vdash$					Triangle Mute		1			+
ı	94	A#				-	4	Shaker			Conga L Open 1						Triangle Open		1		Т	†
] [	95	В	5	8	33	В	4	Jingle Bells			Conga L Open 2											j
۱I	96	С	6	8	34	С		Bell Tree			Kick HipHop8						Bell Tree					Ī
	97	C‡			35	C#	5				HipHop clap6											1
	98	D	6		86	D	5				Snare T8 1	$\vdash$	_		_			_			1	4
	99	D			37		5				Snare T8 1 H	$\vdash$	-		_	_		_	_		-	4
4	100	E	6		88	E	5				HipHop clap7	$\vdash$				_		_			$\vdash$	+
		F	6		39	F	5		-		Tom T8 1 Hi-Hat Closed T8 2	-	-		$\vdash$	-		-	-		+	4
	102	F#	6	1	0	F#	5															

				ス No			12			9			10			11			13		
			)-127)/LS	B(0-12			127/000/0	_		126/000/037	$\overline{}$		126/000/04	_		127/000/12			127/000/002	_	_
			board	Metal		IDI	GM Standard Kit 1	Key off	Alternate Group	Arab.Kit	Key off	Alternate Group	Indian Kit	Key	Alternate Group	Chinese Kit	Key off	Alternate Group	Standard Kit 2	Key	Alternate Group
	C#0	Note No. 25	Note C# 0	Note I		Note C# -1	Surdo Mute	UII	3	Zarb Back mf	UII	анир		UII	Gloup		UII	2		UII	3
D0	⊅π∪	26	D 0			D -1	Surdo Mate Surdo Open		3	Zarb Tom f				$\vdash$				2			3
	O#0	27	D# 0			D# -1	Hi Q		Ť	Zarb Eshareh								_			
E0		28	E C			E -1	Whip Slap			Zarb Whipping											
F0 _		29	F C			F -1	Scratch H		4	Tombak Tom f								3			4
- 6	=#0	30	F# C			F# -1	Scratch L		4	Neghareh Tom f								3			4
G0	2 # 0	31	G 0			G -1	Finger Snap			Tombak Back f							_			-	<u> </u>
	G#0	32	G# 0			G# -1	Click Noise			Neghareh Back f				-						-	
A0	A#0	33	A 0			A -1 A# -1	Metronome Click Metronome Bell			Tombak Snap f Neghareh Pelang f			Hateli_Long	-						-	$\vdash$
В0	tπO	35	В 0			B -1				Tombak Trill	0		Hateli_Short	$\vdash$							
C1 _		36	C 1			C 0	Seq Click H			Khaligi Clap 1	Ť		Baya_ge		1						
<u> </u>	C#1	37	C# 1	25	;	C# 0	Brush Tap			Zalgouta Open	0		Baya_ke		1						
D1		38	D 1			D 0	Brush Swirl	0		Khaligi Clap 2			Baya_ghe		1		0			0	
E1	D#1	39	D# 1			D# 0	Brush Slap			Zalgouta Close			Baya_ka	_	1		_			L.	<u> </u>
		40	E 1			E 0	<del></del>	0		Arabic Hand Clap			Tabla_na	-	2		0		0 0 0	0	<u> </u>
F1	=#1	41	F 1			F 0 F# 0	Snare Roll Castanet	0		Tabel Tak 1 Sagat 1			Tabla_tin Tablabaya_dha	-	1		0		Snare Roll 2	0	
G1	ff	43	G 1	_		G 0	Snare Soft			Tabel Dom			Tabla_tun	$\vdash$	2				Snare Soft 2	-	
	G#1	44	G# 1			G# 0	Sticks			Sagat 2			Tablabaya_dhin	$\vdash$	1				Official Court 2		
A1		45	A 1			A 0			$\Box$	Tabel Tak 2			Tabla_di		2						
1	<b>4</b> #1	46	A# 1	34		A# 0	Open Rim Shot			Sagat 3			Tablabaya_dhe		1				Open Rim Shot H Short		
B1		47	B 1			B 0	Kick Tight			Riq Tik 3			Tabla_ti		2				Kick Tight Short		
C2	240	48	C 2			C 1	Kick			Riq Tik 2			Tabla_ne		2				Kick Short		<u> </u>
	C#2	49	C# 2			C# 1	Side Stick	_		Riq Tik Hard 1	_		Tabla_taran	$\vdash$	2		_		Cnore Chert	-	<u> </u>
D2	0#2	50 51	D 2			D 1 D# 1	Snare Hand Clap	$\vdash$	$\vdash$	Riq Tik 1 Riq Tik Hard 2	$\vdash$		Tabla_tak	$\vdash$	2		$\vdash$		Snare Short		<del></del>
E2	7# 2	52	E 2			E 1	Snare Tight		$\vdash$	Rig Tik Hard 3			Chipri Kanjira_open		3				Snare Tight H		$\vdash$
F2		53	F 2			F 1	Floor Tom L			Rig Tish			Kanjira_open Kanjira_slap		3				Share right II		
12	=#2	54	F# 2			F# 1	Hi-Hat Closed		1	Riq Snouj 2			Kanjira mute		3			1			1
G2		55	G 2	43	3	G 1	Floor Tom H			Riq Roll	0		Kanjira_bendup		3						
	G#2	56	G# 2			G# 1	Hi-Hat Pedal		1	Riq Snouj			Kanjira_benddown		3			1			1
A2		57	A 2			A 1	Low Tom			Riq Sak			Dholak_open	_	4						L_
B2	4#2	58	A# 2			A# 1	Hi-Hat Open		1	Riq Snouj 3			Dholak_mute	-	4		_	1		_	1
		59 60	B 2			B 1 C 2	Mid Tom L Mid Tom H			Riq Snouj 4 Riq Tak 1			Dholak_slap Dhol_open	-	4 5					-	$\vdash$
C3	C#3	61	C# 3	49		C# 2				Riq Brass 1			Dhol_mute	-	5					-	
D3	<b>ΣπΟ</b>	62	D 3	50		D 2				Rig Tak 2			Dhol_slap		5						
	D#3	63	D# 3			D# 2				Riq Brass 2			Dhol_slide		5						
E3		64	E 3			E 2	Chinese Cymbal			Riq Dom			Mridangam_normal		6						
F3		65	F 3			F 2				Katem Tak Doff			Mridangam_open		6						
	=#3	66	F# 3			F# 2				Katem Dom			Mridangam_mute		6						<u> </u>
G3	G#3	67 68	G 3			G 2 G# 2				Katem Sak 1			Mridangam_slap	-	6		_			-	<del></del>
А3	C#L	69	A 3			A 2	Crash Cymbal 2			Katem Tak 1 Katem Sak 2			Mridangam_rim Chimta_open	$\vdash$	7					-	_
	A#3	70	A# 3			A# 2				Katem Tak 2			Chimta_open		7						
B3		71	В 3			B 2				Daholla Sak 2			Chimta_ring		7						
C4_		72	C 4	60	)	C 3	Bongo H			Daholla Sak 1			Dholki_open		8						
	C#4	73	C# 4			C# 3				Daholla Tak 1			Dholki_mute		8						
D4	- III	74	D 4			D 3	Conga H Mute			Daholla Dom			Dholki_slap	_	8						<u> </u>
E4	D#4	75	D# 4			D# 3	Conga H Open			Daholla Tak 2			Dholki_slide	-	8						⊢
	-	76 77	E 4			E 3	Conga L Timbale H			Tablah Prok Tablah dom 2			Dholki_rim Khol_open	-	8 9		-			1	-
F4	=#4	78	F# 4			F# 3	Timbale H		$\vdash$	Tabla Roll of Edge	0		Khol_slide	<u> </u>	9		-				<del>                                     </del>
G4		79	G 4			G 3	Agogo H			Tablah Tak Finger 4	Ť		Khol_mute	$\vdash$	9	Dagu Mute		4			$\vdash$
	G#4	80	G# 4			G# 3				Tablah Tak Trill 1			Manjira_open		10	Zhongcha Mute		5			
A4		81	A 4	_		A 3	Cabasa			Tablah Tak Finger 3			Manjira_cls		10	Dagu Heavy		4			
B4	4#4	82	A# 4				Maracas			Tablah Tak Trill 2			Jhanji_open			Zhongcha Open		5			
		83	B 4			B 3			$\vdash$	Tablah Tak Finger 2			Jhanji_cls	-	11	Paigu Middle	-	_		0	<u> </u>
C5	C#5	84 85	C 5			C 4 C# 4		0	$\vdash$	Tablah Tak Finger 1 Tablah Tik 2	$\vdash$		Mondira_open Mondira_close	$\vdash$	12 12	Paigu Low Xiaocha Mute	$\vdash$	6		0	<del></del>
D5	J#J	86	D 5			D 4	Guiro Snort Guiro Long	0	$\vdash$	Tablah Tik 4			Mridang_open		13	Bangu		P		0	$\vdash$
_6	D#5	87	D# 5			D# 4		۲	$\vdash$	Tablah Tik 3			Mridang_open  Mridang_mute		13	Xiaocha Open		6		۲	$\vdash$
E5	-11-0	88	E 5			E 4				Tablah Tik 1			Mridang_rim		13	Bangzi		Ť			$\vdash$
F5 _		89	F 5	77	'	F 4	Wood Block L			Tablah Tak 3			Mridang_slide		13	Muyu Low					
i	=#5	90	F# 5	78		F# 4				Tablah Tak 1			Khomokh_normal			Zhongluo Mute		7			
G5	s II =	91	G 5			G 4	Cuica Open		Ш	Tablah Tak 4			Khomokh_mute			Muyu Mid-Low		L .			<u> </u>
	G#5	92	G# 5			G# 4			2	Tablah Tak 2			Khomokh_mltatk	_		Zhongluo Open	_	7		-	2
A5	<b>∧</b> #6	93	A 5			Α 4			2	Tablah Sak 2			Madal-A2	-		Muyu Middle	-				2
B5	4#5	94	A# 5			A# 4 B 4	Shaker Jingle Bells			Tablah Tremolo Tablah Sak 1	0		Madal-A#2 Madal-B2	-		Xiaoluo Open Triangle Mute	-	8		1	-
	-	96	C 6			C 5	Bell Tree			Tablah Dom 1			Madal-C3	<u> </u>		Triangle Mute Triangle Open		8		1	<u> </u>
C6	C#6	97	C# 6			C# 5			$\vdash$	. adian bolli i			Madal-C#3	$\vdash$		angio Open		<u> </u>		1	$\vdash$
D6		98	D 6			D 5			М				Madal-D3								
	D#6	99	D# 6	87	'	D# 5							Madal-D#3								
E6		100	E 6			E 5							Madal-E3								
F6		101	F 6			F 5			Ш				Madal-F3	$\Box$							<u> </u>
	=#6	102	F# 6			F# 5			$\vdash$				Madal-F#3	-						-	<del></del>
G6	- 1	103	G 6	91	$\perp$	G 5			ldot		Ь		Madal-G3								

				No.		12			14			15			16			17		
	_ `		<u> </u>		C(1-128)	127/000/0	_		127/000/00	_		127/000/0	)17		127/000/025			127/000/026	_	
		board			IDI	GM Standard Kit 1	Key off	Alternate	Room Kit	Key off	Alternate	Rock Kit	Key off	Alternate	Electronic Kit	Key off	Alternate	Analog Kit	Key off	Alternate
0#0	Note No.			lote No.	Note		011	Group		OII	Group		OII	Group		OII	Group	, and the second	OII	Group
C#0	25 26	C#	0	13 14	C# -1 D -1	Surdo Mute Surdo Open	$\vdash$	3			3			3			3		-	3
D#0	27		0	15	D# -1	Hi Q	$\vdash$	13			3			3			3		-	-
E0	28		0	16	E -1	Whip Slap	$\vdash$			$\vdash$										$\vdash$
	29		0	17	F -1	Scratch H	$\vdash$	4			4			4			4			4
F0 <b>F#0</b>	30		0	18	F# -1	Scratch L	<del>                                     </del>	4			4			4			4			4
G0	31		0	19	G -1	Finger Snap	-	<u> </u>			<u> </u>						<u> </u>			<del>–</del>
G#0	32		0	20	G# -1	Click Noise	-													-
A0	33		0	21	A -1	Metronome Click														
A#0	34	A#	0	22	A# -1	Metronome Bell														
В0	35	В	0	23	B -1	Seq Click L														
C1	36		1	24	C 0	Seq Click H														
C#1	37		1	25	C# 0	Brush Tap														
D1	38		1	26	D 0	Brush Swirl	0			0			0			0			0	
D#1	39		1	27	D# 0	Brush Slap	<u> </u>			_						_			-	
	40		1	28	E 0	Brush Tap Swirl	0			0			0		Reverse Cymbal	0		Reverse Cymbal	0	₩
F1 <b>F#1</b>	41		1	29 30	F 0 F# 0	Snare Roll	0			0			0		Hi Q 2	0		Hi Q 2	0	₩
						Castanet	$\vdash$					Sparo Noisy							+	+
G1 G#1	43		1	31	G 0 G# 0	Snare Soft Sticks	$\vdash$	_		$\vdash$	-	Snare Noisy			Snare Snappy Electro	$\vdash$		Snare Noisy 4	$\vdash$	$\vdash$
A1	45		1	33	A 0	Kick Soft	$\vdash$					Kick Tight 2			Kick 3			Kick Tight 2	$\vdash$	$\vdash$
A#1	46		1	34	A# 0	Open Rim Shot		_				. son right 2	$\vdash$					or. right L		$\vdash$
B1	47		1	35	B 0	Kick Tight	t					Kick 2			Kick Gate			Kick Analog Short	$\top$	$\vdash$
C2	48		2	36	C 1	Kick	$\vdash$					Kick Gate			Kick Gate Heavy			Kick Analog Short	+	$\vdash$
C#2	49		2	37	C# 1	Side Stick												Side Stick Analog	T	
D2	50	D	2	38	D 1	Snare			Snare Snappy			Snare Rock			Snare Noisy 2			Snare Analog	Т	
D#2	51	D#	2	39	D# 1	Hand Clap														
E2	52	Е	2	40	E 1	Snare Tight			Snare Tight Snappy			Snare Rock Rim			Snare Noisy 3			Snare Analog 2		
F2	53		2	41	F 1	Floor Tom L			Tom Room 1			Tom Rock 1			Tom Electro 1			Tom Analog 1		
F#2	54		2	42	F# 1	Hi-Hat Closed		1			1			1			1	Hi-Hat Closed Analog		1
G2	55		2	43	G 1	Floor Tom H		_	Tom Room 2			Tom Rock 2			Tom Electro 2			Tom Analog 2		<u> </u>
G#2	56		2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal		1			1			1			1	Hi-Hat Closed Analog 2		1
A2	57		2	45	A 1	Low Tom	_	ļ.,	Tom Room 3			Tom Rock 3			Tom Electro 3			Tom Analog 3		<u>.</u>
A#2 B2	58		2	46	A# 1	Hi-Hat Open	₩	1	T D 1		1	T D 1.4		1	T 51 . 4		1	Hi-Hat Open Analog	_	1
	59 60		2	47 48	B 1	Mid Tom L Mid Tom H	-	-	Tom Room 4 Tom Room 5			Tom Rock 4 Tom Rock 5			Tom Electro 4 Tom Electro 5			Tom Analog 4	$\vdash$	$\vdash$
C#3	61		3	49	C 2 C# 2	Crash Cymbal 1	-		TOTT HOUTES			TOTTI NOCK 5			TOTTI Electro 5			Tom Analog 5	+	-
D3	62		3	50	D 2	High Tom	$\vdash$		Tom Room 6	$\vdash$		Tom Rock 6			Tom Electro 6	$\vdash$		Crash Analog Tom Analog 6	+	$\vdash$
D#3	63		3	51	D# 2	Ride Cymbal 1	$\vdash$		TOTT TOOTT O			TOTTTTOCK			TOTT LIECTIO 0			Tom Analog o		$\vdash$
E3	64		3	52	E 2	Chinese Cymbal	-													_
F3	65		3	53	F 2	Ride Cymbal Cup	t													_
F#3	66		3	54	F# 2	Tambourine														
G3	67		3	55	G 2	Splash Cymbal														
G#3	68		3	56	G# 2	Cowbell												Cowbell Analog		
A3	69		3	57	A 2	Crash Cymbal 2														
A#3	70		3	58	A# 2	Vibraslap														
B3	71		3	59	B 2	Ride Cymbal 2														
C4	72		4	60	C 3	Bongo H	_													
C#4	73		4	61	C# 3	Bongo L	_													
D#4	74		4	62	D# 3	Conga H Mute		1		-			-			-		Conga Analog H	$\perp$	₩
D#4 E4	75 76		4	63 64	D# 3 E 3	Conga H Open	-	_										Conga Analog M	$\vdash$	$\vdash$
	76		4	65	E 3	Conga L Timbale H	-	-										Conga Analog L	+	+
F4 <b>F</b> #4	78		4	66	F# 3	Timbale H	$\vdash$	_		$\vdash$	-					$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$
G4	79		4	67	G 3	Agogo H	$\vdash$	<b>†</b>												$\vdash$
G#4	80		4	68	G# 3	Agogo L	$\vdash$													$\vdash$
A4	81		4	69	A 3	Cabasa	t													
Δ#4	82	_	4			Maracas												Maracas 2		
B4	83		4	71	В 3		0			0			0			0			0	
C5	84	С	5	72	C 4	Samba Whistle L	0			0			0			0			0	
CHO	85	C#	5	73	C# 4															
D5	86		5	74	D 4	Guiro Long	0			0			0			0			0	$\perp$
D# <b>5</b>	87	D#			D# 4	Claves												Claves 2		Щ.
	88		5	76	E 4	Wood Block H	_			_						_				—
F5	89		5	77	F 4	Wood Block L		_		_			$\vdash$		0 11116	_		0 11116		₩
F#O	90		5	78	F# 4			1		_			$\vdash$		Scratch H 2			Scratch H 2	1	-
G5 G#5	91	G G#	5	79	G 4	Cuica Open	$\vdash$	-			0			0	Scratch L 2		2	Scratch L 3	$\vdash$	<u>_</u>
G#5 A5	92	G# A	5	80 81	G# 4 A 4	Triangle Mute Triangle Open	$\vdash$	2			2			2			2		$\vdash$	2
A 11 C	93		5	82	A 4 A# 4	Shaker	1	+-		$\vdash$	-					$\vdash$	-			<del>-</del>
B5	95		5	83	B 4	Jingle Bells		_			_								$\vdash$	$\vdash$
	96		6	84	C 5	Bell Tree		_												$\vdash$
C#6	97	C#			C# 5	2011 1100	$\vdash$			$\vdash$						$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$
D6	98		6	86	D 5														$\vdash$	$\vdash$
D#0	99	D#		87	D# 5														T	<u> </u>
E6	100		6		E 5														T	$\overline{}$
	101		6	89	F 5								П							
F6				-			_	1		_	_							1	1	_
F6 <b>F#6</b>	102	F#	6	90	F# 5		1			l						l				
F6 <b>F#6</b>			6		F# 5 G 5															

	15.7	7 NI-		10			40			40			00		
	ホ1. MSB(0-127)/LSB	ス No. 3(0-127)/	PC(1-128)	12 127/000/0	01		18 127/000/113			19 127/000/033			20 127/000/041		
	Keyboard		/IDI		Key	Alternate	Dance Kit2	Key	Alternate	Jazz Kit	Key	Alternate	Brush Kit	Key	Alternate
	Note No. Note	Note No.		GM Standard Kit 1	off	Group	Dance Kitz	Key off	Group	Jazz Kit	Key off	Group	Brush Kit	off	Group
C#0			C# -1			3			3			3			3
D0 D#0	26 D 0 27 D# 0		D -1			3			3			3		-	3
E0	28 E 0		E -1												
F0	29 F 0	17	F -1	Scratch H		4			4			4			4
F#0	30 F# 0		F# -1			4			4			4			4
G0	31 G 0		G -1	Finger Snap											
A0 G#0	32 G# 0 33 A 0		G# -1 A -1	Click Noise Metronome Click							-			-	₩
A#0	33 A 0 34 A# 0	22	A# -1	Metronome Bell											+
B0	35 B 0		B -1	Seq Click L											_
C1	36 C 1		C 0	Seq Click H											
C#1	37 C# 1		C# 0	Brush Tap										_	
D1 D#1	38 D 1 39 D# 1		D 0	Brush Swirl Brush Slap	0			0			0			0	-
E1	40 E 1		E 0	Brush Tap Swirl	0		Reverse Cymbal	0			0			0	_
F1	41 F 1		F 0	Snare Roll	0			0			0			0	
—— F#1	42 F# 1		F# 0	Castanet			Hi Q 2								
G1	43 G 1		G 0	Snare Soft			Snare Techno			Snare Jazz H	_		Brush Slap 2	_	
G#1 A1	44 G# 1 45 A 1		G# 0 A 0	Sticks Kick Soft	$\vdash$	-	Kick Techno Q	$\vdash$			$\vdash$				+-
A#1	45 A 1		A# 0	Open Rim Shot	$\vdash$	$\vdash$	Rim Gate	$\vdash$			$\vdash$				$\vdash$
B1	47 B 1		B 0	Kick Tight			Kick Techno L								
C2	48 C 2	36	C 1	Kick			Kick Techno			Kick Jazz			Kick Small		
C#2	49 C# 2	37	C# 1	Side Stick			Side Stick Analog			0	_		Dough Olean C		<u> </u>
D2	50 D 2 51 D# 2	38	D 1	Snare Hand Clap		<u> </u>	Snare Clap	$\vdash$		Snare Jazz L	$\vdash$		Brush Slap 3	$\vdash$	₩
E2 D#2	51 D# 2 52 E 2	40	D# 1	Snare Tight		$\vdash$	Snare Dry			Snare Jazz M	$\vdash$		Brush Tap 2		$\vdash$
F2	53 F 2		F 1	Floor Tom L			Tom Analog 1			Tom Jazz 1	1		Tom Brush 1		_
F#2	54 F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed		1	Hi-Hat Closed Analog3		1			1			1
G2	55 G 2		G 1	Floor Tom H			Tom Analog 2			Tom Jazz 2			Tom Brush 2		
A2 G#2	56 G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal		1	Hi-Hat Closed Analog 4		1	T 1 0		1	Tara Davish 0	-	1
A#2	57 A 2 58 A# 2		A 1	Low Tom Hi-Hat Open		1	Tom Analog 3 Hi-Hat Open Analog 2		1	Tom Jazz 3		1	Tom Brush 3		1
B2	59 B 2	47	B 1	Mid Tom L		<u> </u>	Tom Analog 4		<u> </u>	Tom Jazz 4			Tom Brush 4		†
С3	60 C 3		C 2	Mid Tom H			Tom Analog 5			Tom Jazz 5			Tom Brush 5		
C#3	61 C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1			Crash Analog								
D3	62 D 3		D 2	High Tom			Tom Analog 6			Tom Jazz 6	_		Tom Brush 6	$\vdash$	-
E3 D#3	63 D# 3 64 E 3	51 52	D# 2 E 2	Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal							-			-	-
F3	65 F 3		F 2	Ride Cymbal Cup											_
F#3	66 F# 3		F# 2	Tambourine											
G3	67 G 3		G 2	Splash Cymbal											
G#3	68 G# 3		G# 2	Cowbell			Cowbell Analog								
A3 A#3	69 A 3 70 A# 3	57 58	A 2	Crash Cymbal 2 Vibraslap										-	₩
B3	71 B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2											_
C4	72 C 4		C 3	Bongo H											
C#4	73 C# 4		C# 3	Bongo L											
D4	74 D 4		D 3	Conga H Mute			Conga Analog H								
E4 D#4	75 D# 4 76 E 4		D# 3 E 3	Conga H Open Conga L			Conga Analog M				-			-	-
F4	76 E 4	64 65	E 3	Timbale H			Conga Analog L	$\vdash$							$\vdash$
F#4	78 F# 4		F# 3	Timbale L											
G4	79 G 4	67	G 3	Agogo H											
G#4	80 G# 4	_	G# 3	Agogo L											<u> </u>
A4	81 A 4		A 3	Cabasa		<del>                                     </del>	Maracas 2				$\vdash$			$\vdash$	<del></del>
B4 A#4	82 A# 4 83 B 4		A# 3 B 3	Maracas Samba Whistle H	0	<del>                                     </del>	Maracas 2	0			0			0	$\vdash$
C5	84 C 5		C 4		ō			0			0			0	$\vdash$
C#5	85 C# 5	73	C# 4	Guiro Short											
D5	86 D 5		D 4		0			0			0			0	$\perp$
E5 D#5	87 D# 5		D# 4		_	_	Claves 2	$\vdash$			$\vdash$				<del></del>
	88 E 5 89 F 5		E 4	Wood Block H Wood Block L		-		$\vdash$			$\vdash$			$\vdash$	+-
F5 <b>F#5</b>	90 F# 5		F# 4				Scratch H 2				-				_
G5	91 G 5		G 4				Scratch L 3								
G#5	92 G# 5	80	G# 4	Triangle Mute		2			2			2			2
A5	93 A 5		A 4			2			2			2			2
B5 A#5	94 A# 5 95 B 5		A# 4 B 4			_					$\vdash$			$\vdash$	₩
	95 B 5		C 5	Bell Tree											<del></del>
C6 C#6	97 C# 6		C# 5	2011 1100											$\vdash$
D6	98 D 6		D 5												
E6 D#6	99 D# 6		D# 5												$\Box$
	100 E 6		E 5			<u> </u>					1			-	₩
F6 F#6	101 F 6 102 F# 6	89 90	F 5			-		$\vdash$			+			+	+
	1 104 15# 0	1 30			-			1	1		1	I	I .	1	
G6	103 G 6	91	G 5												

		+ /	ス No.		12			21			22			23		
	MSB(0			/PC(1-128)	127/000/0	01		127/000/049			126/000/001			126/000/002		-
		board	Ĺ	MIDI	GM Standard Kit 1	Key	Alternate	Symphony Kit	Key	Alternate	SFX Kit 1	Key	Alternate	SFX Kit 2	Key	Alternate
O Ho	Note No.	Note	Note N			off	Group	Symphony Rit	off	Group	OF A TALL	off	Group	OI X INIL Z	off	Group
D0 C#0	25 26	C# 0		C# -1	Surdo Mute Surdo Open		3		-	3		1			+	$\vdash$
D#0	27	D# 0		D# -1			-					+			+	
E0	28	E 0		E -1								1			$\Box$	
F0	29	F 0		F -1	Scratch H		4			4						
F#0	30	F# 0		F# -1			4		-	4		_			$\vdash$	$\vdash$
G0 G#0	31	G 0 G# 0		G -1					-			1			+	$\vdash$
A0	33	A 0		A -1								+			+	$\vdash$
A#0	34	A# 0		A# -1								1			$\Box$	
B0	35	B 0		B -1												
C1	36	C 1		C 0											Ш	
D1 C#1	37	C# 1		C# 0		0			0			+			+	$\vdash$
D#1	39	D# 1		D# 0		-			1			+			+	$\vdash$
E1	40	E 1		E 0		0			0						$\Box$	
F1	41	F 1		F 0		0			0							
F#1	42	F# 1		F# 0											$\perp \perp$	
G1 G#1	43	G 1 G# 1		G 0		$\vdash$	-			_		+	-		+	$\vdash$
A1	45	A 1		A 0			<u> </u>	Kick Soft 2		<del></del>		+			+	$\vdash$
A#1	46	A# 1		A# 0								$\vdash$			+	$\Box$
B1	47	B 1	35	B 0	Kick Tight			Gran Cassa								
C2	48	C 2		C 1				Gran Cassa Mute			Cutting Noise			Phone Call	0	
D2 C#2	49	C# 2		C# 1	Side Stick	_	-	Rand Spara	-		Cutting Noise 2	+	-	Door Squeak	0	$\vdash\vdash$
D#2	50 51	D 2		D# 1	Snare Hand Clap		_	Band Snare	$\vdash$	_	String Slap	+		Door Slam Scratch Cut	0	$\vdash\vdash$
E2	52	E 2		E 1	<del></del>			Band Snare 2			Otting Olap	1		Scratch H 3	0	$\vdash$
F2	53	F 2		F 1	Floor Tom L			Tom Jazz 1						Wind Chime	0	
F#2	54	F# 2		F# 1	Hi-Hat Closed		1			1				Telephone Ring	0	
G2	55	G 2		G 1	Floor Tom H		L.	Tom Jazz 2	$\perp$			_			$\perp$	
A2 G#2	56	G# 2		G# 1			1	Tom loss 2	-	1		+-			+	$\vdash$
A#2	57 58	A 2		A 1	Low Tom Hi-Hat Open		1	Tom Jazz 3		1		1			+	$\vdash$
B2	59	B 2		B 1			<u> </u>	Tom Jazz 4		i i		1			+	$\Box$
С3	60	C 3	48	C 2	Mid Tom H			Tom Jazz 5							$\Box$	
C#3	61	C# 3		C# 2				Hand Cymbal								
D3	62	D 3		D 2				Tom Jazz 6							$\perp \perp$	$\square$
E3 D#3	63 64	D# 3 E 3		D# 2				Hand Cymbal Short	$\vdash$		Eluto Koy Click	+-		Car Engine Ignition	0	$\vdash$
$\vdash$	65	F 3		F 2					$\vdash$		Flute Key Click	+-		Car Tires Squeal	6	$\vdash$
F3 F#3	66	F# 3		F# 2								+		Car Passing	ō	$\neg \neg$
G3	67	G 3		G 2										Car Crash	0	
G#3	68	G# 3		G# 2										Siren	0	
A3	69	A 3		A 2				Hand Cymbal 2	_			_		Train	0	$\square$
B3 A#3	70 71	A# 3 B 3		A# 2				Hand Cymbal 2 Short	-			1		Jet Plane Starship	0	$\vdash$
C4	72	C 4		C 3				riand Cymbar 2 Short				+		Burst	0	$\vdash$
C#4	73	C# 4		C# 3								1		Roller Coaster	ō	$\Box$
D4	74	D 4	62	D 3	Conga H Mute									Submarine	0	
E4 D#4	75	D# 4		D# 3											$\Box$	
	76	E 4		E 3								-			+	igwdown
F4 <b>F</b> #4	77 78	F 4		F 3			-		-	-		+	-		+	$\vdash\vdash\vdash$
G4	79	G 4		G 3						$\vdash$		+			+	$\vdash$
G#4	80	G# 4		G# 3							Shower	0		Laugh	0	
A4	81	A 4	_	A 3	Cabasa						Thunder	0		Scream	0	
B4 A#4	82	A# 4		A# 3		-			-		Wind	0		Punch	0	
	83 84	B 4		B 3		0	-		0		Stream Bubble	0	<u> </u>	Heartbeat Footsteps	0	$\vdash$
C5 C#5	85	C# 5		C# 4		1			1		Feed	0		ι συτοισμό	+	$\vdash$
D5	86	D 5		D 4		0			0			Ť			+	$\square$
E5 D#5	87	D# 5	75	D# 4	Claves				Ė							
E5	88	E 5	76	E 4											$\Box$	
F5	89	F 5		F 4					-			_			$\perp$	
G5 F#5	90	F# 5		F# 4								-			+	$\vdash$
G#5	91	G 5 G# 5		G 4			2			2		+	-		+	$\vdash$
A5	93	A 5		A 4			2			2		1			+	$\Box$
B5 A#5	94	A# 5	82	A# 4	Shaker											
B5	95	B 5		B 4												
C6	96	C 6		C 5			-				Dog	0	<u> </u>	Machine Gun	0	$\vdash$
D6 C#6	97 98	C# 6		C# 5			-		$\vdash$	-	Horse Bird Tweet	0		Laser Gun Explosion	0	$\vdash$
D#c	99	D# 6		D# 5					+		D 3 1 WOOL	╁		Firework	0	$\vdash$
E6	100	E 6		E 5											Ť	
F6	101	F 6	89	F 5												
F#6	102	F# 6		F# 5								1			$\Box$	
G6	103	G 6	91	G 5					_		Maou	0			ш	ш



# パフォーマンスリスト

# ●MM6

バンク	パフォー マンス	パターン	シンクロ スタート	メインボイス	デュアルボイス	スプリットボイス	スプリット ポイント	コード フィンガリング
	1	RnB Ballad1 D,B	-	Power Grand	-	-	B2	Multi Finger
	2	RnB Ballad1 D,B	-	Sweetness	-	-	B2	Multi Finger
	3	RockPop D,B	-	Mega Steel Guitar	-	-	B2	Multi Finger
1	4	ElektroPop1	-	Da Pad	-	-	B2	Multi Finger
	5 6	SouthernRap1 RootRock	On On	After 1984 Rock Percussive	-	Over The Ten	B2 B2	Multi Finger
	7	Underground	On	Dancy Hook	Light Comp	Over The Top	B2	Multi Finger Multi Finger
	8	WestcoastRap1D	-	Lo-Fi Looper	Knock Bass	Laser Beam	B2	Multi Finger
	1	WestcoastRap2	On	Harpsichord	KIIOUK Dass	Laser Deam	B2	Multi Finger
	2	JazzyRnB D	On	Sweetness	-	Finger Bass	B2	Multi Finger
	3	RnB Ballad1	On	Cool! Galaxy EP	_		B2	Full Keyboard
	4	PowerRock	On	Cool! Blues Guitar	-	-	B2	Multi Finger
2	5	Dancefloor	On	Simple Oct2	Dancy Hook	-	B2	Multi Finger
	6	Chillout	On	Inda Night	LFO Pad	-	B2	Multi Finger
	7	ClubSamba	On	Sweet! Flute	-	-	B2	Multi Finger
	8	TurkishDance D	-	Meow Pad	Arab.Kit	U.F.O. Takeoff	B2	Multi Finger
	1	SouthernRap2	On	Spiccato	-	Big Comp	B2	Multi Finger
	2	RnB Pop1	On	Orchestra Strings	-	Wurli Amped	B2	Multi Finger
	3	RnB Ballad1 D,B	On	Classic Piano	Slow Strings	-	B2	Full Keyboard
	4	RockShuffle D,B	On	Cool! Blues Guitar	-	Rock Vibrato	B2	Multi Finger
3	5	Minimal	On	Crying	Trance Seq 2	-	B2	Multi Finger
	6	Ambient	On	Glass Arp	Amb Pad	-	B2	Multi Finger
	7	TurkishPop	On	Kanoun	Wataryat	Live! Steel Guitar	B2	Multi Finger
	8	HipHopPop	-	Volcano	Booty Bass	U.F.O. Takeoff	B2	Multi Finger
	1	EastcoastRap	On	Simple Oct1	Wah Clavi	-	B2	Multi Finger
	2	RnB Ballad2 D,B	On	GM Nylon Guitar	Mini Soft	Aggressive	B2	Multi Finger
	3	RockPop D,B	On	Single Dream	Amb Pad	Live! Steel Guitar	B2	Multi Finger
4	4	RockPop	On	Vintage C	-	-	B2	Multi Finger
-	5	RetroDisco	On	Spiccato	Spiccato	-	B2	Multi Finger
	6	AmbientRap	On	Dark Light	-	-	B2	Full Keyboard
	7	Garba	On	Zheng	Detuned Sitar	-	B2	Multi Finger
	8	Analog D	-	Haunted	Zen	-	B2	Multi Finger
	1	HipHopPop	On	Touch Clavi	-	-	B2	Multi Finger
	2	RnB Chart1 D,B	On	Early 70's	Sweet! Flute	Wurli Tremolo	B2	Multi Finger
	3	FunkPopRock	On	Cool! Organ	-	CP 80	B2	Multi Finger
5	4	FunkPopRock D,B	On	Mini Soft	-	Vintage Case	B2	Multi Finger
	5	ClubDance	On	Dancy Hook	-	W Phaser	B2 B2	Multi Finger
	6 7	Analog LatinPop	On On	Sky Walk Cool! Suitcase EP	-	Vapor	B2 B2	Multi Finger Multi Finger
	8	RnB Pop2 D,B	- On	Footsteps	- Phone Call	Wurli Amped	B2	Multi Finger
	1	WestcoastRap1	On	Power Grand	Rebirth '70	Wurli Tremolo	B2	Multi Finger
	2	RnB Ballad2 D,B	On	Spiccato	Spiccato	Chord Seq 1	B2	Multi Finger
	3	RnB Pop2 D,B	On	Mega Clean Guitar	Spiccato	Ober Brass	B2	Full Keyboard
	4	HardRock D,B		Mega Overdrive Gt	_	ODEI DIASS	B2	Multi Finger
6	5	Dancefloor	On	Snap Seq	Snap Seg	-	B2	Multi Finger
	6	JazzGroove	On	Amb Piano	Mystery Sine	Chorus EP	B2	Multi Finger
	7	TablaBeats D.B	On	Clack Bell	Tron Flute	-	B2	Multi Finger
	8	ChartPop D	-	Indian Kit	Bonang	-	B2	Multi Finger
	1	EastcoastRap D,B	On	Inda Night	Haunted	Slow LFO Pad	B2	Multi Finger
	2	FunkyJazz	On	Jazz Guitar	-	-	B2	Multi Finger
	3	OrientalPop	On	Oud 1	Mizmar	-	B2	Multi Finger
	4	PowerRock D,B	On	Power Grand	-	-	B2	Full Keyboard
7	5	Underground D,B	On	Over The Top	Overdriven Guitar	Trance Bass	B2	Multi Finger
	6	AcidJazz D,B	On	Inda Night	-	Early 70's	B2	Multi Finger
	7	Reggae	On	Cool! Rotor Organ	-	Wurli Amped	B2	Multi Finger
	8	EastcoastRap	-	Analog T8 Kit	Bassoon	Folk Guitar	B2	Multi Finger
	1	RnB Chart2	On	Soft RnB	Mini Soft	Aggressive	B2	Multi Finger
	2	RnB Chart1	On	Prog Lead	-	-	B2	Multi Finger
	3	AfricanDance D,B	On	Kawala	-	Compact	B2	Multi Finger
8	4	ChartRock	On	Sforzando Brass	Sforzando Brass	Classic Piano	B2	Multi Finger
0	5	FunkyHouse D	On	Vintage'74		Fat Sine Resonance	B2	Multi Finger
	6	Ambient D	On	Car Engine Ignition	Long Spit	Live! Orchestra	B2	Multi Finger
	7	TurkishDance D,B	On	Jing Hu	Thai Bells	-	B2	Multi Finger
	8	Underground D	-	Meow Pad	-	-	B2	Multi Finger

バンク	パフォー マンス	ジャンル
	1	НірНор
2~8	2	R&B/Jazz
2 0	3	Pop
	4	Rock

バンク	パフォー マンス	ジャンル
2~8	5	Dance
	6	Ambient
	7	World
	8	SE

# **●**MM8

	II° T		20100				7 711 L	
バンク	パフォー   マンス	パターン	シンクロスタート	メインボイス	デュアルボイス	スプリットボイス	スプリット ポイント	コード フィンガリング
	1	RnB Ballad1 D,B	-	Power Grand	_	_	<u> </u>	Multi Finger
	2	FunkPopRock D,B	-	Sweetness	_	_	B2	Multi Finger
	3	FunkPopRock D,B	-	Touch Clavi	Super Clavi	-	B2	Multi Finger
	4	PowerRock D.B	-	Progressy	Cool! Rotor Organ	-	B2	Multi Finger
1	5	RockPop D,B	-	Mega Steel Guitar	-	-	B2	Multi Finger
	6	Ambient D,B	-	Live! Allegro	Spiccato	-	B2	Multi Finger
	7	PianoBallad D,B	-	Back Pad	Back Pad	Chorus Pad	B2	Multi Finger
	8	FunkPopRock D,B	-	Live! Pop Brass	Live! Pop Brass	Cool! Rotor Organ	B2	Multi Finger
	1	RnB Ballad1 D.B	-	Power Grand	Mid Range	-	B2	Multi Finger
	2	JazzyRnB D,B	-	Cool! Suitcase EP	Analog	-	B2	Multi Finger
	3	RnB Ballad1 D,B	-	Sky Walk	Landscape	-	B2	Multi Finger
	4	Dancefloor D,B	-	Dancy Hook	Dancy Hook	-	B2	Multi Finger
2	5	Ambient D,B	-	Haunted	Mid Range	-	B2	Multi Finger
	6	ChartRock D,B	-	GM Atmosphere	Neo Crystal	Mid Range	B2	Multi Finger
	7	AcidJazz D,B	-	Dynamic Mini	-	Noble Pad	B2	Multi Finger
	8	ElektroPop1 D,B	-	Trance Seq 2	Noble Pad	Dark Light	B2	Multi Finger
	1	SouthernRap1	On	After 1984	-	-	B2	Multi Finger
	2	JazzyRnB D	On	Sweetness	-	Finger Bass	B2	Multi Finger
	3	RnB Ballad1	On	Cool! Galaxy EP	-	-	B2	Full Keyboard
3	4	RootRock	On	Rock Percussive	-	Over The Top	B2	Multi Finger
3	5	Underground	On	Dancy Hook	Light Comp	-	B2	Multi Finger
	6	Chillout	On	Inda Night	LFO Pad	-	B2	Multi Finger
	7	ClubSamba	On	Sweet! Flute	-	-	B2	Multi Finger
	8	WestcoastRap1D	-	Lo-Fi Looper	Knock Bass	Laser Beam	B2	Multi Finger
	1	WestcoastRap2	On	Harpsichord	-	-	B2	Multi Finger
	2	RnB Pop1	On	Orchestra Strings	-	Wurli Amped	B2	Multi Finger
	3	RnB Ballad1 D,B	On	Classic Piano	Slow Strings	-	B2	Full Keyboard
4	4	PowerRock	On	Cool! Blues Guitar	-	-	B2	Multi Finger
"	5	FunkyHouse D	On	Vintage'74	-	Fat Sine Resonance	B2	Multi Finger
	6	Ambient	On	Glass Arp	Amb Pad	-	B2	Multi Finger
	7	TurkishPop	On	Kanoun	Wataryat	Live! Steel Guitar	B2	Multi Finger
	8	EastcoastRap D,B	On	Inda Night	Haunted	Slow LFO Pad	B2	Multi Finger
	1	SouthernRap2	On	Spiccato	-	Big Comp	B2	Multi Finger
	2			CM Nylon Guitar	Mini Soft	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	DΩ	Multi Einaar
		RnB Ballad2 D,B	On	GM Nylon Guitar		Aggressive	B2	Multi Finger
	3	RockPop D,B	On	Single Dream	Amb Pad	Live! Steel Guitar	B2	Multi Finger
5	3 4	RockPop D,B RockShuffle D,B	On On	Single Dream Cool! Blues Guitar	Amb Pad		B2 B2	Multi Finger Multi Finger
5	3 4 5	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco	On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato		Live! Steel Guitar	B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger
5	3 4 5 6	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap	On On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light	Amb Pad	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard
5	3 4 5 6 7	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop	On On On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP	Amb Pad - Spiccato	Live! Steel Guitar	B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
5	3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba	On On On On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Multi Finger
5	3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap	On On On On On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi	Live! Steel Guitar Rock Vibrato Wurli Amped	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Multi Finger Multi Finger Multi Finger
5	3 4 5 6 7 8 1	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B	On On On On On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's	Amb Pad  - Spiccato - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato Wurli Amped - Wurli Tremolo	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Multi Finger Multi Finger Multi Finger Multi Finger Multi Finger
5	3 4 5 6 7 8 1 2 3	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock	On On On On On On On On	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi	Live! Steel Guitar Rock Vibrato Wurli Amped	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
5	3 4 5 6 7 8 1 2 3	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook	Amb Pad  - Spiccato - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor -	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar -	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop RnB Ballad2 D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor - Chord Seq 1	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar -	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor Chord Seq 1 Over The Top	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Full Keyboard
	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute  Tron Flute Mizmar - Spiccato	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor - Chord Seq 1	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B Dancefloor	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq	Amb Pad  - Spiccato - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Fulli Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B Dancefloor JazzGroove	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute  Tron Flute Mizmar - Spiccato	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor Chord Seq 1 Over The Top Vintage Case - Chorus EP	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B Dancefloor JazzGroove Reggae	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ	Amb Pad  - Spiccato - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B JazzGroove Reggae FunkyJazz	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar	Amb Pad  - Spiccato - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine Tron Flute - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B JazzGroove Reggae FunkyJazz WestcoastRap1	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B JazzGroove Reggae FunkyJazz WestcoastRap1 RnB Chart2	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand Soft RnB	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70 Mini Soft	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor Chord Seq 1 Over The Top Vintage Case - Chorus EP Wurli Amped - Wurli Tremolo Aggressive	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
7	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B TablaBeats D,B CrientalPop RnB Ballad2 D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B TunkPopRock D,	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand Soft RnB Sforzando Brass	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
6	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B Dancefloor JazzGroove Reggae FunkyJazz WestcoastRap1 RnB Chart2 ChartRock HardRock D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand Soft RnB Sforzando Brass Mega Overdrive Gt	Amb Pad  - Spiccato Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70 Mini Soft	Live! Steel Guitar Rock Vibrato	B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
7	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B TablaBeats D,B CrientalPop RnB Ballad2 D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B TunkPopRock D,	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand Soft RnB Sforzando Brass	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute  Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70 Mini Soft Sforzando Brass	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor Chord Seq 1 Over The Top Vintage Case - Chorus EP Wurli Amped - Wurli Tremolo Aggressive	B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
7	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B TunkPopRock D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand Soft RnB Sforzando Brass Mega Overdrive Gt Over The Top	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute  Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70 Mini Soft Sforzando Brass	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor - Chord Seq 1 Over The Top Vintage Case - Chorus EP Wurli Amped - Wurli Tremolo Aggressive Classic Piano - Trance Bass	B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger
7	3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	RockPop D,B RockShuffle D,B RetroDisco AmbientRap LatinPop Garba EastcoastRap RnB Chart1 D,B FunkPopRock RockPop ClubDance Analog TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B FunkPopRock D,B TablaBeats D,B OrientalPop HipHopPop RnB Ballad2 D,B PowerRock D,B FunkPopRock D,B TunkPopRock D,B TunkPopRock D,B TunkPopRock D,B Dancefloor JazzGroove Reggae FunkyJazz WestcoastRap1 RnB Chart2 ChartRock HardRock D,B Underground D,B AcidJazz D,B	On O	Single Dream Cool! Blues Guitar Spiccato Dark Light Cool! Suitcase EP Zheng Simple Oct1 Early 70's Cool! Organ Vintage C Dancy Hook Sky Walk Clack Bell Oud 1 Touch Clavi Spiccato Power Grand Mini Soft Snap Seq Amb Piano Cool! Rotor Organ Jazz Guitar Power Grand Soft RnB Sforzando Brass Mega Overdrive Gt Over The Top Inda Night	Amb Pad  - Spiccato  - Detuned Sitar Wah Clavi Sweet! Flute Tron Flute Mizmar - Spiccato - Snap Seq Mystery Sine - Rebirth '70 Mini Soft Sforzando Brass - Overdriven Guitar	Live! Steel Guitar Rock Vibrato  Wurli Amped Wurli Tremolo CP 80 - W Phaser Vapor - Chord Seq 1 Over The Top Vintage Case - Chorus EP Wurli Amped - Wurli Tremolo Aggressive Classic Piano - Trance Bass	B2 B	Multi Finger Multi Finger Multi Finger Full Keyboard Multi Finger

バンク	パフォー マンス	ジャンル
	1	НірНор
3~8	2	R&B/Jazz
3.0	3	Pop
	4	Rock

バンク	パフォー マンス	ジャンル
3~8	5	Dance
	6	Ambient
	7	World
	8	Mixed

# パターンリスト

パターン	
No.	パターン名
	НірНор
1	SouthernRap1
2	SouthernRap2
3	EastcoastRap
4	WestcoastRap1
5	WestcoastRap2
6	AmbientRap
7	НірНорРор
	R&B
8	RnB Chart1 RnB Chart2
9	
10	RnB Ballad1 RnB Ballad2
12	RnB Soul
13	RnB Pop1
14	RnB Pop2
14	Pop and Rock
15	ChartPop
16	RockPop
17	FunkPopRock
18	ChartRock
19	PowerRock
20	PianoBallad
21	BluesRock
22	RootRock
23	HardRock
24	RockShuffle
	Dance/Ambient
25	ElektroPop1
26	ElektroPop2
27	Techno
28	Underground
29	Minimal
30	Dancefloor
31	ElektroDisco
32	FunkyHouse
33	ClubDance
34	Garage
35	RetroDisco
36	Ambient
37	Chillout
38	Experimental
39	Analog Jazz
40	FunkyJazz
41	AcidJazz
42	JazzyRnB
43	JazzGroove
44	JazzRemixed
45	LatinJazz
	World
46	TurkishPop
47	TurkishDance
48	OrientalPop
49	AfricanDance
50	LatinPop
51	ClubSamba
52	Dancehall 1
53	Dancehall 2
54	Reggae
55	TablaBeats
56	Garba

パターン	
No.	パターン名
	HipHop D,B
57	SouthernRap1D,B
58	SouthernRap2D,B
59	EastcoastRap D,B
60	WestcoastRap1D,B
61	WestcoastRap2D,B
62	AmbientRapD,B
63	HipHopPopD,B
	R&B D,B
64	RnB Chart1D,B
65	RnB Chart2 D,B
66	RnB Ballad1 D,B
67	RnB Ballad2 D,B
68	RnB Soul D,B
69	RnB Pop1 D,B
70	RnB Pop2 D,B
	Pop and Rock D,B ChartPop D,B
71	
72	RockPop D,B
73 74	FunkPopRock D,B ChartRock D,B
75	PowerRock D,B
76	PianoBallad D,B
77	BluesRock D,B
78	RootRock D,B
79	HardRock D,B
80	RockShuffle D,B
	ance/Ambient D,B
81	ElektroPop1 D,B
82	ElektroPop2 D,B
83	Techno D,B
84	Underground D,B
85	Minimal D,B
86	Dancefloor D,B
87	ElektroDisco D,B
88	FunkyHouse D,B
89	ClubDance D,B
90	Garage D,B
91	RetroDisco D,B
92	Ambient D,B
93	Chillout D,B
94	Experimental D,B
95	Analog D,B
	Jazz D,B
96	FunkyJazz D,B
97	AcidJazz D,B
98	JazzyRnB D,B
99	JazzGroove D,B
100	JazzRemixed D,B
101	LatinJazz D,B
	World D,B
102	TurkishPop D,B
103	TurkishDance D,B
104	OrientalPop D,B
105	AfricanDance D,B
106	LatinPop D,B
107	ClubSamba D,B
108	Dancehall 1 D,B
109	Dancehall 2 D,B
110	Reggae D,B
111	TablaBeats D,B
112	Garba D,B

パターン No.	パターン名
	HipHop D
113	SouthernRap1D
114	SouthernRap2 D
115	EastcoastRap D
116	WestcoastRap1D
117	WestcoastRap2D
118	AmbientRap D
119	НірНорРор D
	R&B D
120	RnB Chart1D
121	RnB Chart2 D
122	RnB Ballad1 D
123	RnB Ballad2 D
124	RnB Soul D
125 126	RnB Pop1 D RnB Pop2 D
120	
127	Pop and Rock D ChartPop D
128	RockPop D
129	FunkPopRock D
130	ChartRock D
131	PowerRock D
132	PianoBallad D
133	BluesRock D
134	RootRock D
135	HardRock D
136	RockShuffle D
	Dance/Ambient D
137	ElektroPop1 D
138	ElektroPop2 D
139	Techno D
140	Underground D
141	Minimal D
142	Dancefloor D
143	ElektroDisco D
144	FunkyHouse D
145	ClubDance D
146 147	Garage D RetroDisco D
147	Ambient D
149	Chillout D
150	Experimental D
151	Analog D
	Jazz D
152	FunkyJazz D
153	AcidJazz D
154	JazzyRnB D
155	JazzGroove D
156	JazzRemixed D
157	LatinJazz D
	World D
158	TurkishPop D
159	TurkishDance D
160	OrientalPop D
161	AfricanDance D
162	LatinPop D
163	ClubSamba D
164	Dancehall 1 D
165	Dancehall 2 D
166	Reggae D
167	TablaBeats D
168	Garba D

# NOTE

・パターン57~112は、パターン1~56のドラムおよびベース音のみが鳴り、パターン113~168は、パターン1~56のドラム音のみが鳴ります。 パターン名のDはドラム、Bはベースを示しています。



# エフェクトタイプリスト

# ● リバーブタイプリスト

No.	Type	特徴	MSB	LSB
1	HALL1		1	0
2	HALL2		1	16
3	HALL3		1	17
4	HALL4	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	18
5	HALL5		1	1
6	HALL M		1	6
7	HALL L		1	7
8	ROOM1		2	16
9	ROOM2		2	17
10	ROOM3		2	18
11	ROOM4		2	19
12	ROOM5	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	0
13	ROOM6	一 一 即座の音させ ノミュレート したりハーノ とり。	2	1
14	ROOM7		2	2
15	ROOM S		2	5
16	ROOM M		2	6
17	ROOM L		2	7
18	STAGE1		3	16
19	STAGE2	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17
20	STAGE3	プロ未命に週したが、 グにす。	3	0
21	STAGE4		3	1
22	PLATE1		4	16
23	PLATE2	────────────────────────────────────	4	17
24	PLATE3	MVMX x 314 と目に n は 2 4 p g / 1 p 、 と 5 p の	4	0
25	GM PLATE		4	7
26	NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0

# ● コーラスタイプリスト

No.	Type	特徴	MSB	LSB
1	CHORUS1		66	17
2	CHORUS2		66	8
3	CHORUS3		66	16
4	CHORUS4		66	1
5	CHORUS5		65	2
6	CHORUS6		65	0
7	CHORUS7	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	65	1
8	CHORUS8		65	8
9	GM CHORUS1		65	3
10	GM CHORUS2		65	4
11	GM CHORUS3		65	5
12	GM CHORUS4		65	6
13	FB CHORUS		65	7
14	CELESTE1	────────────────────────────────────	66	0
15	CELESTE2	31日の日のにより、自にアはりと区がりを子だるエフェントです。	66	2
16	FLANGER1		67	8
17	FLANGER2		67	16
18	FLANGER3	────────────────────────────────────	67	17
19	FLANGER4		67	1
20	FLANGER5		67	0
21	GM FLANGER		67	7
22	SYMPHONIC1	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
23	SYMPHONIC2		68	0
24	PHASER1		72	0
25	PHASER2		72	8
26	EP PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	17
27	EP PHASER2		72	18
28	EP PHASER3		72	16
29	ENS DETUNE	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
30	ROTARY SP5	回転スピーカーをシミュレートした効果です。	66	18
31	NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0

# ● DSPタイプリスト

Vo.	Type	特徴	MSB	LSE
1	HALL1		1	0
2	HALL2		1	16
3	HALL3		1	17
4	HALL4		1	18
5	HALL5	W CONTROL OF THE CONT	1	1
	HALL M			
6			1	6
7	HALL L		1	7
8	ROOM1		2	16
9	ROOM2		2	17
10	ROOM3		2	18
11	ROOM4		2	19
12	ROOM5		2	0
		── 部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。		
13	ROOM6		2	1
14	ROOM7		2	2
15	ROOM S		2	5
16	ROOM M		2	6
17	ROOM L		2	7
18	STAGE1		3	16
19	STAGE2		3	17
	STAGE3	────────────────────────────────────	3	0
20		—		-
21	STAGE4		3	1
22	PLATE1		4	16
23	PLATE2	鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。	4	17
24	PLATE3	MANAZIN ZEZZIV FULZIN ZCYO	4	0
25	GM PLATE		4	7
26	CHORUS1		66	17
27	CHORUS2			8
		—	66	_
28	CHORUS3		66	16
29	CHORUS4		66	1
30	CHORUS5		65	2
31	CHORUS6		65	0
32	CHORUS7	────────────────────────────────────	65	1
33	CHORUS8		65	8
34	GM CHORUS1		65	3
				_
35	GM CHORUS2		65	4
36	GM CHORUS3		65	5
37	GM CHORUS4		65	6
38	FB CHORUS		65	7
39	CELESTE1		66	0
40	CELESTE2	────────────────────────────────────	66	2
41	SYMPHONIC1		68	16
		────  音にうねりと広がりを与える効果です。		
42	SYMPHONIC2		68	0
43	ENS DETUNE	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
44	KARAOKE1		20	0
45	KARAOKE2	│ カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	1
46	KARAOKE3		20	2
47	ER1		9	0
48	ER2	────────────────────────────────────	9	1
40 49	GATE REVERB	ゲートリバーブをシミュレートしたものです。	10	0
50	REVERS GATE	ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたエフェクトです。	11	0
51	EQ DISCO	オーディオ信号の周波数の上下を強調したディスコ風のエフェクト効果が得られます。	76	16
52	EQ TEL	オーディオ信号の周波数の上下をカットした電話のようなエフェクト効果が得られます。	76	17
53	2BAND EQ	低域、高域の2つの帯域が強調されるように調整されたステレオタイプのイコライザーです。	77	0
54	3BAND EQ	低域、高域の2つの帯域が強調され、中域が抑えられるように調整されたモノラルタイプのイ	76	0
55	3BAND EQ2	コライザーです。	76	19
56	HM ENHANCE1		81	16
56 57	HM ENHANCE2	────────────────────────────────────	81	0
58	ST 3BAND EQ	低域、高域の2つの帯域が強調され、中域が抑えられるように調整されたステレオタイプのイ	76	18
59	ST 3BAND EQ2	コライザーです。	76	20
60	FLANGER1		67	8
61	FLANGER2		67	16
62	FLANGER3	<u> </u>	67	17
63	FLANGER4	── 音に強いうねりを与えます。	67	1
64	FLANGER5		67	0
65	GM FLANGER		67	7
66	DYN FLANGER	入力レベルに応じてディレイタイムの動くフランジャーです	110	0
67	DELAY LCR1	Left (レフト)、Center (センター )、Right (ライト)の3本のディレイ音を発生するエフェクトで	5	16
07	DELAY LCR2		5	0
			,	<b>⊢</b>
68		- Ileft Rightの2木のディレイ音を発生するエフェクトです。9木のファニドバックディレイを		
	DELAY LR	Left、Rightの2本のディレイ音を発生するエフェクトです。2本のフィードバックディレイを はっています	6	0
68		Left、Rightの2本のディレイ音を発生するエフェクトです。2本のフィードバックディレイを 持っています。 L、R 2本のディレイとL、R独立のフィードバックディレイを持っています。	6	0

No.	Type	特徵	MSB	LSB
72	DIST HEAVY	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ヘビー)	73	0
73	ST DIST	ステレオのディストーションです。	73	8
74	COMP+DIST1	前段にCOMPRESSORがあるため、入力レベルにかかわらず均等に歪ませることができます。	73	16
75	COMP+DIST2	The state of the s	73	1
76	OVERDRIVE		74	0
77	OVERDRIVE2		74	9
78	ST OD	ステレオタイプのオーバードライブです。	74	8
79	DIST HARD		75	16
80	DIST HARD2	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ハード)	75	22
81	DIST HARD3		75	25
82	DIST SOFT		75	17
83	DIST SOFT2	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ソフト)	75	23
84	DIST SOFT3		75	26
85	ST DIST HARD	ステレオのディストーションです。(ハード)	75	18
86	ST DIST SOFT	ステレオのディストーションです。(ソフト)	75	19
87	V_DIST HARD	── VintageTubeやFuzzをシミュレーションしたディストーションです。	98	0
88	V_DIST SOFT	Village rabe ( razz e) ( ± 2	98	2
89	AMP SIM1	── ギターアンプをシミュレートしたものです。	75	0
90	AMP SIM2	17 777 E7 ( 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	75	1
91	ST AMP1		75	20
92	ST AMP2		75	21
93	ST AMP3	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	8
94	ST AMP4		75	24
95	ST AMP5		75	27
96	DST+DELAY1	────────────────────────────────────	95	16
97	DST+DELAY2		95	0
98	OD+DELAY1	ーー オーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	95	17
99	OD+DELAY2	── オーバードブリブとブイレリを直列に接続したものです。	95	1
100	CMP+DST+DLY1	── コンプレッサーとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	96	16
101	CMP+DST+DLY2	── コンプレッサーとティストーフョンとティレイを直列に接続したものです。	96	0
102	CMP+OD+DLY1		96	17
103	CMP+OD+DLY2	── コンプレッサーとオーバードプイプとブイレイを直列に接続したものです。	96	1
104	V_DST H+DLY	────────────────────────────────────	98	1
105	V_DST S+DLY	── Vディストーションハートとディレイを直列に接続したものじす。	98	3
106	V_HVY+DLY_A	大型ギターアンプの強い歪みのVディストーションと長めのディレイを直列に接続したものです。	98	16
107	V_HVY+DLY_A-	→。 大型ギターアンプの強い歪みのVディストーションと長めのディレイを直列に接続したやや弱 めのエフェクトです。	98	17
108	V_HVY+DLY_A+	大型ギターアンプの強い歪みのVディストーションと長めのディレイを直列に接続したやや強めのエフェクトです。	98	18
109	V_HVY+DLY_B	中型ギターアンプの強い歪みのVディストーションと短めのディレイを直列に接続したものです。	98	19
110	V_HVY+DLY_B-	中型ギターアンプの強い歪みのVディストーションと短めのディレイを直列に接続したやや弱めのエフェクトです。	98	20
111	V_HVY+DLY_B+	中型ギターアンプの強い歪みのVディストーションと短めのディレイを直列に接続したやや強めのエフェクトです。	98	21
112	MBAND COMP	帯域別に音量の変化幅を圧縮し、音量のバラつきを抑えます。	105	0
		帝域別に音量の変化性を圧縮し、音量のパクラさを抑えます。 設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また音にアタック感を与えることもで		
113	COMPRESSOR	きます。	83	0
114	NOISE GATE	一定レベル以下の音信号をカットします。	84	0
115	VCE CANCEL	センター定位の音を減衰させることができます。	85	0
116	AMBIENCE	音の定位をぼかして空間的な広がりを得るエフェクトです。	88	0
117	TALKING MOD	入力信号に母音をつけます。	93	0
118	LO-FI	入力信号の音質を粗くします。	94	0
119	DYN FILTER	入力レベルに応じて周波数の動くフィルターです。	109	0
120	ISOLATOR	音信号のうち、中域のレベルだけを減衰させます	115	0
121	PHASER1		72	0
122	PHASER2		72	8
123	EP PHASER1	────────────────────────────────────	72	17
124	EP PHASER2		72	18
125	EP PHASER3		72	16
126	DYN PHASER		111	0
127	PITCH CHG1		80	16
128	PITCH CHG2	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	0
129	PITCH CHG3		80	1

No.	Type	特徴	MSB	LSB
130	ROTARY SP1		69	16
131	ROTARY SP2		71	17
132	ROTARY SP3		71	18
133	ROTARY SP4		70	17
134	ROTARY SP5		66	18
135	ROTARY SP6		69	0
136	ROTARY SP7		71	22
137	ROTARY SP8		69	17
138	ROTARY SP9	回転スピーカーをシミュレートしたものです。	69	18
139	ROTARY SP10		71	23
140	ROTARY SP11		71	24
141	ROTARY SP12		70	20
142	ROTARY SP13		66	19
143	ROTARY SP14		69	19
144	ROTARY SP15		69	20
145	ROTARY SP16		71	25
146	2WAY ROT SP		86	0
147	DST+ROT SP	ディストーションとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	1
148	DST+2ROT SP	ディストーションと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	1
149	OD+ROT SP	オーバードライブとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	2
150	OD+2ROT SP	オーバードライブと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	2
151	AMP+ROT SP	アンプシミュレーターとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	3
152	AMP+2ROT SP		86	3
153	AMP+2ROT SP2	アンプシミュレーターと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	16
154	AMP+2ROT SP3		86	17
155	DUAL ROT SP1	回転スピーカーをシミュレートしたものです。	99	0
156	DUAL ROT SP2	H13.10 17 C7 (11 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99	1
157	AUTO PAN1		71	16
158	AUTO PAN2		71	0
159	EP AUTOPAN	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	21
160	EP AUTOPAN2		71	26
161	AUTO PAN3		71	1
162	TREMOLO1		70	16
163	TREMOLO2		71	19
164	TREMOLO3	―― 音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	0
165	EP TREMOLO		70	18
166	GT TREMOLO1		71	20
167	GT TREMOLO2		70	19
168	VIBE VIBRATE	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。 	119	0
169	AUTO WAH1	―― ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	16
170	AUTO WAH2		78	0
171	AT WALL DOTS	── オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	78	17
172	AT WALL ODA		78	1
173	AT WALL ODG	── オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	78	18
174	AT WAH+OD2 TOUCH WAH1		78	2
175			82	0
176	TOUCH WAH2	入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	8
177	TOUCH WAH3		82	20
178 179	TC WAH+DST1 TC WAH+DST2	―― タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82 82	16 1
180	TC WAH+OD1		82	17
	TC WAH+OD2	── タッチワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。		
181 182	CLAVI TC WAH		82 82	2 18
183	CLAVI TC WAH	—— クラビネットに適したタッチワウです。	82	21
183	EP TC WAH		82	19
	EP TC WAH	—— エレピに適したタッチワウです。		
185 186	WH+DST+DLY1		82 97	22 16
	WH+DST+DLY1	—— ワウとディストーションとディレイを直列に接続したものです。		0
187 188	WH+DST+DLY2 WH+OD+DLY1		97 97	17
189	WH+OD+DLY1	── ワウとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。		
199	NO EFFECT	 エフェクトをオフにします。	97	0
190	INO LI FEUI	エンエノドでカノにしより。	U	U

<sup>※</sup> 各エフェクトタイプでは、レベル(リバーブレベル、コーラスレベル、DSPレベル、ドライレベル<63ページ>)以外の調整はできません。 (例: DELAYLCR1 でディレイタイムの変更はできません。)

<sup>※</sup> 音色によってエフェクトの効果がわかりにくい場合があります。



# アルペジオタイプリスト

No.	アルペジオ タイプ	小節数	推奨テンポ	拍子	推奨ポイスタイプ
	, , , ,	1	Seq		
1	UpOct1	1	120	4/4	Synth Lead
2	UpOct2	1	120	4/4	Synth Lead
3	UpOct4	1	120	4/4	Synth Lead
4	DownOct1	1	120	4/4	Synth Lead
5	DownOct2	1	120	4/4	Synth Lead
6	DownOct4	1	120	4/4	Synth Lead
7	U/DAOct1	1	120	4/4	Synth Lead
8	U/DAOct2	1	120	4/4	Synth Lead
9	U/DAOct4	1	120	4/4	Synth Lead
10	U/DBOct1 U/DBOct2	1	120 120	4/4	Synth Lead Synth Lead
12	U/DBOct2	1	120	4/4	Synth Lead
13	RndmOct1	1	120	4/4	Synth Lead
14	RndmOct2	1	120	4/4	Synth Lead
15	RndmOct4	1	120	4/4	Synth Lead
16	Basic	1	130	4/4	Synth Lead
17	Melody1	1	70	4/4	Synth Lead
18	Melody2	1	70	4/4	Synth Lead
19	FifthSQ1	1	130	4/4	Synth Lead
20	FifthSQ2	1	130	4/4	Synth Lead
21	Electr1	1	130	4/4	Synth Lead
22	Electr2	1	130	4/4	Synth Lead
23	Electr3	1	130	4/4	Synth Lead
24	Electr4	1	130	4/4	Synth Lead
25	SynTrnce	1	130	4/4	Synth Lead
26	Simple	1	130	4/4	Synth Lead
27	OctSeq	1	130	4/4	Synth Lead
28	SynPhrs	2	145	4/4	Synth Lead
29	Random	1	90	4/4	Synth Lead
30	Compu Bs	1	130	4/4	Synth Lead
31	SynArp1	1	130	4/4	Synth Lead
32	SynArp2	1	130	4/4	Synth Lead
33	SynArp3	1	130	4/4	Synth Lead
34	SynArp4	1	138	4/4	Synth Lead
35	Techno	2	120	4/4	Synth Lead
36	SyncEcho PulsLine	2	130	4/4	Synth Lead
37	Doves	1	120 150	4/4	Synth Lead Synth Lead
39	Chodal	2	150	4/4	Synth Lead
40	Waggle	1	140	4/4	Synth Lead
41	SuperArp	2	120	4/4	Synth Lead
42	AcidLine	1	120	4/4	Synth Lead
43	TekEcho	2	120	4/4	Synth Lead
44	VelGroov	1	134	4/4	Synth Lead
45	MuteLine	1	134	4/4	Synth Lead
46	PolyArp	1	120	4/4	Synth Lead
47	Trance1	1	140	4/4	Synth Lead
48	Trance2	1	140	4/4	Synth Lead
49	Dream	1	136	4/4	Synth Lead
		(	Chord Seq		
50	SynChord	1	130	4/4	Synth Lead
51	Syncopa	2	120	4/4	Synth Lead
52	Hybrid1	1	130	4/4	Synth Lead
53	Hybrid2	1	106	4/4	Synth Lead
54	TrnceChd	2	145	4/4	Synth Lead
55	TrnceRtm	4	140	4/4	Synth Lead
56	BscChd1	2	130	4/4	Synth Lead
57	BscChd2	1	130	4/4	Synth Lead
=-	D(76 5)		Ap/Kb		A D: (5.5)
58	Pf70sRk1	2	130	4/4	A.Piano/E.Piano
59	Pf70sRk2	4	130	4/4	A.Piano/E.Piano
60	Pf Arp1	2	100	4/4	A.Piano/E.Piano
61	Pf Arp2	2	70	4/4	A.Piano/E.Piano
62	Pf Arp3	1	130	4/4	A.Piano/E.Piano
63 64	Pf Arp4		116 82	4/4	A.Piano/E.Piano
04	Pf Arp5	1	82	4/4	A.Piano/E.Piano

No.	アルペジオ	小節数	推奨	拍子	推奨ポイスタイプ
65	タイプ Pf Arp6	2	<u>テンポ</u> 130	4/4	A.Piano/E.Piano
66	Pf Arp7	2	130	4/4	A.Piano/E.Piano
67	Pf Arp8	1	74	4/4	A.Piano/E.Piano
68	Pf Club	1	96	4/4	A.Piano/E.Piano
69	PfHouse	2	130	4/4	A.Piano/E.Piano
70	PfLatin1	2	138	4/4	A.Piano/E.Piano
71	PfLatin2	2	120	4/4	A.Piano/E.Piano
72	PfSalsa	1	123	4/4	A.Piano/E.Piano
73	PfMontno	2	100	4/4	A.Piano/E.Piano
74	EpSwing	1	101	4/4	A.Piano/E.Piano
75	Ep Slow	1	74	4/4	A.Piano/E.Piano
76	EpAnlgPp	2	93	4/4	A.Piano/E.Piano
77	EpChdUp	1	108	4/4	A.Piano/E.Piano
78	Clavi1	1	120	4/4	Clavi
79	Clavi2	1	110	4/4	Clavi
80	Clavi3	1	124	4/4	Clavi
81	EpReggae	2	92	4/4	Clavi
82	EpHipHop	2	105	4/4	Harpsichord
83	EpNewGos	1	90	4/4	E.Piano
84	Ep6/8R&B	2	61	4/4	E.Piano
85	EpClubHs	2	128	4/4	E.Piano
			Organ		
86	OrgHouse	1	130	4/4	Organ
87	OrgLatin	1	110	4/4	Organ
88	OrgRegge	1	92	4/4	Organ
			Guitar		
89	GtStrum1	2	120	4/4	Steel Guitar
90	GtStrum2	2	120	4/4	Steel Guitar
91	GtStrum3	2	120	4/4	Steel Guitar
92	GtChord1	1	120	4/4	Clean Guitar
93	GtChord2	1	100	4/4	Clean Guitar
94	GtClean1	2	120	4/4	Clean Guitar
95	GtClean2	2	120	4/4	Clean Guitar
96	GtFunky1	1	120	4/4	Clean Guitar
97	GtFunky2	2	105	4/4	Clean Guitar
98	Gt Pop	1	90	4/4	Classical Guitar
99	Gt Slow	1	74	4/4	Steel Guitar
100	GtFingr1	2	120	4/4	Steel Guitar
101	GtFingr2	2	120	4/4	Steel Guitar
102	GtFingr3	3	120	4/4	Steel Guitar
103	GtFingr4	3	120	4/4	Steel Guitar
104	GtXovr1	2	100	4/4	Overdrive Gt/ Distortion Gt
105	GtXovr2	2	100	4/4	Overdrive Gt/ Distortion Gt
106	GtXovr3	2	100	4/4	Overdrive Gt/ Distortion Gt
107	GtHipHop	2	94	4/4	Muted Guitar
108	Gt Latin	2	120	4/4	Classical Guitar
109	GtSamba	1	120	4/4	Clean Guitar
110	GtSpnish	2	120	4/4	Classical Guitar
111	GtTurksh	2	105	4/4	Kanoun
112	MgStrum	4	120	4/4	Mega Steel Guitar
113	MgUnplg1	4	120	4/4	Mega Steel Guitar
114	MgUnplg2	2	120	4/4	Mega Steel Guitar
115	MgUnplg3	2	120	4/4	Mega Steel Guitar
116	MgUnplg4	2	120	4/4	Mega Steel Guitar
117	MgUnplg5	1	120	4/4	Mega Steel Guitar
118	MgFlkRck	2	120	4/4	Mega Steel Guitar
119	MgSftRck	2	120	4/4	Mega Steel Guitar
120	MgChlOut	2	79	4/4	Mega Steel Guitar
121	MgRtrPop	2	126	4/4	Mega Steel Guitar
122	MgSpnish	2	120	4/4	Mega Steel Guitar
123	MgClGt1	4	107	4/4	Mega Clean Guitar
124	MgClGt2	4	107	4/4	Mega Clean Guitar
125	MgClGt3	4	107	4/4	Mega Clean Guitar
126	MgClGt4	4	107	4/4	Mega Clean Guitar

			1// 1000		
No.	アルペジオ タイプ	小節数	推奨 テンポ	拍子	推奨ポイスタイプ
127	MgFunk1	2	120	4 / 4	Mega Clean Guitar
128	MgFunk2	1	120	4/4	Mega Clean Guitar
129	MgClsHip	2	90	4 / 4	Mega Clean Guitar
130	MgAnlgPp	2	93	4 / 4	Mega Clean Guitar
131	MgOdGt1	4	120	4 / 4	Mega Overdrive Gt
132	MgOdGt2	4	120	4 / 4	Mega Overdrive Gt
133	MgOdGt3	4	120	4/4	Mega Overdrive Gt
134	MgOdGt4	4	120	4/4	Mega Overdrive Gt
135	MgOd70Rk	2	130	4/4	Mega Overdrive Gt
136	GtOvrTp1 GtOvrTp2	2 4	120 120	4/4	Over TheTop Over TheTop
137	GlOVITP2	L 4	Bass	4/4	Over The top
138	BsFingr1	1	115	4 / 4	Finger Bass
139	BsFingr2	3	115	4/4	Finger Bass
140	BsKlFunk	1	96	4/4	Finger Bass
141	Bs Slap	3	120	4/4	Slap Bass
142	BsCmbJz	4	204	4/4	Acoustic Bass
143	BsGroove	2	120	4/4	Synth Bass
144	BsHipHp1	1	105	4 / 4	Synth Bass
145	BsHipHp2	2	94	4/4	Synth Bass
146	BsHipHp3	1	94	4/4	Synth Bass
147	BsSmooth	1	115	4 / 4	Synth Bass
148	BsNewGos	2	90	4 / 4	Synth Bass
149	Bs Acid	1	120	4 / 4	Synth Bass
150	BsTechno	1	138	4 / 4	Synth Bass
151	Bs Dream	1	136	4 / 4	Synth Bass
152	BsClubHs	1	128	4 / 4	Synth Bass
153	Bs Disco	2	110	4 / 4	Synth Bass
154	Bs Latin	4	138	4 / 4	Synth Bass
155	BsMontno	4	100	4/4	Finger Bass
156	BsReggae	1	92	4/4	Finger Bass
157	BsFunk1	2	120	4/4	Finger Bass
158	BsFunk2	4	120	4 / 4	Finger Bass
159	StrBasic	1	Strings 101	4 / 4	Strings
160	Str R&B	1	90	4/4	Strings
161	StrTrksh	2	86	4/4	Strings
162	Pizzcato	1	120	4/4	Strings
	1.120010		rass/Reed		ge
163	BrsFunk1	4	132	4 / 4	Brass
164	BrsFunk2	1	132	4/4	Brass
165	BrsSamba	2	120	4/4	Brass
166	Flutter	1	120	4 / 4	Reed
167	ReedSoul	4	120	4 / 4	Reed
168	ReedHpHp	2	105	4 / 4	Reed
		S	ynth Leac		
169	SynDsco1	1	110	4 / 4	Synth Lead
170	SynDsco2	2	110	4 / 4	Synth Lead
	1-		CrPerc		1
171	Prc Arp	2	110	4/4	CrPerc
172	PrcTrill	1	120	4/4	CrPerc
173	PrcDisco	2	110	4 / 4	CrPerc
174	Dr Funk	4	Drum 107	4/4	Standard Kit
174	DrGospel	2	126	3/4	Standard Kit
176	DrCmbJz	4	204	4/4	Standard Kit
177	DrUnplug	1	120	4/4	Standard Kit
178	DrFngrPk	4	120	4/4	Standard Kit
179	DrGtrPop	1	90	4/4	Standard Kit
180	DrXovrRk	2	100	4/4	Standard Kit
181	DrHipHop	2	94	4/4	Break Kit
182	DrLoBeat	2	140	4/4	Break Kit
183	DrAnlgPp	2	93	4/4	Analog T8 Kit
184	DrEuroTk	2	140	4/4	DanceKit1
185	DrTrance	4	140	4/4	Analog T9 Kit
186	DrHouse1	2	123	4/4	Analog T9 Kit
187	DrHouse2	2	130	4/4	Analog T9 Kit

No.	アルペジオ タイプ	小節数	推奨テンポ	拍子	推奨ボイスタイプ
188	DrClubHs	1	128	4/4	Analog T9 Kit
189	DrGroove	2	96	4/4	Hip Hop Kit
190	Dr Perc1	2	135	4/4	Standard Kit
191	Dr Perc2	1	100	4/4	Standard Kit
192	Dr Club	1	128	4/4	Standard Kit
193	DrSamba	4	120	4/4	Standard Kit
194	DrSalsa	2	123	4/4	Standard Kit
195	DrAfricn	2	122	4/4	Standard Kit
196	DrTambrn	2	123	4/4	Dance Kit1
197	Dr R&B	2	110	4/4	Standard Kit
198	DrFunky	4	130	4/4	Standard Kit
199	DrClsHip	2	118	4/4	Standard Kit
200	Dr Latin	2	104	4/4	Standard Kit
201	DrArabic	2	100	4/4	Standard Kit
202	DrOryant	2	130	4/4	Arab. Kit
203	Dr Azeri	1	160	6/8	Arab. Kit
204	Dr 9/8	2	120	9/8	Arab. Kit
205	DrSaeidy	2	110	4/4	Arab. Kit
206	DrMksoum	1	130	4/4	Arab. Kit
207	DrKarach	2	120	4/4	Arab. Kit
208	DrIndia1	4	128	4/4	Indian Kit
209	DrIndia2	4	123	4/4	Indian Kit
210	Dr China	1	106	4/4	Chinese kit
211	DrMrngue	2	130	4/4	Afro Cuban Kit
212	DrMambo	1	104	4/4	Afro Cuban Kit
213	Dr70Dsco	2	120	4/4	Pop Latin Kit



# マスター EQリスト

No.	Type	特徵
1	Flat	フラットな周波数特性です。
2	Attack	アタックが強調され、歯切れのよいサウンドになります。
3	Hard	低域がブーストされ、パンチのあるサウンドになります。
4	Retro	周波数帯域が狭くなり、AMラジオのようなサウンドになります。
5	HighPass	低中域がカットされたサウンドになります。



# MIDIインプリメンテーションチャート

YAMAHA [ M Model MM6/MM8	USIC	SYNTHESIZER ] MIDI Implementation	cion Chart	Date: 1-FEB-2008 Version: 1.0
		Transmitted	Recognized	Remarks
Func	Function			
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 x	
Mode	Default Messages Altered	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	8 X X	
Note Number :	True voice	0 - 127	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH, v=1-127 x 9nH, v=0	o 9nH,v=1-127 x	
After Touch	Key's Ch's	× ×	x x	
Pitch Bend	1	0	o 0-24 semi	
Control	1,7,10,32 64,38 64,71 72 73 84,96-97 91,93,94 100-101	0000000×00	000000000	Bank Select Data Entry Sustain Harmonic Content Release Time Attack Time Brightness  Effect Depth RPN LSB, MSB

Prog Change : True #	0 0 - 127	0 0 - 127	
System Exclusive	0	0	
: Song Pos. Common : Song Sel. : Tune	× × ×	× × ×	
System : Clock Real Time: Commands	0 0	0 0	
Aux: All Sound OFF: Reset All Chtrls: Local ON/OFF: All Notes OFF Mes-: Active Sense sages: Reset	****	o(120,126,127) o(121) o(122) o(123-125) x	

\*1 これらのコントロールチェンジはパネル操作によって送信されません。ただし、PatternまたはSong演奏中などに送信される場合があります。

ONOM, NO INMO : : OMNI OFF, MONO 4  $\Box$ Mode Mode POLY POLY , NO INMO : : OMNI OFF,  $\sim$ Mode 1 Mode

No ×

Yes

0



# MIDIデータフォーマット

- 1 MIDI入力は16チャンネルのマルチティンバー音源として機能し、パネル音色やパネル設定に影響しません。ただし、以下のMIDIメッセージはパネル音色、自動伴奏、およびソングに影響します。
  - ・MIDIマスターチューン
  - リバーブ、コーラスの各タイプを変更するシステムエクスクルーシブメッセージ
- 2 エクスクルーシブ
  - <GMシステムオン>

F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

MIDI マスターチューニングを除くすべてのデータの設定値をデフォルトに戻します。

#### <MIDIマスターボリューム>

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- ・全チャンネルの音量を一度に変えるメッセージです。(ユニバーサルシステムエクスクルーシブ)
- ・mm の値を MIDI マスターボリューム値として使用します。(IIは無視)
- <MIDIマスターチューニング>

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- ・全チャンネルの音程を一度に変えるメッセージです。
- ・mm, IIの値をMIDIマスターチューニング値として使用します。
- ・mm, IIのデフォルトは08H, 00Hです。また、nおよびcc の値は任意です。

#### <リバーブタイプ>

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- ・mm: リバーブタイプMSB
- ・II: リバーブタイプLSB

詳細はエフェクトタイプリストを参照してください。

#### <コーラスタイプ>

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- ・mm: コーラスタイプMSB
- ・II: コーラスタイプLSB

詳細はエフェクトタイプリストを参照してください。

#### <DSPタイプ>

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, IIH, F7H

- ・mm: DSPタイプMSB
- ・II: DSPタイプLSB

詳細はエフェクトタイプリストを参照してください。

- 3 パターンやソングのスタート時にFAHを、ストップ時にFCH を送信します。クロック設定が外部の場合は、FAH (パターン のスタート)、FCH (パターンのストップ)を受信します。
- 4 ローカル オン/オフ

<ローカル オン> Bn, 7A, 7F

<ローカル オフ> Bn, 7A, 00

・n: 無視されます。

鍵盤	MM8	88鍵 (イニシャルタッチ)
	MM6	61鍵 (イニシャルタッチ)
音源部	音源方式	AWM2
	最大同時発音数	32音
	マルチティンバー数	16/९—ト
	波形メモリー	70MB相当 (16bitリニア換算)
	ボイス数	・プリセット:418ノーマルボイス+22ドラムキット
		・GM:128ノーマルボイス+1 ドラムキット
	パフォーマンス数	8バンク×8
	エフェクター	リバーブ×25タイプ、コーラス×30タイプ、
		バリエーション×189タイプ
	マスター EQ	5タイプ
シーケンサー部	音符分解能	四分音符/96
	テンポ (BPM)	11~280
	レコーディング方式	リアルタイムリプレース
	トラック数	8+8 (パターントラック)
	パターン数	168パターン(×4セクション)
	ソング数	・プリセット:3ソング
		・ユーザー:5ソング
		· USB: 最大400ソング
	アルペジオ	プリセット×213タイプ
その他	主な操作子	ピッチベンドホイール×1、モジュレーションホイール×1、ノブ×4、 データダイアル×1
	ディスプレイ	320×240ドットグラフィックLCD(バックライト付)
	接続端子	OUTPUT L/MONO, R(標準フォーン端子)、PHONES(ステレオ標準 フォーン端子)、FOOT CONTROLLER、SUSTAIN、MIDI IN/OUT、
		USB (TO HOST, TO DEVICE)、DC IN
	消費電力	12W
	寸法・質量	MM8: 1,340(W) $\times$ 445(D) $\times$ 157(H)mm、15.6kg
		MM6: $949(W) \times 374(D) \times 123(H)$ mm、5.0kg
	付属品	電源アダプター (PA-5D)、保証書、取扱説明書 (本書)、 同梱ディスク(付属DAWソフトウェア)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

# アルファベット順

[◀◀](巻戻し)ボタン12, 27
[▶▶](早送り)ボタン12, 27
[ <b>II</b> ](一時停止)ボタン12, 27 [ ▶/■](スタート/ストップ)ボタン
12, 14, 27, 37
1拍の長さ65
1拍の長さ (Time Signature - Denominator)46
<b>A</b> [ARPEGGIO ON/OFF]ボタン12, 20
[ATTACK]/ブ12, 41
[AUTO FILL IN] ボタン12, 51
[A]~[D]ボタン12, 51
<b>C</b> [CUTOFF] ノブ12, 41
<b>D</b>
DC IN端子10, 13
[DRUM/PERC/SE] ボタン19
DSP44
DSPオン/オフ65
DSPオン/オフ(DSP ON/OFF)44
DSPタイプ65 DSPタイプ(DSP Type)44
DSPタイプリスト100
DSPレベル(スプリットボイス)63
DSPレベル(デュアルボイス)63
DSPレベル(メインボイス)63
DUAL16
[DUAL]ボタン13, 16
E EDIT(エディット)画面
F
• [FINGER]ボタン12, 23
FOOT CONTROLLER端子13,41
   [INC/YES]、[DEC/NO]ボタン12, 37
L
 LCD CONTRAST調節ノブ11−12
M
MAIN画面
[MASTER VOLUME]コントロール12, 14, 36
[MENU] ボタン12, 67-68
[METRONOME]ボタン12, 45
MIDI
MIDI IN、OUT端子13, 73 MIDI インプリメンテーションチャート.106
MIDI設定78
MIDIデータフォーマット108
0
OCTAVE [UP]、[DOWN]ボタン…13,50
OUTPUT R、L/MONO端子13, 73
P
[PATTERN]ボタン12, 14, 22
PC設定79

PCモード		65
PERFORMANCE BANK [DEC]、[INC]ボタン	13,	59
PERFORMANCE MEMORY [1]~[8]ボタン PHONES 端子 [PRESET]ボタン	13, 10,	59 13
R [REC] ボタン [RELEASE] ノブ [RESONANCE] ノブ	12,	41
S SMF(スタンダードMIDIファイル) [SONG]ボタン SPLITパート [SPLIT]ボタン [STANDBY/ON]スイッチ 11, 1 [START/STOP]ボタン 12, [STORE]ボタン SUSTAIN端子 [SYNC START]ボタン 12,	12, 13, 3- 22, 13, 13,	14 17 14 37 59
Т		
[TAP TEMPO]ボタン TEMPO [+]、[-]ボタン12, 45, TRACK [1]~[8]ボタン TRACK [PATTERN]ボタン [TRACK SELECT/MUTE]ボタン TRANSPOSE [+]、[-]ボタン	47, 13, 13, 13,	57 29 29 58
U USB TO DEVICE端子 USB TO HOST端子 USB-MIDI ドライバー USB記憶装置 USBソング USBフラッシュメモリー [USB] ボタン [USER] ボタン UTILITY(ユーティリティ)画面 [UTILITY] ボタン	13,  12, 26,	73 75 28 66 26 30

# アイウエオ順

アタックタイム	65 03 65 48 27 65
<b>エ</b> エフェクトタイプリスト	99
オクターブオクターブ(スプリットボイス)オクターブ(アュアルボイス)オクターブ(メインボイス) 音量音量 (アュアルボイス) 音量(メインボイス) 音量(メインボイス)	63 63 63 36 63 63
カ 外部クロック	41 15 37 15
キーボードアウト65, 78 <b>-</b>	79
コード23, 25, コードフィンガリング コードフィンガリング (Chord Fingering)	65 56
コーラスコーラスタイプコーラスタイプ(Chorus Type)コーラスタイプ(Chorus Type)コーラスタイプリストコーラスレベル(スプリットボイス)コーラスレベル(デュアルボイス)エコーラスレベル(メインボイス)エコーラスレベル(メインボイス)エコントラスト調節ノブエコンピューター10,	65 43 99 63 63 63 82 11 77
コーラスタイプコーラスタイプ(Chorus Type)コーラスタイプリストコーラスレベル(スプリットボイス)コーラスレベル(デュアルボイス)コーラスレベル(メインボイス)	65 43 99 63 63 82 11 77

ス
スタート/ストップ37
ストップアカンパニメント53
スピーカー74
スプリットボイス17
スプリットポイント65
スプリットポイント(Split Point)52
セ
セクション51
ソ
<b>→</b> ソフトウェアのご使用条件81
ソング26
ソングアウト65, 78-79
ソング音量65
ソングクリア33
ソング音量(Song Volume)57
<b>夕</b>
ダイアル12, 37
タッチ感度65
タッチ感度(Touch Sensitivity)47
タップ47
チ
チューニング65
チューニング(Tuning)49
テ
デモ14
デモキャンセル65
デモソング14
デュアルボイス16
電源 ([STANDBY/ON]スイッチ) 10
電源アダプター10
電源コードフック10, 13
テンポ47, 57
<b>F</b>
・ 同梱ディスク80
ドライレベル(スプリットボイス)63
ドライレベル(デュアルボイス)63
ドライレベル(メインボイス)63
トラック29
トラッククリア34
トラックミュート29
ドラムキット19
ドラムキットリスト90
トランスポーズ(TRANSPOSE)49
ナ
・ 内蔵 (プリセット)ソング28
/
"
ノブ41
ノブ41 <b>ハ</b>
<b>八</b> パターン51
<b>八</b> パターン51 パターン(自動伴奏)
<b>八</b> パターン51 パターン(自動伴奏)22 パターンアウト65, 78 - 79
<b>八</b> パターン (自動伴奏)
パターン
<b>八</b> パターン (自動伴奏)
パターン
パターン

バックアップクリア	35
パフォーマンスメモリー	59
パフォーマンスリスト	96
早送り	
パン(スプリットボイス)	
パン(デュアルボイス)	
パン(メインボイス)	
バンク	
	00
Ł	
ピッチベンドホイール12	
ピッチベンドレンジ	
拍子45	, 65
拍子(Time Signature - Numerator)	
-	
	E 1
フィルイン(AUTO FILL IN)	
フォーマット (USB記憶装置)	
付属 DAW ソフトウェア	
付属品	
フットコントローラー	
フットスイッチ	
フルキーボード	65
^	
・ <b>、</b> ヘッドフォン	10
	10
ホ	
ボイス	15
ボイスリスト	
保存(ユーザーファイル)	69
保存(SMF変換)	70
_	
マ 巻戸し	27
· 巻戻し	
巻戻しマスター EQタイプ	65
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)	65 48
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)	65 48 105
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリストマルチフィンガー	65 48 105 65
巻戻し	65 48 105 65
巻戻し	65 48 105 65
巻戻し	65 48 105 65 58
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105 65 58
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリストマルチフィンガーマルチフィンガー	65 48 105 65 58 51 83
巻戻し	65 48 105 65 58 51 83
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105 65 58 51 83 45
巻戻し	65 48 105 65 58 51 83 45
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105 65 58 51 83 45
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 65 58 51 83 45 65
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリストマルチフィンガー  ミミュート (消音)	65 65 58 51 83 45 65
巻戻し	65 48 105 65 58 51 83 45 65
巻戻し	65 48 105 65 58 45 45 46 46
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105 65 58 45 46 46 46
巻戻し	65 48 105 65 58 45 46 46 46
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105 65 58 45 46 46 46
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリスト	65 48 105 65 58 51 45 46 46 40 -29 71 66
巻戻しマスター EQタイプ マスター EQタイプ(Master EQ Type) マスター EQリスト マルチフィンガー ミミュート (消音) メインセクション A~D メトロノーム 音量 メトロノーム音量 (Metronome Volume) 12 ユーザーソング 28・ユーザーファイル 12 リバーブタイプ リリバーブタイプ リリバーブタイプ 12 リリバーブタイプ 12 12 リリバーブタイプ 12 リリバーブタイプ リリバーブタイプ リーファイブ リーファイブ リーファイブ リーファイブ	65 48 105 65 58 51 45 46 40 -29 71 66
巻戻しマスター EQタイプ マスター EQタイプ(Master EQ Type) マスター EQリスト マルチフィンガー ミミュート (消音) メインセクション A~D メトロノーム 音量 メトロノーム音量 (Metronome Volume) 12 ユーザーソング 28・ユーザーファイル 12 リバーブタイプ リリバーブタイプ リリバーブタイプ 12 リリバーブタイプ 12 12 リリバーブタイプ 12 リリバーブタイプ リリバーブタイプ リーファイブ リーファイブ リーファイブ リーファイブ	65 48 105 65 58 51 45 46 40 -29 71 66
巻戻しマスター EQタイプマスター EQタイプ(Master EQ Type)マスター EQリストマルチフィンガー ミミュート (消音) メインセクション A~D メトロノーム 音量 (Metronome Volume) 12  エコーザーソング 28・ユーザーファイル 28・ユーザーファイル 28・ユーザーファイル 12	65 48 105 65 58 51 83 45 65 40 -29 71 66
巻戻しマスター EQタイプ	65 48 105 65 58 51 46 46 46 46 42 65 42 65
巻戻しマスター EQタイプ	65 48 105 65 58 51 46 46 46 46 42 65 42 99 63
巻戻しマスター EQタイプ	65 48 105 65 58 51 45 65 46 46 71 65 46 42 65

リリースタイム	41
ν	
レゾナンス	41
ローカル	65, 78 – 79
ロード	71
録音	29

# ユーザーサポートサービスのご案内

# ■ ユーザー登録のお願い

弊社では、ユーザーの方々をサポートし、関連情報をご提供するために、本製品をご購入いただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録手続きは、下記ホームページよりお願いします。

#### ヤマハデジタル楽器・DTM 製品ホームページ

http://www.yamahasynth.com/jp/

\* ユーザー登録には、製品本体のシリアル番号 (SER No.) が必要になります。

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」、「メールアドレス」などを変更された場合は、上記ホームページよりお手続きください。

# ■ 住所 / 氏名 / メールアドレスの変更 (同一使用者の範囲内)

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」、「メールアドレス」などを変更された場合は、上記ヤマハホームページよりお手続きください。

## ■ 質問の受付

ヤマハデジタル製品は、常に新技術 / 高機能を搭載し技術革新を進める一方、お使いになる方々の負担とわずらわしさを軽減できるような製品づくりを進めております。また取扱説明書の記載内容も、よりわかりやすく使いやすいものにするため、研究 / 改善いたしております。

しかし、一部高機能デジタル製品では、取扱説明書だけでは説明 しきれないほどのいろいろな知識や経験を必要としてしまうもの があります。

実際の操作に関して、基本項目は取扱説明書に解説いたしておりますが、「記載内容が理解できない」、「手順通りに動作しない」、「記載が見つからない」といったさまざまな問題が起こる場合があります。

そのようなお客様への一助となるよう、弊社ではシンセサイザー· デジタル楽器で相談窓口を開設いたしております。

お気軽にご利用いただきますようご案内申し上げます。 お問い合わせの際には、「製品名」、「シリアル番号 (SER No.)」 をお知らせください。

お客様コミュニケーションセンター シンセサイザー・デジタル楽器ご相談窓口

**ナビダイヤル** (全国共通番号) 0570-015-808

営業時間

携帯電話、PHS、IP電話からは 053-460-1666 月曜日〜金曜日 10:00~ 18:00、

土曜日 10:00~17:00

(祝日およびセンター指定休日を除く)

### メールでのお問い合わせ

http://jp.yamaha.com/support/music-production/ ※営業日や営業時間を変更させていただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。

付属 DAW ソフトウェアについては、Steinberg 社のホームページをご覧ください。Steinberg 社のホームページでは、製品に関するサポート情報や、最新のアップデータのダウンロード、FAQ などを下記 URL にて公開しております。

http://japan.steinberg.net/

付属 DAW ソフトウェアの [ヘルプ (Help)]メニューから Steinberg 社のホームページにアクセスできます。(ヘルプメニューには、付属 DAW ソフトウェアの PDF マニュアルや追加情報なども掲載されています。)

### ヤマハデジタル楽器・DTM 製品ホームページ

http://www.yamahasynth.com/jp/

ヤマハマニュアルライブラリー

http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/

あなたの音楽生活をフルサポート ミュージックイークラブ

http://www.music-eclub.com/

# 保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近 くのヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

#### ● 保証書

本機には保証書がついています。

保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お買い上 げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

#### ● 保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。

#### ● 保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご 覧ください。

#### ● 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させて いただきます。

下記の部品については、使用時間や使用環境などにより劣化しや すいため、消耗に応じて部品の交換が必要となります。消耗部品 の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターへご相 談ください。

#### 消耗部品の例

ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー類、 接続端子、鍵盤機構部品、鍵盤接点など

#### ● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造 打切後8年です。

#### ● 持ち込み修理のお願い

まず本書の「困ったときは」をよくお読みのうえ、もう一度お調 べください。それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、 または最寄りの修理品お持ち込み窓口へ本機をご持参ください。

#### ● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせ て、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

### ◆修理に関するお問い合わせ

## ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル



# **2**0570-012-808

(全国共通番号)

※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いた だけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは 053-460-4830

受付時間 月曜日~金曜日 9:00~ 18:00、

土曜日 9:00 ~ 17:00

(祝日およびセンター指定休日を除く)

FAX 053-463-1127

### ◆ 修理品お持込み窓口

受付時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:45

(祝祭日および弊社休業日を除く)

\* お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

#### 北海道サービスステーション

T 064-8543

札幌市中央区南 10 条西 1 丁目 1-50 ヤマハセンター内 FAX (011) 512-6109

#### 首都圏サービスセンター

T 143-0006

東京都大田区平和島 2 丁目 1-1 京浜トラックターミナル内 14 号棟 A-5F FAX (03) 5762-2125

## 浜松サービスステーション

T 435-0016

浜松市東区和田町 200 ヤマハ (株)和田工場内 FAX (053) 462-9244

#### 名古屋サービスセンター

T 454-0058

名古屋市中川区玉川町 2 丁目 1-2 ヤマハ (株)名古屋倉庫 3F FAX (052) 652-0043

#### 大阪サービスセンター

T 564-0052

吹田市広芝町 10-28 オーク江坂ビルディング 2F FAX (06) 6330-5535

## 九州サービスステーション

T 812-8508

福岡市博多区博多駅前2丁目11-4 FAX (092) 472-2137

※名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。

# ヤマハ株式会社

ヤマハデジタル楽器・DTM製品ホームページ http://www.yamahasynth.com/jp/ ヤマハマニュアルライブラリー http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/ あなたの音楽生活をフルサポート ミュージックイークラブ http://www.music-eclub.com/